


Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego

Oskar

1. INFORMACJE OGÓLNE	2
2. OBSŁUGA PILOTA	4
2.1 Wprowadzanie kodu	4
2.2 Przełączanie pomiędzy urządzeniami	5
2.3 Wyszukiwanie kodu	6
2.3.1 Wyszukiwanie na podstawie danych ze Spisu kodów	6
2.3.2 Przeszukiwanie bazy kodów pilota	6
2.4 Odczyt aktualnie wprowadzonego kodu dla urządzenia	8
2.5 Kasowanie kodu dla pojedynczego urządzenia	9
2.6 Funkcja uczenia	9
2.7 Funkcja przenoszenia przycisków	13
2.8 Kasowanie pojedynczych nauczonych lub przeniesionych przycisków	16
2.9 Kasowanie wszystkich nauczonych lub przeniesionych przycisków dla danego urządzenia	16
2.10 Powrót do ustawień fabrycznych	17
3. ZANIM ZGŁOSISZ SIĘ DO SERWISU	18
4. DANE TECHNICZNE	19
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI	20
6. SPIS KODÓW	21

1. INFORMACJE OGÓLNE

Rysunek pilota z opisem grup przycisków

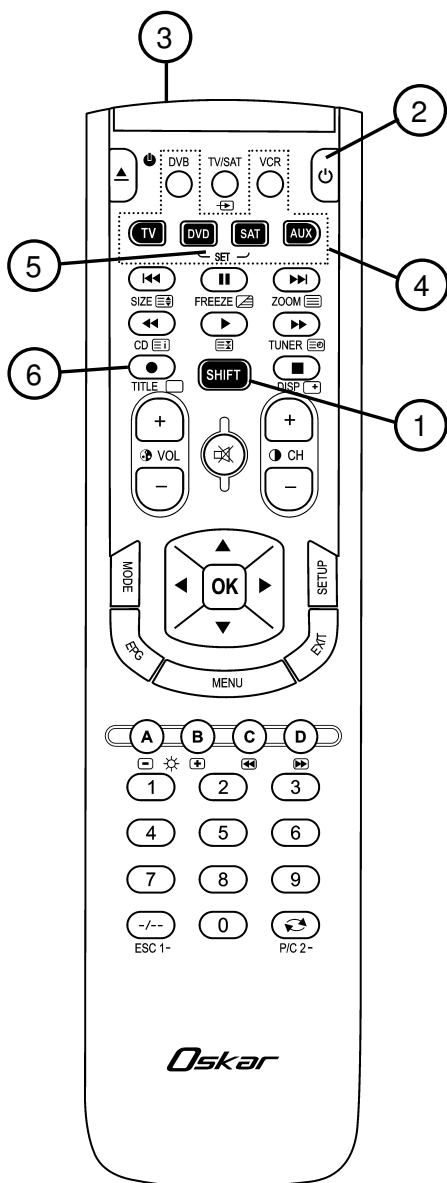

1. Przycisk SHIFT.
2. Dioda sygnalizacyjna umieszczona pod przyciskiem POWER.
3. Dioda nadawcza (wewnątrz pilota).
4. Przyciski wyboru obsługiwanego urządzenia (TV, DVD, SAT, AUX, DVB, VCR).
5. Przyciski używane w procedurach programowania (DVD, SAT).
6. Przycisk REC używany do nagrywania VCR, DVD, AUDIO, DVR.

Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie pilotów z numerem seryjnym „AZ8xxxx”.*





**Numer seryjny pilota znajduje się na dnie zasobnika baterii.*

Pilot uniwersalny *Oskar*:


- może obsługiwać równocześnie do 10 różnych urządzeń audio-video, np. TV, VCR, DVD, SAT, DVB, AUDIO,
- w pamięci zawiera kody do ponad 100 tysięcy oryginalnych pilotów i urządzeń,
- posiada funkcję „uczenia się” rozkazów z pilotów oryginalnych,
- pozwala na zmianę układu przycisków,
- po wyjęciu baterii „pamięta” wprowadzone kody.

Wskazówki

Przed użyciem pilota zapoznaj się z instrukcją obsługi

-  Do pilota załóż dwie nowe baterie alkaliczne typu LR03 (AAA) 1,5V zgodnie z opisem znajdującym się na dnie pojemnika baterii.
Zużytych baterii **nie wyrzucaj** razem z innymi odpadami domowymi. Oddaj je do punktu zbiórki.
-  Nowo zakupiony pilot wymaga wprowadzenia odpowiednich kodów dla posiadanych urządzeń. Sposoby wprowadzania kodów opisane są w rozdziale „Obsługa pilota” na str. 4. **Spis kodów** znajduje się na stronie 21 instrukcji.
-  Aby wywołać funkcje przycisków oznaczone na pilocie kolorem zielonym, naciśnij przycisk **SHIFT** i trzymając go naciśnij wybrany przycisk. W **Spisie kodów** funkcje te przedstawione są w wierszu SHIFT.
-  **Przyciski wyboru urządzeń**


Masz do dyspozycji 10 przycisków wyboru urządzeń:



*) Przyciski DVB i VCR są niedostępne w procedurze uczenia (rozdz. 2.6 str. 9) i przenoszenia przycisków (rozdz. 2.7 str. 13).


2. OBSŁUGA PILOTA


Wyszukaj w **Spisie kodów** (od str. 21) markę oraz typ pilota oryginalnego i odczytaj odpowiadający mu 4-cyfrowy kod (np. dla telewizora marki Sony, typ pilota oryginalnego - RM 610, kod znaleziony w Spisie kodów – 1073). Jeżeli w Spisie kodów nie znalazłeś szukanego typu pilota, spróbuj funkcji „wyszukiwania kodu” (pkt. 2.3 str. 6).


 **Dioda** świecąca użyta do sygnalizacji w procedurach obsługi pilota jest umieszczona pod przyciskiem POWER (patrz rysunek pilota str. 2).


2.1 Wprowadzanie kodu


Przykład wprowadzenia kodu 1073 (TV Sony, pilot oryginalny RM610).

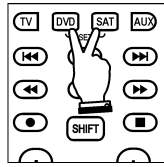
1  Naciśnij jednocześnie przyciski **DVD** **SAT**; i trzymaj aż dioda mignie 3 razy.

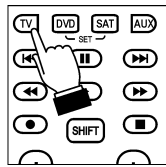

2  Naciśnij przycisk wyboru urządzenia, na którym chcesz wpisać kod np. **TV**; dioda mignie (więcej >> **A**).

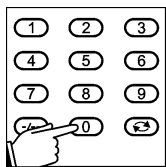3  Naciśnij pierwszą cyfrę kodu; dioda mignie.

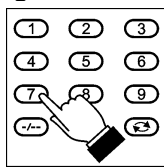4  Naciśnij drugą cyfrę kodu; dioda mignie.

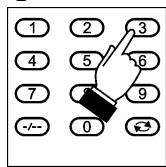5  Naciśnij trzecią cyfrę kodu; dioda mignie.

6  Naciśnij czwartą cyfrę kodu; dioda mignie; przyjęcie całego 4-cyfrowego kodu sygnalizowane jest 3-krotnym mignięciem diody.

A) Kody możesz wpisywać na przyciskach **TV**, **DVD**, **SAT**, **AUX**, ,  oraz w połączeniu z **SHIFT** na przyciskach **TV**, **DVD**, **SAT**, **AUX**.
Wpisując kod np. na przycisku **SHIFT** + **TV** należy nacisnąć przycisk **SHIFT** i trzymając go wcisnąć **TV**.

- Jeżeli po jednoczesnym naciśnięciu przycisków **[DVD]** **[SAT]**, dioda miga szybko aż do ich puszczenia, oznacza to, że baterie pilota są zużyte i nie można przeprowadzić procedury programowania.

W takim przypadku wymień baterie na nowe.


- Maksymalny czas przerwy pomiędzy kolejnymi naciśnięciami przycisków w procedurze wprowadzania kodu wynosi **30 sekund**. Przekroczenie tego czasu lub błędne wprowadzenie kodu (np. wprowadzenie nieistniejącego numeru, niewłaściwa kolejność czynności) sygnalizowane jest szybkim miganiem diody przez **10 sekund**.

W takim przypadku rozpocznij wprowadzanie kodu od początku.

- Zanotuj wprowadzone kody na ostatniej stronie instrukcji.
- Wprowadzenie nowego numeru kodu na wybranym przycisku wyboru urządzenia powoduje zastąpienie kodu poprzednio wprowadzonego.

2.2 Przełączanie pomiędzy urządzeniami

Do pilota możesz wprowadzić kody do 10 różnych urządzeń. W danej chwili pilot obsługuje to urządzenie (np. telewizor), które zostało wybrane **przyciskiem wyboru urządzenia** (patrz rysunek poniżej).

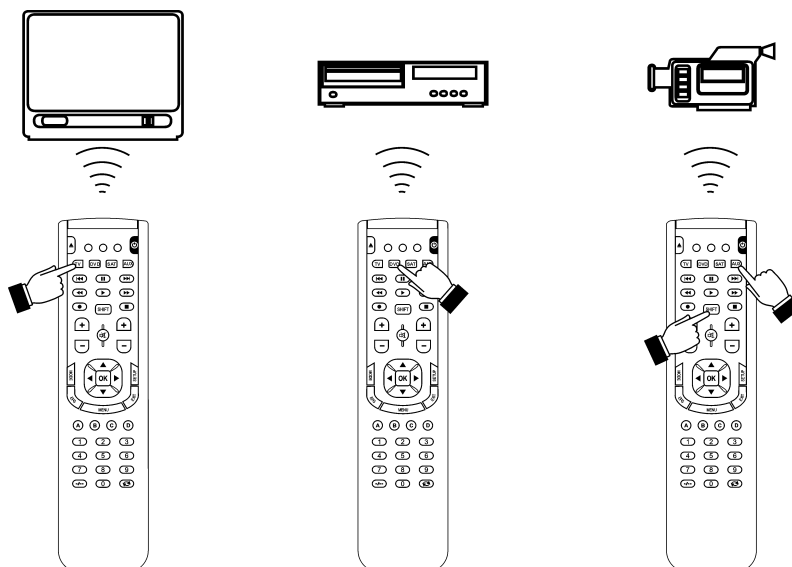

2.3 Wyszukiwanie kodu


2.3.1 Wyszukiwanie na podstawie danych ze Spisu kodów

Jeżeli nie znasz typu pilota oryginalnego wykonaj następujące czynności:


1. Poszukaj w Spisie kodów markę urządzenia. Na początku listy dla danej marki umieszczone są zbiorcze zestawienia kodów dla różnych rodzajów urządzeń, np. dla TV, VCR, SAT.
2. Wprowadzaj kolejno kody odpowiadające Twojemu urządzeniu (rozdział 2.1 str. 4).
3. Po wprowadzeniu kolejnego kodu sprawdź czy pilot poprawnie steruje urządzeniem.
4. W przypadku, gdy powyższy sposób nie przyniesie zadowalającego efektu, zastosuj procedurę przeszukiwania bazy kodów pilota.

2.3.2 Przeszukiwanie bazy kodów pilota


Procedura przeszukiwania bazy kodów pilota pozwala na szukanie właściwego kodu dla posiadanego urządzenia wśród wszystkich kodów w bazie pilota. Pilot, podczas przeszukiwania bazy, wysyła kolejno dla każdego kodu **rozkaz wyłączenia urządzenia**.

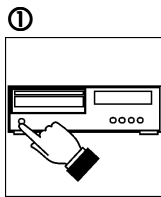


Uruchom urządzenie którym chcesz sterować.

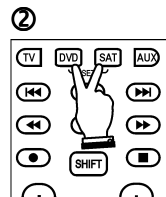


Naciśnij jednocześnie przyciski **[DVD]** **[SAT]**; i trzymaj aż dioda mignie 3 razy.

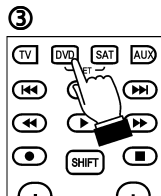

Naciśnij przycisk wyboru urządzenia np. **[DVD]**; dioda mignie.

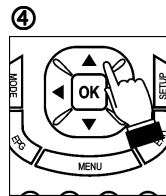


Naciśnij **[▲]**; dioda mignie 3 razy.

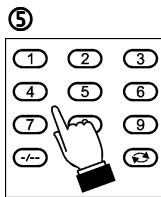


Dla danego typu urządzenia wprowadź 4-cyfrowy kod początkowy, od którego zaczniesz przeszukiwanie:

Dla TV	1000
Dla VCR / DVD	2000
Dla SAT / DVB	3000
Dla AUDIO	4000
Dla innych urządzeń	5000

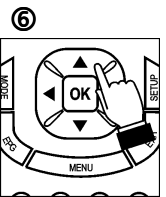

Przyciskaj impulsowo **[▲]**, dopóki urządzenie nie wyłączy się, po każdym naciśnięciu dioda mignie (więcej >> **B**), >> **C**).

⑦

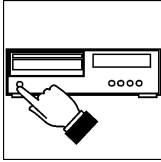

W przypadku, gdy urządzenie zostanie wyłączone, włącz je ponownie włącznikiem w ciągu 30 sek.

⑧

Sprawdź poprawność działania podstawowych funkcji pilota (np. regulację głośności, przyciski numeryczne).

Nie możesz w tym momencie sprawdzać działania przycisków biorących udział w przeszukiwaniu: , , ,

⑨

Gdy pilot realizuje tylko część potrzebnych funkcji, możesz kontynuować przeszukiwanie bazy naciskając . Możesz przejść do poprzednich kodów naciskając . Możesz również odczytać numer aktualnie ustawionego kodu aby go zanotować (więcej >> D)).

⑩

Gdy pilot poprawnie steruje urządzeniem naciśnij , dioda mignie 3 razy, a znaleziony kod zostanie zapamiętany.

- B)** Brak świecenia diody przy naciskaniu oznacza wyczerpanie kodów danej grupy urządzeń.
- C)** Przeszukiwanie można zakończyć przez zatwierdzenie lub przerwać odczekując 30 sekund (przerwanie zostanie zasygnalizowane miganie diody).
- D)** Odczyt numeru kodu podczas przeszukiwania: naciśnij przycisk , a następnie zliczaj mignięcia diody (dla cyfry 0 dioda świeci wyraźnie dłużej)

przycisk	ilość mignięć	- cyfra tysięcy
przycisk	ilość mignięć	- cyfra setek
przycisk	ilość mignięć	- cyfra dziesiątek
przycisk	ilość mignięć	- cyfra jedności




Cyfry kodu możesz odczytywać dowolną ilość razy naciskając , , , .
Wciśnięcie innego przycisku spowoduje powrót do procedury przeszukiwania.

Przyciski używane przy przeszukiwaniu:

	- przeszukuje bazę kodów „w górę”,
	- przeszukuje bazę kodów „w dół”,
	- przycisk do zatwierdzania znalezionego kodu,
	- przycisk do rozpoczęcia odczytu aktualnego kodu.


Zanotuj numery odczytanych kodów aby wybrać z nich kod, który realizował poprawnie największą ilość funkcji.

Szybkie przeszukiwanie




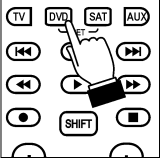

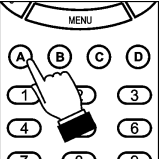

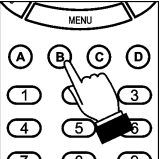

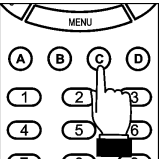

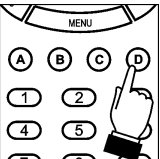

Aby przyspieszyć przeszukiwanie bazy kodów zamiast impulsowego przyciskania  (punkt ⑥) przytrzymaj wciśnięty przycisk  aż do momentu **wyłączenia się urządzenia**. Metoda ta jest zalecana dla doświadczonych użytkowników, gdyż w tym przypadku istnieje możliwość „przeskoczenia” właściwego kodu. Do „przeskoczonego” kodu możesz wrócić naciskając .

Kontynuacja wyszukiwania od dowolnie wybranego kodu


Aby nie powtarzać wyszukiwania dla wcześniej sprawdzonych kodów, możesz kontynuować wyszukiwanie od dowolnego numeru kodu. W tym celu uruchom procedurę przeszukiwania bazy kodów pilota, a w punkcie ⑤ wprowadź wybrany przez Ciebie kod początkowy.

 W znalezieniu właściwego kodu może Ci również pomóc wyszukiwarka internetowa dostępna na stronie www.elmak.pl

2.4 Odczyt aktualnie wprowadzonego kodu dla urządzenia

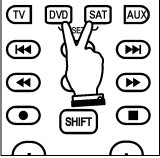- ①  Naciśnij jednocześnie przyciski   i trzymaj aż dioda mignie 3 razy.
- ②  Wybierz przycisk wyboru urządzenia (np. ), którego kod chcesz odczytać; dioda mignie.
- ③  Naciśnij przycisk . Policz liczbę mignięć, odpowiada ona cyfrze tysięcy.
- ④  Naciśnij przycisk . Policz liczbę mignięć, odpowiada ona cyfrze setek.
- ⑤  Naciśnij przycisk . Policz liczbę mignięć, odpowiada ona cyfrze dziesiątek.
- ⑥  Naciśnij przycisk . Policz liczbę mignięć, odpowiada ona cyfrze jedności.

⑦

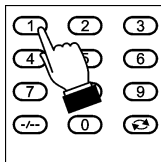

Aby wyjść z procedury naciśnij dowolny przycisk oprócz **A**, **B**, **C**, **D**. Dioda miga przez około 3 sek.



Dla cyfry 0 dioda świeci wyraźnie dłużej.




Podczas procedury możesz wielokrotnie odczytywać liczbę mignięć naciskając ponownie przyciski **A**, **B**, **C**, **D**.

2.5 Kasowanie kodu dla pojedynczego urządzenia

Jeżeli nie chcesz już używać zaprogramowanego wcześniej urządzenia (np. pod przyciskiem **SAT**), możesz skasować kod dla tego urządzenia. Przycisk wyboru urządzenia dla którego skasowałeś kod (tutaj **SAT**) stanie się nieaktywny.

①

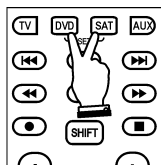


Naciśnij przyciski **DVD** **SAT** i trzymaj aż dioda mignie 3 razy.

②



Naciśnij przycisk urządzenia (np. **SAT**), którego kod chcesz skasować; dioda mignie.

③

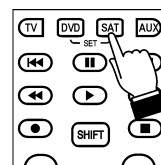

Wciśnij ponownie ten sam przycisk i trzymaj około 5 sek., skasowanie kodu zostanie potwierdzone 3-krotnym miganiem diody po puszczeniu przycisku.

2.6 Funkcja uczenia

Pilota *Oskar* możesz nauczyć rozkazów dowolnego pilota oryginalnego.

W odróżnieniu od innych pilotów uczących się, *Oskar* pozwala nauczyć w ramach jednego urządzenia (np. TV) rozkazy z różnych pilotów oryginalnych.

Z funkcji „uczenia” zaleca się skorzystać w następujących przypadkach:

- gdy w Spisie kodów nie znajdziesz typu szukanego pilota oryginalnego lub sprzętu (np. gdy kupiłeś nowy sprzęt),
- gdy chcesz sterować kilkoma urządzeniami bez konieczności przełączania ich przyciskami wyboru urządzenia,
- gdy chcesz zmodyfikować układ przycisków według własnych upodobań.


Przygotowanie do procedury uczenia:

1. Sprawdź czy pilot oryginalny poprawnie steruje sprzętem.
2. Zaplanuj sobie rozmieszczenie funkcji na klawiaturze.
3. Przed przystąpieniem do procedury uczenia zapoznaj się z jej opisem przedstawionym poniżej.

W zależności od potrzeb wykonuj następujące czynności:

Gdy chcesz stworzyć zupełnie nowy układ przycisków na pilocie. (np. uczenie nowego pilota)


①

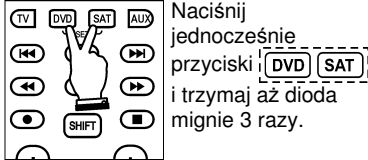

②



③

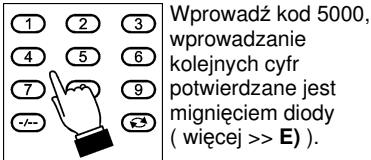


④

Przyjęcie kodu sygnalizowane jest 3-krotnym mignięciem diody.


lub

Gdy chcesz zmodyfikować istniejący układ przycisków. (np. na wprowadzonym kodzie dla DVD nauczyć funkcji głośności telewizora)


①

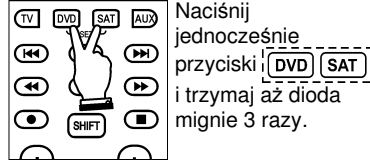

②

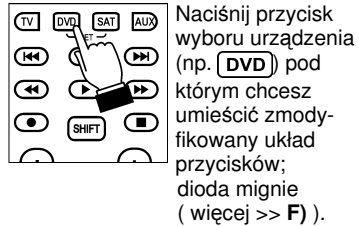

③

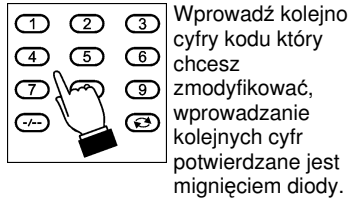


④

Przyjęcie kodu sygnalizowane jest 3-krotnym mignięciem diody.

E) W kodzie 5000 żaden z przycisków nie ma przyporządkowanej funkcji.

Procedura uczenia

①

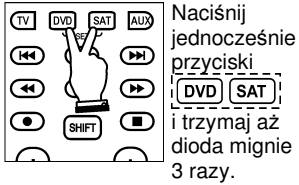


Naciśnij jednocześnie przyciski **DVD** **SAT** i trzymaj aż dioda mignie 3 razy.

②



Naciśnij przycisk wyboru urządzenia pod którym chcesz uczyć przycisków (ten sam którego użyłeś podczas przygotowania); dioda mignie (więcej >> **F**).


③

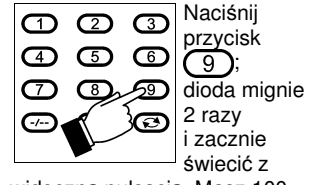


Naciśnij przycisk **9**; dioda mignie 2 razy i zacznie świecić z widoczną pulsacją. Masz 100 sek. aby rozpocząć punkt ⑤.

④

Umieść piloty na równej powierzchni (stół, biurko), aby były zwrócone do siebie bezpośrednio diodami nadawczymi, w odległości około 5 cm. Unikaj miejsc mocno oświetlonych.




⑤

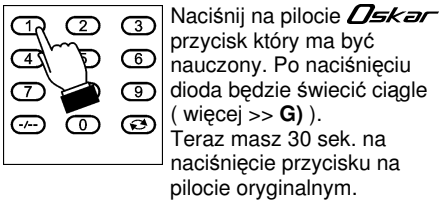


Naciśnij na pilocie **Oskar** przycisk który ma być nauczony. Po naciśnięciu dioda będzie świecić ciągle (więcej >> **G**). Teraz masz 30 sek. na naciśnięcie przycisku na pilocie oryginalnym.

⑥

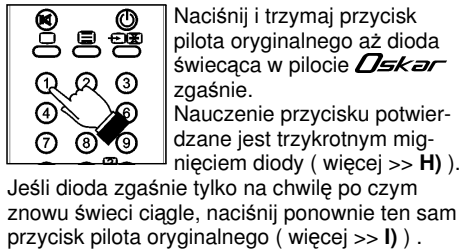


Naciśnij i trzymaj przycisk pilota oryginalnego aż dioda świecąca w pilocie **Oskar** zgaśnie. Nauczenie przycisku potwierdzone jest trzykrotnym mignięciem diody (więcej >> **H**). Jeśli dioda zgaśnie tylko na chwilę po czym znowu świeci ciągle, naciśnij ponownie ten sam przycisk pilota oryginalnego (więcej >> **I**).

⑦



Powtarzaj czynności z punktów ⑤ i ⑥ aż do nauczenia żądanej ilości przycisków.

⑧

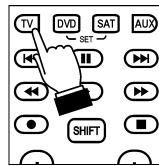

Aby wyjść z procedury uczenia naciśnij przycisk **TV**; dioda miga szybko przez około 7 sek. Przyciski nauczone zostają automatycznie zapamiętane po punkcie ⑥.

- F)** Funkcja uczenia dostępna jest tylko pod następującymi przyciskami wyboru urządzenia: **TV**, **DVD**, **SAT**, **AUX**, **SHIFT**+**TV**, **SHIFT**+**DVD**, **SHIFT**+**SAT**, **SHIFT**+**AUX**. Łącznie masz do dyspozycji 8 „klawiatur” po: 2 razy 42 przyciski.
- G)** W przypadku, gdy wcześniej nauczyłeś lub przeniósłeś dużą liczbę przycisków, czas oczekiwania na zaświecenie diody może się wydłużyć do kilkunastu sekund.
- H)** Błąd uczenia sygnalizowany jest szybkim miganiem diody przez 3 sekundy.
- I)** W przypadku problemów z uczeniem funkcji z pilota oryginalnego możesz spróbować „uczenia przez nagrywanie kodu”. W tym celu w punkcie ⑤ procedury uczenia naciśnij i trzymaj przez 3 sekundy przycisk pilota *Oskar*, który ma być nauczony – dioda wówczas mignie 2 razy i zacznie świecić ciągle. W tym wypadku przycisk pilota oryginalnego (patrz punkt ⑥) naciskaj tak, jak podczas normalnej obsługi urządzenia, gdyż funkcja przycisku jest „nagrywana” łącznie z czasem naciśnięcia.

- ☞ Przyciski nauczone są pamiętane również po wyjęciu baterii.
- ☞ Dla przycisków nauczonych dioda sygnalizacyjna świeci tak długo, jak długo wciśnięty jest dany przycisk. Dzięki temu rozróżnisz przyciski nauczone od przycisków z bazy kodów, dla których dioda gaśnie po jednej sekundzie.
- ☞ Przyciski do uczenia (patrz punkt ⑤) możesz wybierać również z przyciskiem **SHIFT**.
- ☞ Możesz wielokrotnie wchodzić w procedurę uczenia, nie powoduje to utraty wcześniej nauczonych przycisków.
- ☞ Przyciski nauczone możesz kasować:
 - pojedynczo (rozdział 2.8 str. 16)
 - dla całego urządzenia (rozdział 2.9 str. 16)
 - poprzez powrót do ustawień fabrycznych pilota (rozdział 2.10 str. 17)
- ☞ Skasowanie numeru kodu dla urządzenia (rozdział 2.5 str. 9) nie powoduje utraty nauczonych przycisków.
- ☞ Wprowadzenie nowego numeru kodu dla danego przycisku wyboru urządzenia (rozdział 2.1 str. 4) nie powoduje utraty nauczonych przycisków.
- ☞ Na tym samym przycisku wyboru urządzenia możesz jednocześnie używać funkcji uczenia i przenoszenia przycisków.

2.7 Funkcja przenoszenia przycisków

Pilot posiada funkcję przenoszenia przycisków. Jest to udogodnienie dla użytkownika, który już pewien czas posługuje się pilotem i chce dokonać zmian układu przycisków pod kątem własnych upodobań – na przykład chce obsługiwać telewizor oraz DVD bez konieczności przełączania przyciskami wyboru urządzenia w pilocie *Oskar*.

W odróżnieniu od funkcji uczenia, podczas przenoszenia przycisków nie potrzebujesz pilota oryginalnego. Będziesz jedynie korzystać ze **Spisu kodów**.

Funkcja przenoszenia przycisków pozwala na :

- rozmieszczenie przycisków na pilocie według własnych upodobań,
- obsługę kilku urządzeń bez konieczności przełączania przyciskami wyboru urządzenia.


Przygotowanie do procedury przenoszenia przycisków:

1. Zanotuj numery kodów ze **Spisu kodów** dla poszczególnych urządzeń, których przyciski będziesz przenosił.
2. Zaplanuj sobie rozmieszczenie funkcji na klawiaturze.
3. Przed przystąpieniem do procedury przenoszenia zapoznaj się z jej przebiegiem.

W zależności od potrzeb postępuj następująco:


Gdy chcesz stworzyć zupełnie nowy układ przycisków na pilocie (np. umieścić na klawiaturze tylko wybrane funkcje).

①

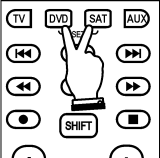

Naciśnij jednocześnie przyciski **DVD** **SAT** i trzymaj aż dioda mignie 3 razy.

②

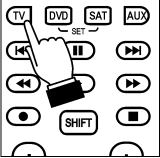


Naciśnij przycisk wyboru urządzenia (np. **TV**) pod którym chcesz umieścić nowy układ przycisków, dioda mignie (więcej >> K).

lub


Gdy chcesz zmodyfikować istniejący układ przycisków (np. na wprowadzonym kodzie dla DVD przenieść funkcje głośności telewizora).

①

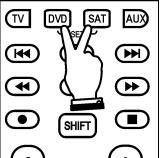


Naciśnij jednocześnie przyciski **DVD** **SAT** i trzymaj aż dioda mignie 3 razy.


②

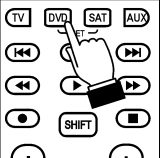

Naciśnij przycisk wyboru urządzenia (np. **DVD**) pod którym chcesz umieścić nowy układ przycisków; dioda mignie (więcej >> K).

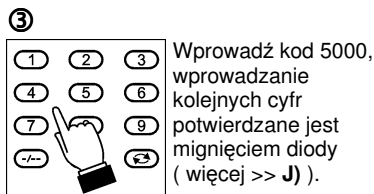








④
Przyjęcie kodu sygnalizowane jest 3-krotnym mignięciem diody.

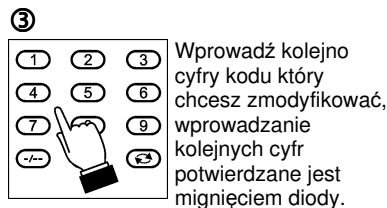







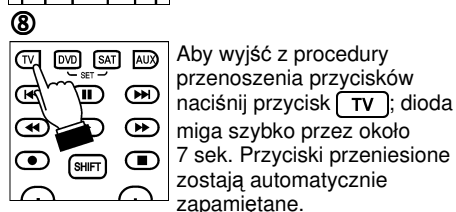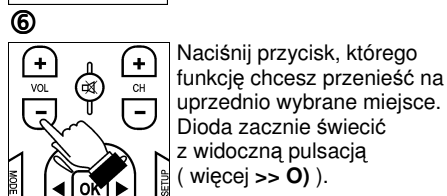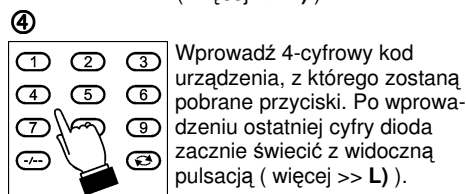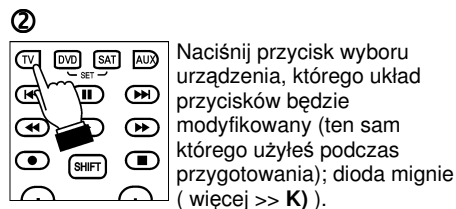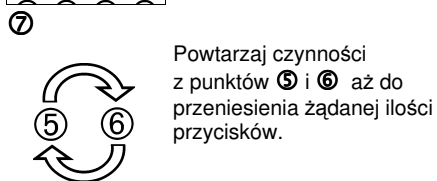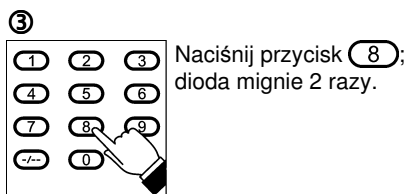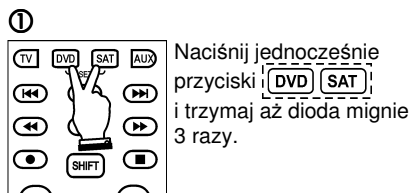

④
Przyjęcie kodu sygnalizowane jest 3-krotnym mignięciem diody.

J) W kodzie 5000 żaden z przycisków nie ma przyporządkowanej funkcji.

Procedura przenoszenia przycisków




- K)** Funkcja przenoszenia przycisków dostępna jest tylko pod następującymi przyciskami wyboru urządzenia: **TV**, **DVD**, **SAT**, **AUX**, **SHIFT**+**TV**, **SHIFT**+**DVD**, **SHIFT**+**SAT**, **SHIFT**+**AUX**.
- L)** Możesz wielokrotnie wchodzić w procedurę przenoszenia przycisków za każdym razem wybierając ten sam lub inny kod. Przyciski przeniesione przy poprzednich wejściach w procedurę są pamiętane. Dzięki temu możesz połączyć funkcję kilku urządzeń na jednej klawiaturze.
- M)** Jeśli nie wykonasz kolejnej czynności w ciągu 30 sekund, pilot wyjdzie z procedury a wszystkie wcześniej przeniesione przyciski zostaną zapamiętane.
- N)** W przypadku, gdy wcześniej nauczyłeś lub przenieśłeś dużą liczbę przycisków, czas oczekiwania na zaświecenie diody może się wydłużyć do kilkunastu sekund.
- O)** Jeśli nie wykonasz kolejnej czynności w ciągu 100 sekund, pilot wyjdzie z procedury a wszystkie wcześniej przeniesione przyciski zostaną zapamiętane.

-  Przyciski przeniesione są pamiętane również po wyjęciu baterii.
-  Dla przycisków przeniesionych dioda sygnalizacyjna świeci tak długo jak długo wciśnięty jest dany przycisk. Dzięki temu rozróżnisz przyciski nauczone od przycisków z bazy kodów, dla których dioda gaśnie po jednej sekundzie.
-  Możesz wielokrotnie wchodzić w procedurę przenoszenia przycisków, nie powoduje to utraty wcześniej przeniesionych przycisków.
-  Dla danego przycisku wyboru urządzenia możesz przenosić przyciski z kilku różnych kodów poprzez wielokrotne wejście w procedurę przenoszenia przycisków.
-  Przeniesione przyciski możesz kasować:
- pojedynczo (rozdział 2.8 str. 16)
 - wszystkie dla wybranego urządzenia, np.TV (rozdział 2.9 str. 16)
 - poprzez powrót do ustawień fabrycznych pilota (rozdział 2.10 str. 17)
-  Wprowadzenie nowego numeru kodu lub jego skasowanie dla danego przycisku wyboru urządzenia nie powoduje utraty przeniesionych przycisków.
-  Na tym samym przycisku wyboru urządzenia możesz jednocześnie używać funkcji uczenia i przenoszenia przycisków.
-  Możesz zablokować funkcję dowolnego przycisku pilota (np. aby zabezpieczyć telewizor przed przypadkowym rozstrojeniem). W tym celu w punkcie ④ procedury przenoszenia przycisków wprowadź kod 5000. W tym kodzie żaden z przycisków nie ma przyporządkowanej funkcji.


2.8 Kasowanie pojedynczych nauczonych lub przeniesionych przycisków

①

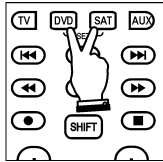


Naciśnij jednocześnie przyciski **DVD** **SAT** i trzymaj aż dioda mignie 3 razy.

②

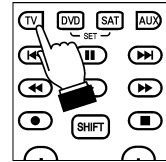


Naciśnij przycisk wyboru urządzenia (np. **TV**), którego przyciski chcesz skasować; dioda mignie.

③

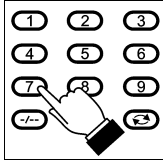

Naciśnij przycisk **7**; dioda mignie 2 razy i zacznie świecić z widoczną pulsacją.

④

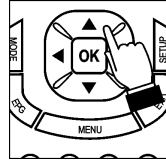


Naciśnij i trzymaj przez 3 sek. nauczone lub przeniesione przyciski który chcesz skasować. Skasowanie przycisku potwierdzone jest dwukrotnym mignięciem diody, po czym dioda zacznie świecić z widoczną pulsacją.

⑤

Powtarzaj czynności z punktu ④ aż do skasowania żądanej liczby przycisków.


⑥

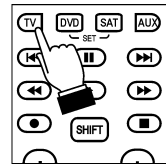

Aby wyjść z procedury naciśnij przycisk **TV**; dioda miga szybko przez około 7 sek.


2.9 Kasowanie wszystkich nauczonych lub przeniesionych przycisków dla danego urządzenia

①

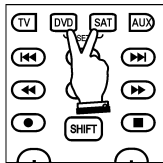


Naciśnij przyciski **DVD** **SAT** i trzymaj aż dioda mignie 3 razy.

②

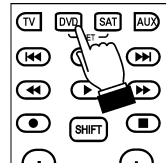

Naciśnij przycisk wyboru urządzenia (np. **DVD**), którego przyciski nauczone lub przeniesione mają być skasowane; dioda mignie.

③

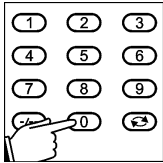


Naciśnij i trzymaj przycisk **0** około 5 sekund, skasowanie przycisków zostanie potwierdzone 3-krotnym mignięciem diody po puszczeniu przycisku (więcej >> **P**).

P) W przypadku gdy wcześniej nauczyłeś lub przeniósłeś dużą liczbę przycisków, czas oczekiwania na potwierdzenie skasowania może wydłużyć się do kilku minut.


2.10 Powrót do ustawień fabrycznych

Powrót do ustawień fabrycznych spowoduje skasowanie:

- wszystkich wprowadzonych kodów,
- wszystkich nauczonych i przeniesionych przycisków.

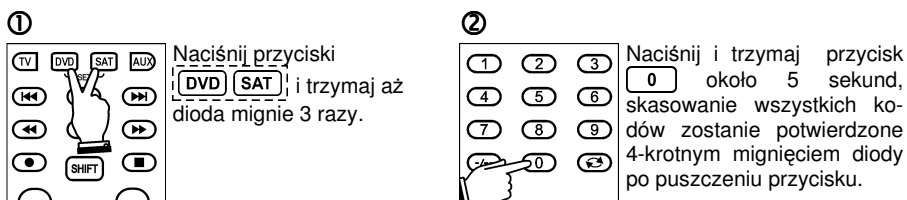

Opis oznaczeń

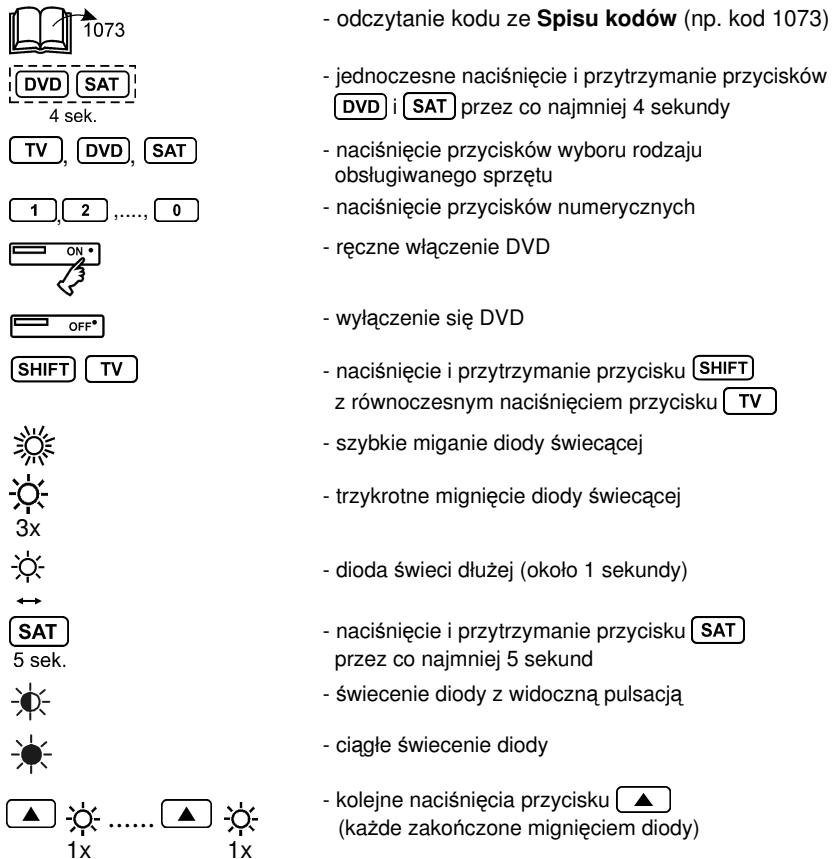

3. ZANIM ZGŁOSISZ SIĘ DO SERWISU

Objawy	Czynności sprawdzające
brak reakcji diody świecącej na naciśnięcie jakichkolwiek przycisków	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdź, czy prawidłowo założyłeś baterie - wyjmij baterie i ponownie je włoż po upływie 10 sekund - wymień baterie na nowe
po jednoczesnym naciśnięciu przycisków (DVD) (SAT) dioda miga aż do ich puszczenia	<ul style="list-style-type: none"> - wymień baterie na nowe
urządzenie nie reaguje na pilota, pomimo sygnalizacji diody świecącej w pilocie <i>Oskar</i>	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdź, czy wybrałeś odpowiedni przycisk wyboru urządzenia - sprawdź, czy wprowadziłeś kod dla urządzenia, które chcesz obsługiwać (rozdział 2.4 str. 8) - sprawdź, czy urządzenia reagują na pilota oryginalnego
pilot <i>Oskar</i> nie realizuje wszystkich funkcji pilota oryginalnego	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdź w Spisie kodów układ odwzorowań funkcji pilota oryginalnego na pilocie <i>Oskar</i> - przeprowadź procedurę przeszukiwania bazy kodów pilota w celu znalezienia kodu pozwalającego na realizację wszystkich funkcji (rozdział 2.3.2 str. 6)
pilot wyłączył urządzenie w czasie przeszukiwania, ale przycisk „POWER” oraz inne nie działają	<ul style="list-style-type: none"> - nastąpiło przeskoczenie numeru właściwego kodu, włącz ponownie urządzenie a do „przeskoczonego” kodu wróć naciskając (▼)
„zagubiłeś się” w procedurach programowania	<ul style="list-style-type: none"> - powróć do ustawień fabrycznych (rozdział 2.10 str. 17)
podczas odczytu kodu dla danego urządzenia nie zdążyłeś policzyć mignięć diody	<ul style="list-style-type: none"> - w procedurze odczytu wprowadzonego kodu możesz wielokrotnie odczytywać liczbę mignięć naciskając ponownie przyciski (A) (B) (C) (D) (rozdział 2.4 str. 8)
przyciski nauczone nie działają poprawnie	<ul style="list-style-type: none"> - zmniejsz odległość pomiędzy pilotami podczas uczenia - unikaj silnych źródeł światła podczas uczenia - spróbuj „uczenia przez nagrywanie kodu” (patrz punkt I str. 12) - kod niemożliwy do nauczenia
po wprowadzeniu nowego kodu urządzenia, niektóre przyciski nie działają poprawnie	<ul style="list-style-type: none"> - jeśli przyciski te były wcześniej uczone lub przenoszone należy je skasować. W przypadku tych przycisków dioda sygnalizacyjna świeci tak długo, jak długo wciśnięty jest dany przycisk
dioda świecąca ciągle miga	<ul style="list-style-type: none"> - wyjmij baterie z pilota i dostarcz go do naprawy do serwisu firmy ELMAK

4. DANE TECHNICZNE

1. Znamionowe napięcie pracy	3,0V (2 baterie alkaliczne AAA/LR03 1,5V)
2. Pobór prądu w stanie nadawania	typ. 25mA *)
3. Zasięg działania pilota	{ 5m dla TV Nokia przy kodzie 1110 15m dla TV Philips przy kodzie 1041
4. Typowy czas działania pilota przy założonych nowych bateriach i przy średnim czasie nadawania 100sek./dobę	18 miesięcy *)
5. Zakres temp. pracy	od 0 do 35 ° C
6. Wymiary zewnętrzne w mm	211x54x25
7. Masa pilota (bez baterii)	106g
8. Ilość urządzeń możliwych do zaprogramowania jednocześnie	10 - w tym 8 z możliwością uczenia i przenoszenia przycisków
9. Ilość możliwych do nauczenia przycisków	672

*) mierzone przy naciskaniu klawisza „1” przy wprowadzonym kodzie 1041 (RC –5 Philips)

Wszystkie dane techniczne zawarte w tej instrukcji mają charakter informacyjny i producent zastrzega sobie prawo do zmian bez osobistego powiadomienia.

**Wszelkie prawa autorskie i producenta zastrzeżone.
ELMAK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
oraz ulepszeń produktu opisanego w instrukcji bez
uprzedzenia.**

Producent:


ELMAK Sp. z o.o.
35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 4
tel./fax: (0 prefix 17) 854-98-14
tel. (0 prefix 17) 850-45-90, 850-45-91
http:// www.elmak.pl
e-mail: elmak@elmak.pl

© Copyright 2008 ELMAK Sp. z o.o. i Corel Corporation

5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

WPROWADZENIE KODU


np. dla telewizora marki **Sony**, typ pilota oryginalnego - **RM 610**, kod znaleziony w Spisie kodów - **1073**:



Str. 4

PRZESZUKIWANIE BAZY KODÓW PILOTA


np. dla DVD:

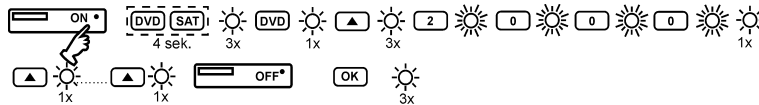

Str. 6

ODCZYT WPROWADZONEGO KODU

np. DVD (kod - **2072**):



Str. 8


KASOWANIE KODU SAT



Str. 9

NAUCZENIE PRZYCIŚKU Z PILOTA ORYGINALNEGO


Nauczenie przycisku **1** pilota **Oskar** funkcji przycisku **1** z pilota oryginalnego marki Sony:



Str. 9

PRZENOSZENIE PRZYCIŚKÓW

Przeniesienie funkcji przycisków **VOL+** **VOL-** dla telewizora marki Philips o kodzie 1041 odpowiednio na przyciski „krzyża” **▶** **◀** dla DVD:



Str. 13

KASOWANIE NAUCZONEGO PRZYCIŚKU **▼** DLA TV




Str. 16

KASOWANIE WSZYSTKICH NAUCZONYCH I PRZENIESIONYCH PRZYCIŚKÓW DLA DVD



Str. 16

POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH



Str. 17

- Alfabetyczny spis pilotów oryginalnych
- Abecední seznam originálních ovladačů
- Алфавитный перечень подлинных пультов
- Eredeti távirányítók listája
- Αλφαβητική σειρά των αυθεντικών τηλεχειριστηρίων
- Abecedný zoznam originálnych ovládačov
- List of original remotes in alphabetical order
- Alphabetisches Hersteller-Verzeichnis der Fernbedienungen

@SKY BOX		RCAVT02	TV	1385	790390021/94	TV	1070	RC85	TV	1211		
@SKYBOX	DVB	3259	RCBVL02	DVD	2163	790390236/07	TV	1070	RC9272	VCR	2086	
A.R.SYSTEM			RC-CAS03	AUD	4357	790390236/21	TV	1070	RCAT00	TV	1131	
ARSYSTEM	TV	1104	RC-CD4	AUD	4193	790390307/02	TV	1070	RCF211	TV	1193	
IR20	TV	1040	RCT1000	VCR	2031	790390511/18	TV	1070	RCF211	VCR1	2009	
SOME MODELS	TV	1040	RCT1400E	VCR	2027	79039207/02	TV	1070	RCF211	VCR2	2070	
SOME MODELS	TV	1104	RCT2000	TV	1204	AR222	VCR	2057	RCF311	TV	1193	
TC1400	TV	1040	RCT2000	VCR	2052	AV354011 / AV363498	VCR	2000	RCF311	VCR1	2009	
AB			RCT31P	VCR	2047	AV364534 / AV364941	VCR	2000	RCF311	VCR2	2070	
IPBOX 900HD	DVB	3334	RCT506	AUD	4025	AV364945 / AV369769	VCR	2000	RCF552	TV	1193	
TEREBOX 200	DVB	3307	RCTE102S	VCR	2047	AV369780 / AV370604	VCR	2000	RCF552	VCR	2009	
ACENTIC			RCTE212 / RCTF150	VCR	2012	AV370604/05	VCR	2000	RCF703	TV	1193	
LG 32LC2RH	TV	1605	RCTF80P / RCTFX1	VCR	2012	AV370605	VCR	2000	RCF703	VCR1	2009	
ACER			RCTFX35S	VCR	2013	AV422318N	VCR	2048	RCF703	VCR2	2070	
AT-1921	TV	1512	RCTG07 / RCTG50P	VCR	2012	AV49976 / AV49986	VCR	2000	RCG65RCUNITWIR	AUD	4206	
AT-2002	TV	1513	RCTG75P / RCTG97	VCR	2012	AV749976 / AV749986	VCR	2000	RCK1000	TV	1070	
AT-2602	TV	1513	RCTGX1000Z	VCR	2041	AV759976	VCR	2000	RCK142	TV	1105	
AT-2703	TV	1513	RCTGX150S	VCR	2013	AVB1038A010A	VCR	2048	RCK1420	TV	1070	
AT-2720	TV	1513	RCTM10	VCR	2047	AXN4001B010E	VCR	2086	RCK143	TV	1105	
AT3705-MG	TV	1514	RCTMG330	VCR	2012	AXN4001B010H	VCR	2086	RCK144	TV	1023	
AT-3720	TV	1513	RMZ20010	KD	2245	B103801M W. I	VCR	2048	RCK144A	TV	1139	
AT-3720A	TV	1514	RMZ20010	TV	1160	B103801M W. II	VCR	2017	RCK146	TV	1070	
ADCOM			S1812783000	VCR	2031	C15012R	TV	1273	RCK147	TV	1041	
RC45	AUD	4152	S7660200400	VCR	2027	CT1407D	TV	1176	RCK147	VCR	2023	
ADMIRAL			VXT1100	VCR	2031	CT1415/OSD	TV	1273	RCK148	TV	1023	
15T4	TV	1312	WIRELRC	VCR	2031	CT2115/OSD	TV	1273	RCK2001	TV	1070	
AD14M10 / AD14M18	TV	1312	XDDV370	DVD	2163	CT2179E	TV	1202	RCK202	TV	1105	
BS7004	TV	1099	AKAI			CT2179OSD	TV	1273	RCK206/NZ	TV	1070	
IR32 / IR320	TV	1011	TV: 1017;1023;1031;1041;1047;			CT2599 / CT2899	TV	1110	RCN627	TV	1218	
IR99	TV	1087	1070; 1097; 1105; 1107; 1110; 1119;			CT9487 / CT9497	TV	1235	RCN627	VCR	2104	
SOME MODELS	TV	1023	1124; 1131; 1139; 1170; 1176; 1193;			CT9498	TV	1235	RCS115	AUD	4312	
SOME MODELS	TV	1312	1202; 1211; 1218; 1226; 1235; 1237;			CTK204	TV	1124	RCS115	AUD	4313	
ST14S	TV	1023	1264; 1273; 1359; 1377;			E1 / E2	TV	1110	RCS690	AUD	4000	
TELAIOBS7004	TV	1099	VCR: 2000;2009;2017;2019;2023;			FT256521843	TV	1226	RCS810	AUD	4106	
TM40	TV	1099	2035; 2036; 2048; 2056; 2057; 2070;			IR16	TV	1211	RCS890	AUD	4287	
TRD	TV	1087	2078; 2086; 2090; 2104; 2119; 2122;			IRS1 / IRS1PIP	TV	1110	RCT12 / RCT4 / RCT8	VCR	2000	
TS40	TV	1099	2155;			IRS2 / IRS3	TV	1110	RCV100F	VCR	2048	
UT1/ST2	TV	1117	AUDIO: 4000;4206;4287;			IRS3PIP	TV	1110	RCV10A / RCV11	VCR	2086	
ADYSON			patz takze (look at)			IRSFX	TV	1031	RCV1105 / RCV115	VCR	2000	
5102	TV	1133	NOKIA, GRUNDIG			KTV20MT	TV	1119	RCV111A / RCV111EB	VCR	2036	
5140	TV	1105	105212H		TV	1110	N4004B5010	VCR	2086	RCV120 / RCV120A	VCR	2000
6T1	TV	1133	22T1		TV	1170	N4004B5030	VCR	2086	RCV120S	VCR	2000
ADYSON23T1	TV	1219	3F1400007183/3		TV	1023	N4009B5010	VCR	2086	RCV15	VCR	2086
AGASHI			3F1400007240 W. I		TV	1105	N4011B5020	VCR	2155	RCV155 / RCV155A	VCR	2000
21SD	TV	1023	3F1400007303 W. II		TV	1023	R83301 / R83308	TV	1377	RCV155B	VCR	2000
S213100/T083900	TV	1097	3F1400007303 W. III		TV	1105	RC143	TV	1105	RCV15A W. I	VCR	2086
AIKO			3F1400007313		TV	1023	RC144	TV	1023	RCV15A W. II	VCR	2017
K3900F	TV	1070	3F1400008171/2		TV	1023	RC144A	TV	1139	RCV165A / RCV165B	VCR	2000
AIOSTAY			3F1400009103		TV	1273	RC202	TV	1176	RCV166A	VCR	2000
1491	TV	1023	3F1400022050		TV	1202	RC22B / RC23	VCR	2086	RCV16A W. I	VCR	2048
S93MD	TV	1119	3F1400032140		TV	1273	RC23A / RC23AGB	VCR	2086	RCV16A W. II	VCR	2017
TELECONTR	TV	1122	3F1400032160		TV	1041	RC2408A / RC240A	VCR	2000	RCV19A	VCR	2086
AIWA			3F1400032300		TV	1273	RC240B	VCR	2000	RCV200	VCR	2122
TV: 1204;1296;1385			3F1400032300		VCR	2023	RC250E	VCR	2048	RCV200A / RCV200E	VCR	2048
VCR: 2012;2013;2026;2027;2031;			3F1400033060		TV	1273	RC2570	TV	1110	RCV202	VCR	2017
2032; 2041; 2047; 2052; 2077;2163;			3F1400033220		TV	1273	RC31A / RC35A	VCR	2086	RCV220E	VCR	2048
2217;			3F1400034162		TV	1359	RC37 / RC425	VCR	2086	RCV223755	VCR	2086
AUDIO: 4025;4193;			3F1400034500		TV	1041	RC425A / RC465	VCR	2086	RCV22A / RCV22B	VCR	2086
AIWABOX	VCR	2031	3F1400034500		VCR	2023	RC505	TV	1017	RCV23A/B	VCR	2086
AVJX55	KD	2245	3F1400034501		TV	1273	RC51 / RC51A	TV	1176	RCV23E	VCR	2048
G900	VCR	2031	3F14060		TV	1273	RC55	VCR	2000	RCV240A / AF / AFB	VCR	2000
HVE295 / HVE595	VCR	2032	56521314 / 56521322		TV	1110	RC556	TV	1041	RCV240AFFB	VCR	2000
HVG900	VCR	2031	56521323		TV	1031	RC56A / RC605A	VCR	2086	RCV240B	VCR	2000
HVG91	VCR	2012	56521324 / 56521328		TV	1110	RC611	TV	1193	RCV240B / BA / BE	VCR	2000
RC6AS07	AUD	4193	56521331 / 56521334		TV	1110	RC61A	TV	1176	RCV240BEB	VCR	2000
RC6VR06	VCR	2077	56521383		TV	1211	RC71A	TV	1264	RCV250E/F	VCR	2048
RC7VR05 / RC7VR09	VCR	2026	56521383		VCR	2056	RC71A	VCR	2048	RCV251E	VCR	2017
RC7VT06	TV	1296	56521398		TV	1110	RC71C	TV	1264	RCV252E	VCR	2048
RCAT11	AUD	4194	56522038		TV	1211	RC71C / RC800	VCR	2048	RCV252F	VCR	2086
RCAVL04	DVD	2163	56522081 / 56522083		TV	1110	RC81A	TV	1264	RCV260E / RCV300E	VCR	2048
RCAVR05	VCR	2217	790000703/01		TV	1110	RC81A	VCR	2048	RCV300F / RCV302A	VCR	2048

...AKAI

RCV302F	VCR	2017	TP650	TV	1193	ALHORI TELECONTR TV 1105		CTV20	TV	1219		
RCV310F	VCR	2048	TP650	VCR	2009			CTV3702	TV	1212		
RCV31A	TV	1047	UKV602	TV	1097	ALLORGAN		IR1572	TV	1201		
RCV31A	TV	1110	VS240EK	VCR	2000	16PROG	TV	1105	IR5514	TV	1118	
RCV31A	TV	3	VSF300	VCR	2048	24SS346	TV	1129	M3730 / M3760DK	TV	1041	
RCV31A	TV	4	VSS99	VCR	2078	28SS362	TV	1022	M510	TV	1219	
RCV31A	VCR	2086	Wir.RC.U RCG65	AUD	4206	DST6354	TV	1129	M511/DKJ/19T1	TV	1273	
RCV32A W. I	VCR	2017	AKI		RM383	KST3651 / KST3652	TV	1105	M530/M5510	TV	1023	
RCV32A W. II	VCR	2048	AKIRA		TV	1105	KST3682 / KST5152	TV	1105	M705	TV	1013
RCV330A	VCR	2048				SOME MODELS	TV	1105	RC5903	TV	1041	
RCV33A / RCV37A	VCR	2086	F4S028	TV	1366	TV7054	TV	1129	RC95	TV	1023	
RCV37B / RCV38A	VCR	2086	FHS08A	TV	1358	ALLSTAR		RT102	TV	1041		
RCV38B	VCR	2086	HTB302	KD	2246	482221830545	TV	1041	SOME MODELS	TV	1013	
RCV400 / RCV400E	VCR	2048	PBU1	TV	1359	ALTUS		SOME MODELS	TV	1023		
RCV400F / RCV402E	VCR	2048	RC51090	TV	1176	AL-M1021-XB	TV	1325	SOME MODELS	TV	1201	
RCV402F	VCR	2048	SOME MODELS	DVD	2467	AMC		TV20DK	TV	1219		
RCV404	VCR	2000	SOME MODELS	TV	1343	AM-1500 W. I	DVD	2205	TVM51/MONITOR	TV	1219	
RCV410A	VCR	2017	SOME MODELS	TV	1355	AM-1500 W. II	DVD	2247	ANSONIC			
RCV425 / RCV425A	VCR	2086	SOME MODELS	TV	1381	RC03	AUD	4314	0653	TV	1269	
RCV426A	VCR	2086	TF03	TV	1337	RCT7	AUD	4315	2093	TV	1170	
RCV452F	VCR	2048	AKURA			AMINO		2155 / 2893	TV	1268		
RCV465A / RCV466A	VCR	2086	082288603	TV	1170	Aminet 110STB	DVB	3294	9672VSP	TV	1269	
RCV502F	VCR	2017	25T1	TV	1023	AMOJ		CTV1493	TV	1023		
RCV51	VCR	2086	45T1	TV	1268	LC-32AF1E	TV	1515	CTV118	TV	1044	
RCV510A	VCR	2017	CG25	TV	1097	LC-37AF1E	TV	1515	ANTECNO			
RCV515A / RCV515B	VCR	2000	CX12	TV	1181	AMPLIFIKATOR		SOME MODELS	TV	1070		
RCV516B	VCR	2000	CX1400T	TV	1169	AMPLIVISION		TAURUS/14	TV	1070		
RCV51A	VCR	2086	CX2001	TV	1170	SERIE32	TV	1105	AOC			
RCV525A	VCR	2000	CX2002T	TV	1273	TP600	TV	1040	A42HD84	TV	1273	
RCV53A / RCV55	VCR	2086	CX240/T	TV	1269	AMSTAR		L32W451B	TV	1516		
RCV55A / RCV580E	VCR	2086	CX25	TV	1169	AX500DX	DVD	2319	ARC EN CIEL=THOMSON			
RCV6	VCR	2019	CX250T	TV	1269	AMSTRAD		DVD 2255	DVD	2191		
RCV600A	VCR	2017	CX26	TV	1169	TV:	1023;1049;1070;1099;1170;	ARIANET				
RCV603 / RCV603A	VCR	2000	CX33	TV	1181	1176; 1204; 1273;	241038	TV	1099	ARION		
RCV603A/B/S	VCR	2000	CX330/CX330T/CX340T	TV	1269	784T	TV	1099	SOME MODELS	DVB	3249	
RCV616A	VCR	2000	CX35	TV	1169	AM151910	TV	1204	ARISTONA=PHILIPS			
RCV655A W. I	VCR	2086	P147R	TV	1170	AM152321	TV	1204	ART TECH			
RCV655A W. II	VCR	2000	SOME MODELS	TV	1268	AM152525	TV	1204	GT8813/14	TV	1023	
RCV66A	VCR	2086	SOME MODELS	TV	1269	AM152525	TV	1204	GT8820	TV	1273	
RCV73A / RCV74A	VCR	2155	T141	TV	1255	CTV 1430 W. I	TV	1170	GT8820/20	TV	1212	
RCV765A / RCV766A	VCR	2155	TOURER	TV	1070	CTV 1430 W. II	TV	1023	GT8920	TV	1097	
RCV767A / RCV767AGB	VCR	2155	TVA1	TV	1023	CTV140	TV	1070	IC701	TV	1273	
RCV768A / RCV77A	VCR	2155	ALBA		TV:	1019;1046;1070;1097;1119;	CTV140T	TV	1273	ARTHUR MARTIN=OCEANIC		
RCV78A	VCR	2155	TV:	1176; 1247;	DVB:	3289;	CTV1414	TV	1176	ASA		
RCV7A	VCR	2048	050C05A	TV	1176	076G03704/B	TV	1099	TV:	1011;1041;1087;1115;1120;		
RCV803B / RCV838A	VCR	2000	076G03704/B	TV	1019	2011	TV	1290	1122; 1168; 1226; 1233; 1255;			
RCV84A / RCV85A	VCR	2035	076G03704/B	TV	1019	2071N1TX	TV	1343	pairz lakze (look at) FINLUX			
RCV865A / RCV866A	VCR	2086	076G03704/B	TV	1019	39000151109	TV	1176	03000753 / 03000870	TV	1122	
RCV965A / RCV966A	VCR	2086	2011	TV	1290	AK30	TV	1290	03021901	TV	1115	
RCV9A / RCV9C	VCR	2048	2071N1TX	TV	1343	AICD15TV	TV	1606	14B66TX	TV	1226	
RCV9PS	VCR	2057	39000151109	TV	1176	ACTV14RS	TV	1070	482221820527	TV	1041	
RCW152E / RCW153E	VCR	2048	AK30	TV	1290	ACTV2792BS	TV	1097	AV5800	TV	1041	
RCW159E / RCW202G	VCR	2048	AICD15TV	TV	1606	CTV55	TV	1070	IR16	TV	1120	
RCW212F / RCW212G	VCR	2048	ACTV14RS	TV	1070	DIGIHOME PVR160	TV	1606	IR160	TV	1011	
RCW400E / RCW400F	VCR	2048	ACTV2792BS	TV	1097	DIGIHOME PVR80	TV	1606	RC1000 / RC1002	TV	1115	
RCW402E / RCW478G	VCR	2048	CTV55	TV	1070	DVD142TV	COM.	2273	RC3001 / RC310 / RC31	TV	1168	
RCW502E	AUD	4287	DIGIHOME PVR160	TV	1606	DVD142TV	DVB	3289	RC4114	TV	1255	
RCW572 / RCW573E	VCR	2048	DIGIHOME PVR80	TV	1606	DVD2029	DVD	2253	RC500 / RC501 / RC505	AUD	4096	
RCW573F / RCW576E	VCR	2048	DVD142TV	COM.	2273	DVHS1076DOF1020	DVD	2281	RC500 / RC501 / RC505	AUD	1233	
RCW576F / RCW600F	VCR	2048	DVD142TV	DVB	3289	EVESHAM PVR160	TV	1606	RC550	AUD	4096	
RCW602G / RCW612G	VCR	2048	DVD142TV	TV	1343	LCD 15TV007	TV	1606	RC850	TV	1233	
RCW656E	VCR	2090	DVD2029	DVD	2253	LCD S20TV007	TV	1606	RC9000	TV	1122	
RCX101E / RCX10E	VCR	2048	DVHS1076DOF1020	DVD	2281	M14PS	TV	1119	SERIE9000	TV	1122	
RCX121E / RCX176E	VCR	2048	EVESHAM PVR160	TV	1606	RC1471T	TV	1176	SOME MODELS	TV	1122	
RCX626E	VCR	2090	LCD 15TV007	TV	1606	RC37	TV	1019	TELESENORIII	TV	1087	
RCY121E	VCR	2048	LCD S20TV007	TV	1606	TC140	TV	1247	ASBERG			
RK1420	TV	1070	M14PS	TV	1119	VTV10	TV	1046	4028ANALOG	TV	1118	
RKC143	TV	1105	RC1471T	TV	1176	ALBIRAL		4028DIGITAL	TV	1201		
RKC144A	TV	1107	RC37	TV	1019	INFRECONTR	TV	1170	AS5555	TV	1097	
RM101	TV	1023	TC140	TV	1247	SOME MODELS	TV	1098	AS6363ST/TXH	TV	1097	
RM109	TV	1273	VTV10	TV	1046	SOME MODELS	TV	1119	AS6868ST/TXH	TV	1097	
RM109	VCR	2023	ALBIRAL			12PROG	TV	1133	AS7070ST/TXH	TV	1097	
RM113	TV	1273	INFRECONTR	TV	1170	16T1	TV	1133	IR516	TV	1097	
RM383	TV	1105	SOME MODELS	TV	1098	19T1	TV	1170	IR5514	TV	1118	
SM1	TV	1226	SOME MODELS	TV	1119	2175T	TV	1273	IR5516 / IR5518	TV	1273	
SM1	VCR	2119	T819	TV	1095	22T1/MDM51H	TV	1170	MC200	TV	1247	
SM2	TV	1226	TM20	TV	1040	24T1	TV	1023	NTP872F	TV	1201	
SM2	VCR	2119	TM39	TV	1119	28T1	TV	1273	SOME MODELS	TV	1041	
SOME MODELS	TV	1070	TM90OSD	TV	1273	40281TX	TV	1201	TC143	TV	1097	
SOME MODELS	TV	1110	TM99 / TM99C	TV	1201	482221820895	TV	1041	VS28	TV	1247	
SOME MODELS	TV	1119	TM99C/40P	TV	1217	482221830545	TV	1041	ASORA			
ST1	TV	1226	TP875	TV	1119	510	TV	1023	9851904501	TV	1023	
ST1	VCR	2119	TP877	TV	1040							
TCT4 / TCV165B	VCR	2000	TP906	TV	1269							
TP611TX	TV	1193	TVC21M0332	TV	1170							
TP811TX	VCR	2009										

...ASORA

FA2170	TV	1023	SOME MODELS	TV	1120	663302H	TV	1025	DC-940	DVD	2468
ASTRA			TVC1409	TV	1105	754354	TV	1193	BESTAR		
2037	TV	1023	TVC2109	TV	1102	755586	TV	1237	51A211	TV	1268
3200460	TV	1038	TVC2609	TV	1120	CP2789VT	TV	1036	72U	TV	1268
3200461 RCUNIT	TV	1023				CT9296	TV	1010	SOME MODELS	TV	1140
3200463 ONWA	TV	1347	RC9750K	TV	1276	CT9626	TV	1245	TV3770 / TV5170	TV	1268
3200464 SKYWORTH	TV	1276	SOME MODELS	TV	1350	CTRM200M	TV	1025	BIAZET		
3200470 ONWA	TV	1174				FB100	TV	1123	M810	TV	1276
3200504	TV	1174				FB101	TV	1237	W101	TV	1175
3200506	TV	1207				FB300	TV	1267	BIFONIC		
GREEKMARKET	TV	1023				FB90	TV	1051	B220	TV	1105
GREENMARKET	TV	1023	HYF08REMCONTR	TV	1379	IR6010	TV	1269	CTV140	TV	1023
RC514A	TV	1174	INFREARCONTR	TV	1377	IRC1	TV	1110	SOME MODELS	TV	1105
SOME MODELS	TV	1133				RC100	TV	1129	BIG STONE		
ASTRO SOUND			3D309	TV	1023	RC3540	TV	1124	CTV140	TV	1023
DIGICOMP40/100	TV	1269	3F1400034070	TV	1217	RC5701	TV	1041	SOME MODELS	TV	1023
TELEVIDEO039	TV	1179	3F1400034160	TV	1217	RC5801	TV	1041	SOME MODELS	TV	1170
TM20C	TV	1040	R11	TV	1139	RC5901	TV	1041	BIGSAT		
TM9800SD	TV	1269	RD309E	TV	1023	RC5905	TV	1041	8000 DELUXE	DVB	3268
TM99	TV	1201	RM109	TV	1273	RC5905	TV	1041	BLAUPUNKT		
			RM113	TV	1273	RC700	TV	1131	TV:		
ASUKA						RC700	TV	1131	1076;1134;1138;1157;1186;		
39PROG	TV	1119	25T1	TV	1023	RM658	TV	1045	1187XT; 1189; 1190XT; 1191;		
DIGICOMP43KEYS	TV	1013	MULTISYSRC	TV	1269	RM673	TV	1108	1192; 1237; 1306;		
EUR374A	TV	1070	SOME MODELS	TV	1176	RM816	MDP	2060	patrz takze (look at)		
						RM816	TV	1198	PANASONIC, PHILIPS		
ATLANTIC=WHITE WESTINGHOUSE			BAIHUA			TP660	TV	1193	2922204732	TV	1157
			25T1	TV	1070	TV1	TV	1130	2962204501	VCR	2020
			EC2061AR25T1	TV	1070				296220451	VCR	2020
ATORO									2962204510	VCR	2020
SOME MODELS	TV	1023	BAIRD			BAZIN			2962204701	TV	1193
TC1495	TV	1023	R5191N	TV	1317	CL338	TV	1105	2962204701	VCR1	2009
AUCHAN			RB5188	TV	1027	WT6320	TV	1196	2962204701	VCR2	2070
00P04097800	TV	1110	RC711	TV	1165				2962204711	TV	1076
TC30D	TV	1140	RCEDO	TV	1167				2962204721	TV	1237
AUDIOSONIC=MULTITECH			RCEDOM	TV	1167	916S / 931S	DVD	2221	2962204722	TV	1237
			RR5188	TV	1027	939S / 969S	DVD	2221	2962204724	TV	1237
AUDIOSTAR			RR5190	TV	1165	9907S	DVD	2231	2962204731	TV	1157
AS3912/I	TV	1023	RR5988	TV	1027	DVD2001	DVD	2221	2962204732	TV	1157
AS3912/II	TV	1070	RR5990	TV	1165	DVPDV773	DVD	2221	2962204761	TV	1193
SOME MODELS	TV	1070	RR6890	TV	1167	DVPDV964S	DVD	2221	2962204761	VCR1	2009
			US0383	TV	1165	DVPDV968	DVD	2221	2962204766	VCR2	2070
AUDIOTON						MA800S	AUD	4303	2962204766	VCR1	2009
16PROG	TV	1105	BANG & OLUFSEN			NIEBIESKI	DVD	2248	2962204766	VCR2	2070
AD427	TV	1013	8053145 / 8053166	TV	1087	RC01301R	DVD	2228	2962204766	VCR1	2009
SOME MODELS	TV	1013	8053180	TV	1087	RC0133	DVD	2192	2962204766	VCR2	2070
SOME MODELS	TV	1023	BEVISION	TV	1087	RC01901R	DVD	2228	2962204771	TV	1076
SOME MODELS	TV	1100	PCB18	TV	1087	RC04 / RC15	DVD	2221	2962204771	TV	1076
SOME MODELS	TV	1105	TELAIOCP90	TV	1041	RC16	KD	2230	2962204781	TV	1237
SOME MODELS	TV	1139	VIDEOTERMINALF7	TV	1087	RC17 / RC33	DVD	2221	2962204783	TV	1237
T4201RM	TV	1105	VIDEOTERMINALST	TV	1087	RC34	KD	2229	2962204784	TV	1237
T5101 / T5102	TV	1105				RC35	DVD	2221	2962204791	TV	1157
T5102RM	TV	1105	BARCO			RC37	KD	2230	2962204792	TV	1157
T5502RM	TV	1023	32PROG	TV	1087	RC44 / RC53	DVD	2221	2962205632	TV	1138
			39PROG	TV	1085	SOME MODELS	AUD	4302	2962205731	TV	1138
AURORA			SELETRON/S01	TV	1087	SOME MODELS	DVD	2221	2962205735	TV	1138
31T1	TV	1168	SOME MODELS	TV	1085	SOME MODELS	DVD	2248	2962205932	TV	1138
DMQ1442	TV	1105	BARCOM			SOME MODELS	DVD	2331	2962205932	TV	1138
MTV3702	TV	1139	HNCT11	TV	1133	SOME MODELS	DVD	2331	2962205933	TV	1138
SOME MODELS	TV	1105				2151SAT	TV	1097	2962205933	TV	1138
SOME MODELS	TV	1139	3919 / 3921	TV	1070	24T1 / 25T1	TV	1018	2962205936	TV	1138
TVC16PROG	TV	1105	40/100	TV	1269	28C723IDW	TV	1607	2962205938	TV	1138
			56520974 / 56521304	TV	1110	32B8T51	TV	1517	2964205932	TV	1138
AUSIND			LCD	TV	1070	37LMC32	TV	1325	2964205933	TV	1138
SOME MODELS	TV	1127	TCS5A	TV	1126	44T1 / 61J187	TV	1268	2964206231	TV	1138
SOME MODELS	TV	1198	SOME MODELS	TV	1212	6BZ187	TV	1440	313914852261	TV	1189
TVC2226	TV	1198	TVC36PS9113	TV	1212	AL-M1021-XB	TV	1325	7618260	TV	1189
			UKV602	TV	1097	DELTA 1000	TV	1518	7618260	TXT	1190
052198	TV	1109	BAUR			F13220	TV	1268	8619199617	VCR	2044
13850059	TV	1109	TV:	1010;1023;1025;1036;1041;		IMC2	TV	1052	8619199618	VCR	2044
16PROG	TV	1109	1045; 1051; 1108; 1110; 1123; 1124;			PT1032NX / PT1628NX	TV	1325	8619322401	VCR	2020
208585060284	TV	1125	1129; 1130; 1131; 1193; 1198; 1237;			RC51321 / RC51331	TV	1074	8619433401	VCR	2020
2129	TV	1129	1245; 1269;			RC54591	TV	1217	8619433406	VCR	2020
26T3	TV	1105	patrz takze (look at)			RC61331 / RC613311	TV	1074	8619433407	VCR	2020
2705	TV	1125	SONY, PHILIPS, GRUNDIG			RC61423	TV	1074	8619491800	VCR	2002
32PROG	TV	1109	146579611	MDP	2060	SIESTA63	TV	1268	8619491801	VCR	2002
32T1	TV	1022	146579611	TV	1198	SOME MODELS	TV	1608	8619491802	VCR	2002
32T2	TV	1066	23120100	TV	1245	SOME MODELS	TV	1268	8619491803	VCR	2002
38T1	TV	1102	26383600	TV	1051	UKW505	TV	1213	8619491804	TV	1134
39PROG	TV	1125	26384360	TV	1123	BEKOTEKNIK			8619491804	VCR	2002
42T1	TV	1129	26385000050	TV	1267	TP702	TV	1268	8619491810	VCR	2002
AUTOVOX32	TV	1109	282892 / 28292	TV	1129	BELLWOOD			8619491810	VCR	2002
AUTOVOX99/50	TV	1125	29622050	TV	1193	301 / 301A	DVD	2356	8619491802	VCR	2002
DTV1 DIGITAL	TV	1129	30059293	TV	1023	DVD301	DVD	2356	8619495808	VCR	2057
IR2030	TV	1022	4030 IDEALCOLOR	TV	1110	BELSTAR			8619496800	VCR	2033
IR2060	TV	1066	4530 IDEALCOLOR	TV	1110	SOME MODELS	DVD	2273	8619496802	VCR	2002
IR32	TV	1109	482221820689	TV	1041	BENQ			8619497819	VCR	2002
SOME MODELS	TV	1022	482221820746	TV	1041	VL-3735	TV	1519	8619497820	VCR	2002
SOME MODELS	TV	1066	4859803527	TV	1023	BENTLEY			8619498800	VCR	2033
SOME MODELS	TV	1102	56521350 / 56521370	TV	1110	CD-950	DVD	2222			
SOME MODELS	TV	1105	617402H	TV	1025						

...BLAUPUNKT

8619498810	TV	1134	8668812597	VCR	2005	IL32 / IL32TXT	TV	1189	TC120	TV	1157
8619498810	VCR	2002	8668812599	TV	1189	IL32TXT	TXT	1190	TC126	TV	1237
8619498811	VCR	2002	8668812599	TXT	1190	IM32	TV	1189	TC133	TV	1138
8619498812	VCR	2002	8668812621	TV	1189	IM32	TXT	1190	TC133	VCR	2009
8619499800	VCR	2002	8668812625	TV	1189	IM32TXT	TV	1189	TC143	TV	1138
8619499801	VCR	2002	8668812625	TXT	1190	IM32TXT	TXT	1190	TC143	VCR	2009
8619590007	VCR	2108	8668812629	TV	1189	IP32	TV	1189	TC144	TV	1138
8619590028	VCR	2108	8668812701	TV	1189	IP32	TXT	1190	TC144	VCR	2009
8619590046	VCR	2108	8668812701	TXT	1190	IP32BTX / IP32HIFIST	TV	1189	TC190 / TC192	TV	1138
862286150211	VCR	2044	8668812705	TV	1189	IP32HIFIST	TXT	1190	TC192	VCR	2009
862286150241	VCR	2044	8668812705	TXT	1190	IP32TXT	TV	1189	TC194	TV	1138
862286950681 W. I	TV	1041	8668812713	TV	1189	IP32TXT	TXT	1190	TC194	VCR	2009
862286950681 W. II	TV	1237	8668812713	TV	1189	IQ16	TV	1186	TC200 / TC201	TV	1157
8627105438	TV	1186	8668812713	TXT	1190	IR15/32	TV	1189	TC301	TV	1237
8627105439	TV	1189	8668812717	VCR	2005	IR15/32	TXT	1190	TC375 W. I	TV	1041
8627105439	TXT	1190	8668812719	VCR	2005	IR16 / IR16FR	TV	1186	TC375 W. II	TV	1306
8627105440	TV	1189	8668813000	TV	1192	IR32 / IR32HIFI/ST/TXT	TV	1189	TC401 / TC404	TV	1138
8627105440	TXT	1190	8668813002	TV	1192	IR32TXT	TXT	1190	TC404	VCR	2108
8627105441	TV	1192	8668813003	TV	1192	IRV211	TV	1191	TC506	TV	1138
8627105442	TV	1192	8668813006	TV	1192	IRV211	TXT	1187	VEQ0419 / VEQ0443	VCR	2002
8627105461	TV	1193	8668813007	TV	1192	IRV211	VCR	2142	VEQ0447	TV	1134
8627105461	VCR1	2009	8668813008	TV	1192	IS32 / IS32TXT	TV	1189	VEQ0447 / VEQ0467	VCR	2002
8627105461	VCR2	2070	8668813009	TV	1192	IS32TXT	TXT	1190	VEQ0613 / VEQ0614	VCR	2002
8627105462	TV	1193	8668813010	TV	1192	IS36	TV	1186	VEQ0646	TV	1134
8627105462	VCR1	2009	8668813011	TV	1192	MP14 / MP14TXT	TV	1189	VEQ0646 / VEQ0722	VCR	2002
8627105462	VCR2	2070	8668813012	TV	1192	MP14TXT	TXT	1190	VEQ0724	TV	1134
8627105463	TV	1076	8668813020	VCR	2005	MP15 / MP15TXT	TV	1189	VEQ0724	VCR	2002
8627106005	TV	1237	8668813022	VCR	2005	MP15TXT	TXT	1190	VEQ0784	VCR	2033
8627106006	TV	1157	8668813022/3	VCR	2005	MV15 / MV15TXT	TV	1189	VEQ0836 / VEQ0837	VCR	2002
86611765	TV	1186	8668813023	VCR	2005	MV15TXT	TXT	1190	VEQ0865 / VEQ0872	VCR	2002
8668302664	TV	1189	8668813052	TV	1192	PK100S / PK100STXT	TV	1191	VEQ1211	VCR	2108
8668811765	TV	1186	8669493800	TV	1193	PK100STXT	TXT	1187	VEQ1534	VCR1	2108
8668811766	TV	1186	8669493800	VCR1	2009	PK100STXT	VCR	2142	VEQ1534	VCR2	2109
8668811767	TV	1191	8669493800	VCR2	2070	RC0305/26	TV	1138	VEQ1534	VCR3	2107
8668811850	TV	1191	8669493801	TV	1193	RC212	TV	1138	VEQ1539	VCR1	2108
8668811851	TV	1191	8669493801	VCR1	2009	RC212	VCR	2009	VEQ1539	VCR2	2109
8668811854	TV	1191	8669493801	VCR2	2070	RC240 / RC280	VCR	2044	VP615	VCR	2020
8668811854	TXT	1187	8669493802	TV	1076	RC300	TV	1138	VSQ0466	VCR	2002
8668811854	VCR	2142	8669493803	TV	1193	RC300	VCR	2009	XT240	TV	1191
8668811855	TV	1191	8669493803	VCR1	2009	RP10 / RP13	VCR	2044	XT240	TXT	1187
8668811855	TXT	1187	8669493803	VCR2	2070	RP30	TV	1237	XT240	VCR	2142
8668811855	VCR	2142	8669493822	TV	1076	RP30	VCR1	2096	BLAUSONIC		
8668811856	TV	1191	8669494800	TV	1237	RP30	VCR2	2097	8614 / 8616 / 8620	TV	1105
8668811859	TV	1191	8669495800	TV	1157	RP35	TV	1237	8622 / 8626	TV	1105
8668811859	TXT	1187	8669495801	TV	1157	RP35	VCR1	2096	SOME MODELS	TV	1105
8668811859	VCR	2142	8669495802	TV	1138	RP35	VCR2	2097	T848	TV	1105
8668812057	TV	1191	8669495804	TV	1237	RT150/211/241	VCR	2044	BLUE SKY		
8668812057	TXT	1187	8669495805	TV	1237	RT950/681	TV	1041	SOME MODELS	TV	1140
8668812057	VCR	2142	8669495806	TV	1237	RT950/681	TV	1237	VEGA29	TV	1325
8668812225	TV	1186	8669495807	TV	1138	RTV206PSW	VCR	2044	BLUE STAR		
8668812226	TV	1186	8669495807	VCR	2009	RTV216BA	VCR	2002	39PROC	TV	1119
8668812227	TV	1191	8669495808	TV	1138	RTV430 / 535 / 540	VCR	2108	56L/100/LOGICOMP.	TV	1179
8668812227	TV	1186	8669495808	VCR	2009	RTV556/666	TV	1237	FULLCONTROL	TV	1179
8668812231	TV	1186	8669495811	TV	1138	RTV556/666	VCR	2108	LK20	TV	1094
8668812232	TV	1186	8669495812	TV	1138	RTV560 / RTV570	VCR	2108	SOME MODELS	TV	1094
8668812300	TV	1189	8669495813	TV	1138	RTV610 / RTV620	VCR	2108	BLUESKY		
8668812300	TXT	1190	8669495815	TV	1138	RTV635	VCR1	2002	7Y1187 / SZ187	TV	1325
8668812302	TV	1189	8669495816	TV	1138	RTV635	VCR2	2108	BS 2210	DVD	2387
8668812302	TXT	1190	8669495817	TV	1138	RTV650 / RTV655	VCR	2108	BSC 1000	DVD	2371
8668812303	TV	1189	8669495818	TV	1138	RTV665/550	VCR	2108	DS. 8315	DVD	2373
8668812303	TXT	1190	8669495818	VCR	2009	RTV750HIFI	VCR	2108	DV 1000	DVD	2370
8668812304	TV	1189	8669495819	TV	1138	RTV760	VCR1	2002	DVD 5.1	DVD	2372
8668812304	TXT	1190	8669495820	TV	1138	RTV760	VCR2	2108	GN - S 1 C	DVD	2374
8668812305	TV	1189	8668812328	TV	1189	RTV810 / RTV920	VCR	2108	BN		
8668812305	TXT	1190	ACTKOMBI	VCR	2108	RTV925/830	VCR1	2002	5Z59	TV	1379
8668812306	VCR	2005	ACTRTV750HIFI	VCR	2108	RTV925/830	VCR2	2108	BN	TV	1401
8668812307	VCR	2005	BV245 / BV445	VCR	2044	SOME MODELS	VCR	2009	SCIEMNIACZ	INNE	5005
8668812309	VCR	2005	EP24	TV	1189	SOME MODELS	VCR	2070	BOMAN		
8668812310	VCR	2005	EP24	TXT	1190	SOME MODELS	VCR1	2061	DM2010	DVD	2344
8668812325	TV	1189	EV14	TV	1189	SOME MODELS	VCR2	2062	BONDSTEC		
8668812325	TXT	1190	EV14	TXT	1190	SP14 / SP14TXT	TV	1189	BT200RBC	TV	1102
8668812326	TV	1189	I16/IR16	TV	1186	SP14TXT	TXT	1190	BT2101	TV	1102
8668812327	TV	1189	IB39S / IB39STXT	TV	1191	SP34 / SP34TXT	TV	1189	SOME MODELS	TV	1102
8668812327	TXT	1190	IB39STXT	TXT	1187	SP34TXT	TXT	1190	BOSCH		
8668812328	TV	1189	IB39STXT	VCR	2142	SP35	TV	1189	patrz takze (look at)		
8668812328	TXT	1190	IC39	TV	1191	SP35	TXT	1190	BLAUPUNKT, THOMSON		
8668812328	VCR	2005	IC39/IB39 / IC39TXT	TV	1191	SQ14 / SQ14TXT	TV	1189	8668812328	TV	1189
8668812329	TV	1189	IC39TXT	TXT	1187	SQ14TXT	TXT	1190	8668812328	TXT	1190
8668812329	VCR	2005	IC39TXT	VCR	2142	SQ15 / SQ15TXT	TV	1189	8668812329	TV	1189
8668812332	TV	1189	ID32	TV	1189	SQ15TXT	TXT	1190	M50	TV	1021
8668812332	TXT	1190	ID32	TXT	1190	SVC126	VCR	2044	RCT2701S	TV	1052
8668812333	TV	1191	ID32TXT	TV	1189	SVC165	TV	1041	RCT5040	TV	1047
8668812333	TXT	1187	ID32TXT	TXT	1190	SVC165	TV	1237	ST45	TV	1021
8668812591	TV	1189	ID39 / ID39TXT	TV	1191	TC015	VCR	2044	BOSCH BAUER=BOSCH		
8668812591	TXT	1190	ID39TXT	TXT	1187	TC106	TV	1138			
8668812593	TV	1189	ID39TXT	VCR	2142	TC110 / TC110PIP	TV	1237			

CME

CME		TVC30PROG	TV	1201	CTV5051	TV	1268	2034VR / 2052	TV	1023		
CME IR2105	TV	1140	CONIC		CTV5063ST	TV	1268	2155 / 2182	TV	1023		
IR2111	TV	1523	6T1	TV	1133	CTVA53HV	TV	1097	2190T	TV	1097	
IR2113	TV	1526	SOME MODELS		TV	1133	CTVB5036	TV	1268	2211101402	TV	1139
IR2540	TV	1041	7701	TV	1133	CTVB5055 ST/TXT	TV	1268	28T1 / 290600370A	TV	1139	
IR3624	TV	1156	CONRAC		CTVB5063 ST/TXT	TV	1268	29T1	TV	1273		
IR3629	TV	1343	OPTIC 30	TV	1530	CTVB5070	TV	1268	313923806441	DVB	3276	
IR3631	TV	1440	CONTEC		CTVB7270	TV	1074	31T1	TV	1139		
IR3636	TV	1524	26T1	TV	1023	CTVH3790 / CTVH5180	TV	1023	41T1	TV	1276	
IR3637	TV	1525	27T1	TV	1105	DVD500	DVD	2355	47T1	VCR	2051	
IR3639	TV	1298	27T1/MVR3764/PS1	TV	1105	HT95	DVD	2253	48B2823A02	TV	1285	
IR3667	TV	1567	47006262	TV	1065	INFRREMCONTR	TV	1023	48B3228B03	TV	1220	
IR3766	TV	1526	47007382	TV	1065	IR516	TV	1097	48BON1011E	TV	1139	
IR3768	TV	1335	8PROG	TV	1065	IR5231	TV	1269	48BON1510W	TV	1097	
IR3837	TV	1376	CE3708 / CE5199	TV	1023	IR5421	TV	1270	48D3740A01	TV	1298	
IR3871	TV	1527	HS31845	TV	1105	IR5514	TV	1118	675D / 97P0457200	VCR	2051	
IR3877	TV	1528	KT8135 / KTN3732	TV	1065	IR6009 / IR6010	TV	1269	97P04701	VCR	2049	
IR3900	TV	1420	KTN8250 / MR3763	TV	1065	IR99/39TXX	TV	1268	97P04701 SHOWVIEW	VCR	2051	
IR3905	TV	1529	MRV3782	TV	1023	JRC	AUD	4208	97P1R11L00	VCR	2051	
VR3765	VCR	2462	MSRV5383 / MV5198	TV	1023	JX2002	DVD	2355	97P1R2B300	VCR	2188	
COFADEL-THOMSON			PS1	TV	1105	NTP872F	TV	1201	97P1R2BT05	VCR	2051	
COLORLUX			RC92	TV	1046	P100	TV	1268	97P1R2BT12	VCR	2051	
patrz takze (look at) RFT			SOME MODELS	TV	1065	RC4	TV	1224	97P1R2BU02	VCR	2051	
4110A/RFT	TV	1087	CONTINENTAL		RC 514	TV	1264	97P1R2CPA0	VCR	2345		
COLORMATT			5153	TV	1224	RC61331	TV	1074	97P1R2GAA0	VCR	2345	
patrz takze (look at) RFT			VISION20	TV	1097	RC95	TV	1023	97P1R2GABO	VCR	2049	
4506A/RFT	TV	1087	CONTINENTAL EDISON-THOMSON		RR103	TV	1269	97P1R2TAA0	VCR	2345		
SELECTRON/S01	TV	1087	COSHIP		SOME MODELS	TV	1018	97P1R30C01	VCR	2051		
SELECTRON01RFT	TV	1087	2300A	DVB	3268	SOME MODELS	TV	1023	97P1R3BC08	VCR	2051	
SOME MODELS	TV	1087	COSMEL		SOME MODELS	TV	1070	97PA204720	VCR	2036		
COLORTRON			2062292 / 3715	TV	1023	SOME MODELS	TV	1247	97PA206620	VCR	2036	
patrz takze (look at) RFT			3747	TV	1041	UK60002	TV	1097	97PA217200	VCR	2036	
4100A/RFT	TV	1087	3790 / 3792	TV	1023	UKW505(UKV505)	TV	1268	97PA224700	VCR	2036	
RFT	TV	1087	5082 / 5382	TV	1023	ZG627	TV	1119	97PA427100	VCR	2038	
COMET			CTV141	TV	1023	CRYSTAL		RC5375	TV	1041		
SOME MODELS	TV	1273	CTV147	TV	1163	CS ELECTRONICS		143490/G	TV	1105		
COMPACKS			CTV211	TV	1273	143601	TV	1070	97P1R3BD11	VCR	2049	
LWD 320-DB321	TV	1610	COSMOS		POLARIS2000B	TV	1102	97P1R3BD13	VCR	2049		
COMSAT			CLASSIC	DVB	3295	14512	TV	1102	AA5910081F	TV	1364	
COMSATDVB	DVB	3246	CREATIVE		24T1CREATIVE	AUD	4053	AM-43D	DVD	2379		
CONAX CA 34060A	DVB	3295	RP20	TV	1237	CTV-ELEMIS		AM1310	AUD	4030		
DV-701	DVD	2378	CROSLEY		patrz takze (look at) IMPERIAL			C31T1	VCR	2051		
DVB	DVB	3246	2100008210	TV	1044	CURTIS		COMBITV/VCR	VCR	2049		
FOCUS	DVB	3295	2100039940	TV	1118	patrz takze (look at) ORION		CR8388	VCR	2156		
POLONIA1	DVB	3229	30T1	TV	1087	105057M	TV	1276	CTV2022	TV	1023	
POLONIACI22	DVB	3246	32T1 / 36T1	TV	1077	38T1	TV	1259	CTV2046 / CTV2121	TV	1139	
POLONIAFTA15	DVB	3246	IR10030	TV	1044	RCO	TV	1019	CTV2596	TV	1255	
POLONIAFTA16	DVB	3246	IR89/18CH	TV	1087	TP142	TV	1247	DAEW48B2823A02	TV	1285	
POLONIAFTA18	DVB	3246	IR9560	TV	1118	TP201	TV	1276	DAEW97P1803700	VCR	2051	
POLONIAFTA23	DVB	3246	SOME MODELS	TV	1077	TP252 / TP253	TV	1217	DAEW97P1R11L00	VCR	2051	
SMART	DVB	3295	SOME MODELS	TV	1077	TPM01/38T1	TV	1259	DCS1417	TV	1139	
CONCORDE			SOME MODELS	TV	1087	VS068A	TV	1273	DCS1434	TV	1023	
ANTIGUA	TV	1023	TC1000 / TC121	TV	1044	CYBERHOME		DCS2011VR	TV	1105		
CONDOR			TC130 / TC131	TV	1044	CHVDVD462	DVD	2254	DCS2034VR	TV	1023	
TV: 1013;1023;1097;1118;1170;			TC132 / TC133	TV	1044	RMC300Z	DVD	2254	DCS2051 / DCS2182	TV	1023	
1201; 1213; 1247; 1269; 1273; 1275;			TC230	TV	1118	CYFRA		DCS4121R / DCS412VR	TV	1105		
1276;			TC922	TV	1077	Cyfra + HD	DVB	3296	DHC-X450E	KD	2379	
23T1	TV	1023	TC930	TV	1186	PHILIPS DSR 6201/91	DVB	3296	DIGIBOX	DVB	3276	
3715	TV	1097	TR099/16	TV	1087	PHILIPS DSR 7201/91	DVB	3296	DLP 32C2	TV	1531	
3790P/S	TV	1023	TRS99/32	TV	1077	PHILIPS PVR HD	DVB	3296	DMQ10B	TV	1023	
701308118	TV	1097	CROWN		TV: 1018;1023;1070;1074;1097;	CYFRA+		DMQ1414 / DMQ1417	TV	1139		
CTV1402	TV	1023	1118; 1119; 1201; 1247; 1268; 1269;		1270;	DSX6010 / DVB3010	DVB	3175	DMQ1444/28T1	TV	1139	
CTV1408	TV	1170	AUDIO: 4208;		10501884	MEDIASAT	DVB	3181	DMQ2147 / DMQ2159	TV	1273	
CTV2051	TV	1023	10501884	TV	1268	PHILIPS	DVB	3175	DMQ2193 / DMQ2596	TV	1273	
CTV2711	TV	1213	21T1	TV	1023	CYMATIC		DMQ2597	TV	1027		
CTV2712	TV	1097	22T3	TV	1170	NTP875	TV	1119	DMQ2993	TV	1273	
CTV3715	TV	1275	24T2 / 25T1	TV	1023	NTP876	TV	1179	DMQ2997	TV	1027	
CTV5103	TV	1023	416117 / 416118	TV	1097	T819	TV	1095	DS700	DVB	3276	
CTV5131VT	TV	1273	416119	TV	1097	TPE604	TV	1105	DT-2008	DVB	3297	
DIGICOMP	TV	1013	50V187	TV	1268	D VISION		DTA1414 / DTA1432	TV	1139		
DIGICOMP43KEYS	TV	1013	CDV1500	DVD	2253	SOME MODELS	TV	1269	DTD2058TFCC	TV	1273	
DIGICOMP53KEYS	TV	1013	CE91/54	TV	1268	DAC		DTD2159FFF	TV	1273		
DIGICOMPOSD	TV	1097	CTCB5036	TV	1268	DIRACCONTR	TV	1197	DTK1435F / DTK2065VK	TV	1139	
DIGICOMPUTER	TV	1013	CTCB5055	TV	1268	DAEWOO		DTT2173VF	TV	1273		
IR5515	TV	1118	CTCB5070	TV	1268	TV: 1023;1027;1070;1097;1105;		DTT21C1TV	TV	1285		
RC26	TV	1276	CTF2002T	TV	1224	1139; 1146; 1220; 1239; 1255; 1273;		DV500 / DV700S	DVD	2223		
RC510	TV	1213	CTV1434	TV	1070	1276; 1285; 1298; 1364; 1372; 1375;		DVF46	VCR	2051		
SOME MODELS	TV	1023	CTV1487R	TV	1023	1386;		DVK100	VCR	2345		
TC140 / TC142	TV	1247	CTV2037R/12T1	TV	1023	VCR: 2023;2036;2038;2039;2040;		DVK240 / DVK244	VCR	2049		
TC143	TV	1097	CTV3705	TV	1070	2046; 2049; 2051; 2156; 2188;		DVK260 / DVK281	VCR	2049		
TC160	TV	1213	CTV4028/ANALOG	TV	1118	DVD: 2223;		DVK285 / DVK440	VCR	2049		
TELAIO120	TV	1247	CTV4028DIGITAL	TV	1201	AUDIO: 4030;4202;		DVK465S	VCR	2345		
TELAIOG3	TV	1269				103C00134	VCR	2040	DVK485 / DVK881	VCR	2049	
TELECOMPOSD	TV	1269				2011R	TV	1105	DVK885 / DVK985	VCR	2049	

...DAEWOO

DVP1383D/DVP1535D/P	VCR	2036	AV5636	TV	1041	DM5620S / DM7000S	DVB	3258	RC502	AUD	4096
DVR	VCR	2051	DEMA COLOR			RC33005B01	DVB	3258	RC505	TV	1233
DVR4157D / DVR6158D	VCR	2040	IR5511	TV	1118	VRC39730	DVB	3258	RC505	AUD	4096
DVR8388	VCR	2156	DENON			DSR			RC505	TV	1233
DW4850N11/A02	TV	1139	DENON RC-1014	TV	1043	DSR5001FTA	DVB	3249	RC9000	TV	1122
INFRREMCONTR	TV	1070	DVD1710 / DVD1910	DVD	2257	DSR5002 / DSR5003	DVB	3268	SOME MODELS	TV	1115
PALSONIC	TV	1023	DVD-1730	DVD	2257	RC044	DVB	3268	TC142	TV	1247
Q857S	VCR	2345	DVD755	DVD	2257	DUAL			TC143	TV	1097
R10W	TV	1255	DVDM330	DVD	2258	TV: 1017;1023;1041;1049;1051;1089;1097;1099;1105;1110;1119;1129;1130;1220;1255;1265;1269;1303;			TC240	TV	1247
R10W	VCR	2023	RC-1014	AUX	2463	patrz lakze (look at) TEC, TATUNG			TC300 / TC3001	TV	1168
R11 / R11E / R16	TV	1139	RC-1014	CD	4348				TC3002 / TC3008	TV	1168
R17	TV	1372	RC-1014	CDR	4349				TELAIO TGA / 3GA	TV	1168
R18 / R18A / R18H43	TV	1139	RC-1014	DVD	2380				TELAIOCTI	TV	1115
R22 / R23 / R25 / R26	TV	1285	RC-1014	TAPE	4350	1436	TV	1023	TRD99/16	TV	1087
R28B03 / 48B3228B03	TV	1220	RC176	AMP	4009	282892	TV	1129	VTS77	TV	1059
R28B04 / R30F31	TV	1375	RC176	CD	4013	283210	TV	1130	DUNAI		
R30SVC	TV	1236	RC176	DECK	4002	284388 W. I	TV	1130	39PROG	TV	1119
R33C	TV	1375	RC261 / RC266	AUD	4013	284388 W. II	TV	1129	DUX		
R35D05	TV	1220	RC875	AUD	4218	29PROG	TV	1119	RC5300	TV	1124
R35F18 / R35F20	TV	1429	RC875	CD	4211	30038293 / 30051293	TV	1105	E-MAX		
R35F29	TV	1429	RC875	TV	1144	305599/50	TV	1051	AS201	DVD	2263
R40A01 / 48D3740A01	TV	1298	RC982	DVD	2257	306399/30	TV	1130	DVR701	DVDR	2264
R46C04 / R46C19	TV	1430	RC996	DVD	2258	31009293	TV	1023	DXK601	DVD	2261
R46G22	TV	1386	DENVER			360016PROG	TV	1105	FF8777A	DVDR	2264
R-48A08	TV	1386	GT8820	TV	1273	3600VR/29PROG	TV	1119	EASY TOUCH		
R-54D06	TV	1611	GT888	TV	1023	3623VR	TV	1105	EASY TOUCH	DVD	2381
R-54H09	TV	1611	GT8921	TV	1273	36248PROG	TV	1049	ECHOSMART		
R-49C10	TV	1386	SOME MODELS	TV	1273	3631VR / 3632VR	TV	1105	DSB-791 PVR	DVB	3335
R-50K18	TV	1532	DESMET			3664VR99/30	TV	1023	ECHOSTAR		
R-53J17	TV	1533	1555	TV	1119	418599/60	TV	1110	TV: 1185;		
R-55H11	TV	1534	16PROG	TV	1087	5133VR / 5135VR	TV	1105	DVB: 3246; 3298;		
R7 / R9 / R9A	TV	1139	2754	TV	1269	5701A2088E50	TV	1119	DSB1220FTA	DVB	3246
RC1113013000	DVB	3290	32PROG	TV	1104	5701C2066E00	TV	1023	DSB1230FTA	DVB	3246
RC111312000	DVB	3276	40/100	TV	1269	784TOSD	TV	1099	DSB22002CI	DVB	3248
RC211	TV	1220	837SP / 8571	TV	1013	CKT9825	TV	1023	DSB2202CI	DVB	3246
RC30C15	VCR	2049	ANTIPOE	TV	1104	DIGITECH3000	TV	1265	DSB22302CI	DVB	3246
RC31T1	VCR	2051	DIGICOMPOSD	TV	1097	DTV1 DIGITAL	TV	1129	DSB606	DVB	3248
RC48575191	TV	1255	EC37179	TV	1023	DTV2 DIGITAL	TV	1129	DSB616	DVB	3246
RD309 / RD309E	TV	1023	F11R4	TV	1269	DTV3 DIGITAL	TV	1265	DSB7100HD	DVB	3246
REMCONTR	VCR	2036	IR99/16CH / 8CH	TV	1087	IR30M	TV	1089	DSB717	DVB	3246
SHOWVIEW97P04701	VCR	2051	TC716	TV	1110	IRF	TV	1119	DSB770FTA	DVB	3246
SOME MODELS	AUD	4202	TELECOMP	TV	1013	MFB01	TV	1017	DSB780FTA	DVB	3246
SOME MODELS	TV	1070	DIGITAL			PR106	TV	1292	DSB8802CI	DVB	3246
SOME MODELS	TV	1139	4000 / 4100	DVB	3266	RC100	TV	1129	DSB8902CI	DVB	3246
SOME MODELS	VCR	2039	YWD308H	DVB	3266	RC101	AUD	4040	DVR-747	DVB	3298
SOME MODELS	VCR	2049	DINASTY			RC1255	TV	1041	SOME MODELS	DVB	3246
SOME MODELS	VCR	2051	CT511	TV	1023	RC200	TV	1129	SOME MODELS	DVB	3248
TELAIOC1000	TV	1273	DIORA			RC204	TV	1220	URC39757B001016SMBI	DVB	3198
TELAIOC520	TV	1273	PA500	AUD	4010	RC206	TV	1097	URC39757B001016SMBI	TV	1185
TELAIOC901	TV	1139	PA500	AUD	4014	RC300	TV	1265	EIRON		
TELAIOC315	TV	1273	PA504B	AUD	4033	RC4410	TV	1041	SOME MODELS	DVD	2473
TELAIOC330	TV	1285	PA504B / PA506	AUD	4010	RC4890	TV	1041	EDAN LINE		
TV06A	TV	1139	PA506	AUD	4017	RC80	TV	1130	DIGICOMP	TV	1269
TV1454	TV	1256	PA704	AUD	4003	RC90	TV	1255	ELBE ELBIT		
TV23 / TV24	TV	1273	PA704	AUD	4010	RT112	TV	1041	TV: 1026;1040;1065;1095;1096;1099;1105;1117;1119;1128;1179;1269;1275;1312;		
TV33 / TV36	TV	1285	PTV200	TV	1244	SOME MODELS	TV	1023	15T4	TV	1312
TVC2049	TV	1139	SV101	VCR	2053	SOME MODELS	TV	1051	2071 / 2271 / 2671/MD	TV	1105
VCP1363S	VCR	2036	DIXI			SOME MODELS	TV	1097	2CHSOUND	TV	1095
VCR185	VCR	2051	SOME MODELS	TV	1023	SOME MODELS	TV	1105	784T	TV	1099
VCR32	VCR	2036	SOME MODELS	TV	1058	SOME MODELS	TV	1110	804983000	TV	1275
VR411L	VCR	2051	DK-DIGITAL			STV5504 / STV6304	TV	1269	C1M / C1S	TV	1275
VR411L	VCR	2051	DK DIGITAL	DVD	2471	STV7004	TV	1269	EB40TX	TV	1099
VR411L	VCR	2051	DVD339	DVD	2224	SVC530	TV	1303	EM40TX	TV	1275
VR411L	VCR	2051	REMOTE CONTROL	DVD	2224	TEC3600VR	TV	1119	IR1791	TV	1026
WRANGERCNT	TV	1146	DMTECH			TELAIO11AK03	TV	1017	PS40 / PS40/F	TV	1099
16PROG	TV	1105	LM30-AR028A	DVD	2472	TELAIOPC91A	TV	1023	R1M / R2M / R2MF	TV	1275
14015R / CTV1401R	TV	1133	LM20XT	DVD	2472	TELAIOPTV6	TV	1097	R2MS / R3M	TV	1275
D21S	TV	1263	DOMOH			TV1255	TV	1097	RC1	TV	1095
DVD955	DVD	2344	D2237/14 / Q455	TV	1269	TV5504/1	TV	1269	RC121	TV	1269
REMOTE COMM.	TV	1170	TELECOMPOSD	TV	1269	TV7004	TV	1265	RRMCG0204CESA	TV	1065
TA11401	TV	1133	DOMOTEC			TVCSOD	TV	1099	RT1	TV	1117
2000	DVB	3275	SOME MODELS	AUD	4165	DUMONT			S01MD	TV	1119
2200 TV TRWAM	DVB	3247	DOMUS			TV: 1059;1087;1097;1115;1118;1122;1168;1233;1247;			S03MD	TV	1105
D1000 TV TRWAM	DVB	3247	DIGICOMP / Q455	TV	1269	AUDIO: 4096;			S1MF	TV	1275
D2000	DVB	3275	DORIC			patrz lakze (look at)			S26MD / S26TXT	TV	1128
DAWA	TV	1041	CD404DRC	TV	1011	FINLUX, IMPERIAL			S62M / S62MD	TV	1095
INFRREMCONTR	TV	1041	CD406DT	TV	1011	03303711	TV	1122	S71MD	TV	1105
SOME MODELS	TV	1255	CD434DRC	TV	1286	30T1	TV	1087	S72MD	TV	1119
DAYTEK	TV	1255	CD436DT	TV	1286	3711 / 50T1	TV	1059	S72TXT	TV	1179
DVDP155	DVD	2255	CD51	TV	1011	65015214	TV	1059	S90M	TV	1096
M705	DVD	2256	DREAM			CTV200/2STTELAIO	TV	1059	S93MD	TV	1119
DECCA=TATUNG	DVB	3327	CA21KDV-LF-2000	DVB	3327	IR5511 / IR5515	TV	1118	S94MD	TV	1040
DECCA=TATUNG	DVB	3327	DREAM MULTIMEDIA	DVB	3327	RC1002	TV	1115	SHE2	TV	1105
DEGRAAF	DVB	3327	RC-39102R02	DVB	3327	RC3001	TV	1168	TM40 / TS40 OSD	TV	1099
215104691	TV	1036	DREAMBOX								
			7000 / 7020	DVB	3258						

...ELBE ELBIT

UT2	TV	1117	SOME MODELS	TV	1049	OZR1	TV	1344	SOME MODELS	TV	1041
ELBIT			SOME MODELS	TV	1059	R63301 / R63301A	TV	1276	SOME MODELS	TV	1139
32T1	TV	1097	SOME MODELS	TV	1119	RC514	TV	1174	TVA1	TV	1023
E1000136800	TV	1097	ELTA			SOME MODELS	TV	1343	WIDERANGE	TV	1023
RC103 / RC121	TV	1269	16T1	TV	1119	SOME MODELS	TV	1344	FERGUSON		
RR102 / RR103	TV	1269	2015	TV	1023	SOME MODELS	TV	1362	patrz takze (look at) THORN		
ELDORADO			2017	TV	1023	SOME MODELS	TV	1365	3100	DVB	3299
RC1030	TV	1359	2030	TV	1023	SOME MODELS	TV	1368	6600	DVB	3300
ELECTROVENDA			2311 / 26T1	TV	1023	SOME MODELS	TV	1375	7600	DVB	3300
Q455	TV	1269	8817DVD	DVD	2260	SOME MODELS	TV	1377	AF1018SE / AF2018SE	DVB	3249
ELEMIS			8845MP4	DVD	2261	SOME MODELS	TV	1379	AF3018SE / AF5018CI	DVB	3249
RC-L-09	TV	1612	8883MPG4	DVD	2262	SOME MODELS	TV	1381	AF-3118 SE	DVB	3249
ELEKTA			8897CSP	KD	2206	SOME MODELS	TV	1383	AF6018CR / AF7018UCI	DVB	3249
105188H	TV	1332	8914MP4CS	DVD	2384	TV14CX37	TV	1164	AF6018UCI / AT2218SE	DVB	3249
112029990024	TV	1170	9851904501	TV	1023	ESC			DF9000PVR	DVB	3277
26T1	TV	1023	CTV2031	TV	1170	CTV2035VT	TV	1097	HF 8800 HD	DVB	3301
41T1	TV	1276	MPEGPLAYER8845P4	DVD	2261	ESTEL			HF 8900	DVB	3301
CTP1498EM	TV	1170	SAT505	TV	1075	IND5440	TV	1119	OPENBOX / UHFEPG	DVB	3249
CTR1441EM	TV	1212	SOME MODELS	TV	1023	ETRON			FIDELIS		
CTR1498EM	TV	1170	SOME MODELS	TV	1212	28T1	TV	1094	20PROG	TV	1287
CTR2041EM	TV	1212	ELTAX			FULLFUNKTION	TV	1094	INFREMMCONTR	TV	1023
CTR2190	TV	1023	AVR280	KD	2226	SOME MODELS	TV	1023	INFREMMCONTR	TV	1105
PP5170	TV	1139	DV280	DVD	2225	SOME MODELS	TV	1094	Q455	TV	1269
R10W	TV	1255	ELTRA			TVC20PROG	TV	1094	RCK144	TV	1023
ELEKTRON			RC363	CD	4171	EUROCOM			TVC16PROG	TV	1105
patrz takze (look at) HORYZONT			RC363	TAPE	4173	MB5539	TV	1119	FIDELITY		
C280/C380/C423	TV	1119	RC363	TUN.	4172	SOME MODELS	TV	1119	patrz takze (look at) PROFEX		
SOME MODELS	TV	1119	EMAX			EUROFEEL			09110015	TV	1106
ELEKTRONIKA			AS201	DVD	2263	16PROG	TV	1105	0911025 / 0911026	TV	1129
C433	TV	1105	AS203	DVD	2385	EUROLINE			0911029 / 0911915	TV	1106
ELEKTRONIKA			DVX601	DVD	2261	EUROLINE	DVD	2265	09141	TV	1048
39T1	TV	1270	KF8777A	DVD	2264	EUROMAN			09156	TV	1105
RR102 / RR103	TV	1269	EMERSON			A3633	TV	1273	09163 / 09167	TV	1106
SOME MODELS	TV	1270	TV: 1013;1087;1098;1105;1118;			A5532	TV	1255	09177 / 09178	TV	1105
ELEKTRONSKA IND.			1119; 1122; 1127; 1170; 1176; 1179;			A5535	TV	1255	09250 / 09251	TV	1106
16PROG	TV	1095	1201; 1268; 1269; 1273;			IR5421	TV	1270	09310 / 093110	TV	1129
ZCHSOUND / EI	TV	1095	DVB: 3276;3290;3297;			TV1677	TV	1105	2502566	TV	1106
TVC39PROG	TV	1119	29/39PROG	TV	1179	TX / TX1	TV	1097	444450	TV	1133
ELEKTROTECH			30T1	TV	1087	EUROPHON			911015 / A15Q	TV	1106
SW1000	TV	1023	40/100	TV	1269	122470	TV	1095	C14R08	TV	1133
ELEMIS			56/100/LOGICOMPUTER	TV	1179	16PROG / 22T1	TV	1105	FTV1424	TV	1176
BN	DVB	3278	8425TXT	TV	1268	262969	TV	1119	SOME MODELS	TV	1023
DVD933	DVD	2382	COLOR/15/21/25/28	TV	1098	33T1	TV	1095	SOME MODELS	TV	1176
DVD-955M	DVD	2383	DIGICOMP W. I	TV	1013	39PROG	TV	1119	FILMNET		
KM-268	DVD	2382	DIGICOMP W. II	TV	1269	48T1	TV	1059	BBD901D2MAC	TV	1140
NZS2040	TV	1276	DIGICOMP43KEYS	TV	1013	CTVB4299TS	TV	1098	FILSAI		
NZS2060M	TV	1074	DIGICOMP53KEYS	TV	1013	EPM16 / EPM32	TV	1095	SOME MODELS	TV	1023
RC3606	AUD	4199	DIGITALTXT	TV	1013	FULLSQUARE	TV	1119	SOME MODELS	TV	1105
ELIN			IRS515	TV	1118	INFRACONTRII	TV	1105	TVC16PROG	TV	1105
patrz takze (look at) NOKIA			IR9916CH	TV	1087	IR1791	TV	1026	FINLANDIA		
7149	TV	1023	LOGICONTROL	TV	1269	IR32	TV	1026	22465	TV	1052
7201	TV	1273	LOGICTELETXT	TV	1179	MST2000	TV	1061	26625	TV	1103
7206	TV	1105	OHS2010P/14	TV	1119	PVC99CH/30PROG	TV	1059	6102474688	TV	1167
7207	TV	1089	P100	TV	1268	SOME MODELS	TV	1098	91767B	TV	1052
7209	TV	1023	Q455	TV	1269	T239	TV	1119	RC558	AUD	4096
9218	TV	1168	RC1	TV	1201	T6 / T819	TV	1095	RC558	TV	1233
9225	TV	1036	RC200TXT	TV	1269	T848	TV	1105	SOME MODELS	TV	1036
9248	TV	1023	RC3	TV	1273	TP887	TV	1256	SOME MODELS	TV	1119
9250	TV	1211	REM80	TV	1268	TVC30PROG	TV	1059	FINLUX		
9265	TV	1036	SERIEEEMS	TV	1201	TVC515 / VRC5310	TV	1119	TV: 1027;1041;1059;1077;1097;		
9278	TV	1023	SOME MODELS	TV	1098	EUROPHONE			1102; 1104; 1105; 1112; 1113; 1115;		
9288	TV	1168	SOME MODELS	TV	1119	CTV516/2039TS	TV	1110	1118; 1119; 1120; 1122; 1127; 1168;		
IRC2 / IRS2	TV	1110	SOME MODELS	TV	1127	EUROSTAR			1201; 1211; 1218; 1226; 1233; 1247;		
RC1002	TV	1115	SOME MODELS	TV	1170	SKYMASTER	TV	1168	1255; 1273; 1275; 1349;		
RM109	TV	1273	SOME MODELS	TV	1179	TRS99/16	TV	1077	VCR: 2002;2004;2007;2016;2018;		
SOME MODELS	TV	1023	SOME MODELS	TV	1268	EVEREST			2023; 2026; 2031; 2056; 2063; 2066;		
SOME MODELS	TV	1089	TC8115	TV	1176	420	TV	1276	2070; 2076; 2078; 2086; 2087; 2103;		
SOME MODELS	TV	1168	TELECONTR W. I	TV	1105	EXPERT			2118; 2119;		
ELITE			TELECONTR W. II	TV	1122	patrz takze (look at) OCEANIC			AUDIO: 4096;		
39T1	TV	1013	TP906	TV	1269	00P04097800	TV	1110	patrz takze (look at) LUXOR, NOKIA		
8668812232	TV	1186	TRD99/16	TV	1087	00P04105100	TV	1064	03000753 / 03000870	TV	1122
8668812233	TV	1186	TVC29PROG	TV	1119	804000000	TV	1107	03021024 / 03021196	TV	1115
FA2180	TV	1070	TVC30PROG/EMS	TV	1201	IR2030ME	TV	1107	03021323	TV	1115
FA2420	TV	1013	TVCOSD	TV	1170	TC230D	TV	1064	03303711	TV	1122
SOME MODELS	TV	1013	VARIETYSERIES	TV	1127	TC30D	TV	1110	03307597	TV	1115
ELMAK			EMI			FAGOR			0521701	TV	1104
PCMAK	INNE	5006	MPH1	TV	1453	TP862	TV	1119	0533068	TV	1027
ELMAN			ENGEL			FENNER			105045H	TV	1119
1016T	TV	1095	E944 / RC	TV	1305	21T1	TV	1023	105057V / 105068S	TV	1255
1139T	TV	1119	SOME MODELS	TV	1119	FTV1010	TV	1023	1522	TV	1115
1199T / 30PROG	TV	1059	TVC39PROG	TV	1119	FTV1412 / FTV2020	TV	1139	2825 BROODWAY	TV	1211
31T1	TV	1119	ERISSON			FTV2120	TV	1139	28W35 BROODWAY	TV	1211
37T1	TV	1059	F085S1	TV	1344	IR5501	TV	1273	34T1	TV	1041
39PROG	TV	1119	F4S028	TV	1366	R11AC4	TV	1023	34T1	VCR	2023
48T1	TV	1059	FHS081	TV	1359	R20	TV	1212	400111	TV	1120
KTRN3747	TV	1049	FHS08A	TV	1358	RR102	TV	1269	400126	TV	1127

...FINLUX

41T1	TV	1115	RC9000	TV	1122	UKV503 / UKV504	TV	1017	RC53	VCR	2125
460201	TV	1127	RCF300	TV	1349	UKV506	TV	1017	RC642	TV	1069
482221820527	TV	1041	RCF600 / RCF630	TV	1113	UKV557	TV	1041	RC667	TV	1016
482221820527	VCR	2023	RCN600	TV	1218	UT2	TV	1117	RC667	VCR	2056
482221820592	TV	1041	RCN600	VCR1	2023	VS068A	TV	1273	RC700A	TV	1131
482221820592	VCR	2023	RCN600	VCR2	2119				RC705 / RC705F	VCR	2007
56521807	TV	1226	RCN600	VCR3	2016				RC715 / RC720B	VCR	2125
56521807	VCR	2119	RCTV1	TV	1115	CFD 14 TV	DVD	2386	RC720F / RC721I	VCR	2125
56521808	TV	1226	RCX702	TV	1349	CVD 1420	DVD	2387	RC722 / RC722B	VCR	2125
56521808	VCR	2119	RD560	TV	1120	FHT 400	DVD	2388	RC722F / 725B / 725F	VCR	2125
56521809	TV	1226	RD9000	TV	1122	FLAV 20	DVD	2389			
56521809	VCR	2119	RVR910B	VCR	2007				RC840B / RC905B	VCR	2007
56522331	TV	1218	SKYMASTERII	TV	1168				RC905F / RC906BF	VCR	2007
56770	TV	1077	SM1	TV	1226	TV: 1016;1065;1069;1077;1087;			RC910B / 911 / 980BE	VCR	2007
67790	TV	1112	SM1	VCR	2119	1105; 1115; 1129; 1130; 1131; 1171;			REM20	TV	1087
68200VA/KF(TV16:9)	TV	1211	SM2	TV	1226	1230; 1268;			REM30	TV	1077
68200VA/KF(TV16:9)	VCR	2103	SM2	VCR	2119	VCR: 2007;2056;2063;2066;2103;			REM30N	TV	1105
79234000	TV	1275	SOME MODELS	TV	1059	2119; 2125;			REM40	TV	1230
AV5605	TV	1041	SOME MODELS	TV	1102	patrz takze (look at) SANYO			REM54	TV	1268
AV5605 / AV5611	VCR	2023	SOME MODELS	TV	1122	03021323	TV	1115	REM60	TV	1105
F220 / F3200A	VCR	2056	SOME MODELS	TV	1201	1439410062982	VCR	2056	REM60	TV	1230
F3200B / F3300	VCR	2103	SOME MODELS	VCR	2002	1439410066495 W. I	VCR	2056	REM70	TV	1130
IR20 / IR22 / IR26	TV	1122	SOME MODELS	VCR	2004	1439410066495 W. II	VCR	2119	REM77	TV	1129
IR5515	TV	1118	SOME MODELS	VCR	2016	1439410069200 LCD	VCR	2103	REM80	TV	1268
META8326	TV	1059	SOME MODELS	VCR	2026	1439410069202 LCD	VCR	2103	RVR510E / RVR520F	VCR	2007
NS1	TV	1432	SOME MODELS	VCR	2031	1439410069300	VCR	2103	RVR530E / RVR530G	VCR	2007
Q3021323	TV	1115	SOME MODELS	VCR	2056	1439410051 W. I	VCR	2056	RVR550F	VCR	2007
RC1000 / RC1002	TV	1115	SOME MODELS	VCR	2063	1439410051 W. II	VCR	2119	RVR905 B / BE / BF	VCR	2007
RC1016 / RC1122TX	TV	1115	SOME MODELS	VCR	2066	160164	TV	1268	RVR906B / RVR906BE	VCR	2007
RC300	TV	1168	TC143	TV	1097	22400081/08	TV	1268	RVR910B / RVR910BF	VCR	2007
RC3000 / 3001 / 3002	TV	1168	TC240	TV	1247	27432003502	TV	1130	RVR916B / RVR916BE	VCR	2007
RC3003 / 3008SERVICE	TV	1168	TC300 / TC3001	TV	1168	2743502	TV	1130	RVR975BE / RVR975BF	VCR	2007
RC3010 / RC3011	TV	1168	TC400	AUD	4096	4192400080	VCR	2125	RVR980B / BE / BF	VCR	2007
RC310 / 314 / 322 / 323	TV	1168	TC400	TV	1233	4192400360	VCR	2125	RVR981BF / RVR990B	VCR	2007
RC324 / 325 / 327 / 340	TV	1168	TELAIO 1GA / 3GA	TV	1168	4192400410	VCR	2125	SOME MODELS	TV	1115
RC342 / 343 / 345 / 352	TV	1168	TELAIOCTI	TV	1115	4192400450	VCR	2125	SOME MODELS	VCR	2066
RC355	TV	1168	TRS99/32	TV	1077	4192400470	VCR	2125	TV1	TV	1130
RC360 / RC365 / RC370	TV	1168	VR1010	TV	1041	4192400490	VCR	2125	US0211	TV	1069
RC371 / RC372	TV	1168	VR1010	VCR	2023	4192400530	VCR	2125	VRM3	VCR	2056
RC400	AUD	4096	VR1020	TV	1041	4192400540	VCR	2125			
RC400	TV	1233	VR1020	VCR	2023	4192400620	VCR	2125			
RC40S	VCR	2103	VR1025	TV	1041	4192400650	VCR	2125			
RC45	TV	1104	VR1025	VCR	2023	4192400670	VCR	2125			
RC470	TV	1273	VR1030	TV	1041	4192400671	VCR	2125			
RC500 / RC501 /DIGIM.	AUD	4096	VR1030	VCR	2023	4192400680	VCR	2125			
RC500 / RC501 /DIGIM.	TV	1233	VR2008 / VR2009	VCR	2031	4192400940	VCR	2007			
RC500 / RC501 /DIGIM.	VCRa	2070	VR3009	VCR	2001	4192400960	VCR	2007			
RC500 / RC501 /DIGIM.	VCRb	2016	VR5300 / VR5400	VCR	2016	4192401080	VCR	2007			
RC500 / RC501 /DIGIM.	VCRc	2026				4192401370	VCR	2007			
RC500 / RC501 /DIGIM.	VCRd	2056	FIRST	TV	1352	4192401480	VCR	2007			
RC500 / RC501 /DIGIM.	VCRE	2086	FA048	AUD	4290	4192401640	VCR	2007			
RC500 / RC501 /DIGIM.	VCRf	2018	SVCDMP3	AUD	4290	4192401840	VCR	2007			
RC500 / RC501 /DIGIM.	VCRg	2078	FIRST LINE	TV	1129	4771	TV	1129			
RC500 / RC501 /DIGIM.	VCRh	2087	TV: 1013;1017;1023;1026;1027;			6100485891	TV	1171			
RC500 / RC501 /DIGIM.	VCRi	2118	1040; 1041; 1044; 1105; 1110; 1117;			6130711960	VCR	2056			
RC500 / RC501 /DIGIM.	VCRj	2031	1119; 1129; 1139; 1140; 1179; 1273;			6130712974	VCR	2103			
RC500 / RC501 /DIGIM.	VCRk	2002	1352;			6130712998	VCR	2103			
RC500 / RC501 /DIGIM.	VCRl	2076	AUDIO: 4290;			6130862952	VCR	2103			
RC502 / RC503	AUD	4096		TV	1023	6130862976	VCR	2103			
RC502 / RC503	TV	1233		TV	1023	6130862988	VCR	2103			
RC504 / RC505	AUD	4096		TV	1273	6130871411	VCR	2103			
RC504 / RC505	TV	1233		TV	1139	6130935656	VCR	2103			
RC504 / RC505	VCRa	2070		TV	1041	6130935670	VCR	2103			
RC504 / RC505	VCRb	2016		TV	1119	6130972309	VCR	2103			
RC504 / RC505	VCRc	2026		TV	1105	6131000568	VCR	2063			
RC504 / RC505	VCRd	2056		TV	1044	6131043800	VCR	2063			
RC504 / RC505	VCRE	2086		TV	1129	6131135932	VCR	2066			
RC504 / RC505	VCRf	2018		TV	1044	6210050118	VCR	2007			
RC504 / RC505	VCRg	2078		TV	1110	6210050122	VCR	2007			
RC504 / RC505	VCRh	2087		TV	1013	6210050132	VCR	2007			
RC504 / RC505	VCRi	2118		TV	1129	6210050606	VCR	2007			
RC504 / RC505	VCRj	2031		TV	1140	6210050750	VCR	2007			
RC504 / RC505	VCRk	2002		TV	1117	6210050927	VCR	2007			
RC504 / RC505	VCRl	2076		TV	1027	6210051122	VCR	2007			
RC51	VCR	2056		TV	1273	A05140	VCR	2066			
RC510 / RC513 / RC523	AUD	4096		TV	1044	FTS155 / FTS163	TV	1129			
RC510 / RC513 / RC523	TV	1233		TV	1026	FTS170	TV	1129			
RC51S	VCR	2056		TV	1179	FTS5610 / FTS6310/TX	TV	1115			
RC5373	VCR	2023		TV	1119	FTS7110 / FTS7111/TX	TV	1115			
RC550	AUD	4096		TV	1041	JXCL	TV	1065			
RC550	TV	1233		TV	1041	LCD29CH / LCD39CH	VCR	2103			
RC554	AUD	4096		TV	1040	M58480P	TV	1065			
RC554	TV	1233		TV	1105	P5100	VCR	2007			
RC580TX	TV	1275		TV	1044	PLAYSONIC/QUATTRO	TV	1105			
RC60	TV	1105		TV	1105	RC1002	TV	1115			
RC70	TV	1027		TV	1129	RC218 / RC279	TV	1065			

...GOODMANS

DIGICOMP58KEYS	TV	1097	94880B / 94894B	TV	1010	2752009401	VCR	2070	2962203983	TV	1193
DIGIHOME PVR160	TV	1615	95170F	TV	1226	2752009601	VCR	2070	2962203993	TV	1193
DIGIHOME PVR80	TV	1615	95288E	TV	1042	2752009801	TV	1237	2962204001	TV	1193
EVESHAM PVR160	TV	1615	95413F	TV	1453	2752009801	VCR1	2061	2962204011	TV	1193
GDB1 / GDB2 / GDB3	DVB	3291	95498E	TV	1104	2752009801	VCR2	2062	2962204043	TV	1193
GDVD125 / GDVD130	DVD	2344	96040C	TV	1155	2752015401	TV	1237	2962204053	TV	1193
GDVD131 / GDVD132	DVD	2344	96270H	TV	1024	2752015401	VCR1	2096	2962204061	TV	1193
GDVD138 / GDVD139	DVD	2344	97990B	TV	1127	2752015401	VCR2	2097	2962204071	TV	1193
GDVD148	DVD	2253	98670D	TV	1103	2752015801	VCR1	2096	2962204083	TV	1193
GDVDR319	DVD	2394	98732A	TV	1065	2752015801	VCR2	2097	2962204093	TV	1193
GHD8015F2	TV	1606	99840L	TV	1106	2752090601	VCR	2070	2962204101	TV	1193
GHD8015F2	TV	1615	A508230	TV	1068	29304064	TV	1193	2962204102	TV	1193
GHDD1782DVB	DVB	3303	A5 17010	TV	1105	2930406422	TV	1193	2962204103	TV	1193
GTV14 / GTV51	COM.	2267	C590P3	TV	1041	29304069	TV	1127	2962204111	TV	1193
R11E	TV	1139	C590N6	TV	1155	2930406901	TV	1193	2962204113	TV	1193
RC200	TV	1176	CT9414	TV	1235	2930406813	TV	1193	2962204161	TV	1193
RC300	TV	1273	D22CR55500	TV	1185	2930406914	TV	1193	2962204162	TV	1193
RC780B	TV	1052	FINLANDIA	TV	1103	2930450832	TV	1127	2962204163	TV	1193
RRMCG00D1400R	TV	1105	RC40	TV	1104	2950405701	TV	1138	2962204171	TV	1193
SOME MODELS	DVD	2344	RC4001	TV	1024	2962202201	TV	1109	2962204173	TV	1193
TC6015	TV	1023	RC41 / RC42	TV	1104	2962202202	TV	1109	2962204183	TV	1193
Z360	TV	1105	RC43 / RC45	TV	1104	2962202203	TV	1109	2962204193	TV	1193
GORENJE			RC558	AUD	4096	2962202205	TV	1109	29622042	TV	1193
154390 / 354688A	TV	1257	RC558	TV	1233	2962202211	TV	1109	2962204201	TV	1193
413237 / 50T1	TV	1268	RG353	TV	1011	2962202212	TV	1109	2962204202	TV	1193
G2/TELAIOG2	TV	1268	SMH1	TV	1226	2962202284	TV	1109	2962204205	TV	1193
IR5231 / IR5316	TV	1269	SOME MODELS	TV	1011	2962202401	TV	1127	2962204208	TV	1193
IR5421 / IR5423	TV	1270	STUL72	TV	1036	2962202402	TV	1127	2962204221	TV	1193
IR5501	TV	1273	TC7075	TV	1103	2962202403	TV	1127	2962204222	TV	1193
IR6009 / IR6010	TV	1269	TP400TT	TV	1127	2962202411	TV	1127	2962204225	TV	1193
SE19030	TV	1257	GRANDIN			2962202412	TV	1127	2962204261	TV	1193
SOME MODELS	TV	1070	patrz takze (look at) OCEANIC			2962202413	TV	1127	2962204262	TV	1193
TPG703 / TPG704	TV	1268	00P04095300	TV	1110	2962202501	TV	1127	2962204265	TV	1193
TX55	TV	1268	00P04097800	TV	1110	2962202503	TV	1127	2962204268	TV	1193
			00P04098000	TV	1110	2962202601	TV	1127	2962204273	TV	1193
GP			00P04105100	TV	1064	2962202602	TV	1127	2962204281	TV	1193
GPElektronik	PRO	5009	3919	TV	1070	2962202603	TV	1127	2962204282	TV	1193
S71MD	TV	1105	A5532	TV	1255	2962202604	TV	1127	2962204283	TV	1193
GPM			DIGICOMP	TV	1013	2962202611	TV	1127	2962204285	TV	1193
09039008450	TV	1170	DIGICOMP43KEYS	TV	1013	2962202612	TV	1127	2962204286	TV	1193
1401R	TV	1133	DIGICOMP53KEYS	TV	1013	2962202613	TV	1127	2962204293	TV	1193
22T1	TV	1070	K3601	TV	1212	2962202701	TV	1127	2962204301	TV	1193
REMCNTRUNIT	TV	1070	LOGICOMP	TV	1119	2962202801	TV	1127	2962204302	TV	1193
SOME MODELS	TV	1023	TC16A / TC16B	TV	1068	2962202802	TV	1127	2962204321	TV	1193
SOME MODELS	TV	1070	TC16C	TV	1110	2962203401	TV	1127	2962204322	TV	1193
TVC3915	TV	1070	TC230D	TV	1064	2962203402	TV	1127	2962204325	TV	1193
TVC5180A	TV	1023	TC30C / TC30D	TV	1110	2962203421	TV	1127	2962204335	TV	1193
GRAETZ			TELECOMPOSD	TV	1269	2962203443	TV	1127	2962204361	TV	1193
TYP 3040	TV	1290	GRAETZ=NOKIA			2962203501	TV	1127	2962204362	TV	1193
GRAETZ=NOKIA			GREAT WALL			2962203511	TV	1127	2962204368	TV	1193
			SOME MODELS	TV	1243	2962203511	TV	1127	2962204368	TV	1193
GRANADA			GRONIC			2962203543	TV	1127	2962204373	TV	1193
TV: 1010;1011;1016;1024;1029;			CTV-GM 55 T	TV	1538	2962203601	TV	1127	2962204381	TV	1193
1036; 1041; 1042; 1052; 1065; 1068;			16PROG	TV	1105	2962203605	TV	1127	2962204382	TV	1193
1103; 1104; 1105; 1106; 1110; 1124;			39PROG	TV	1119	2962203643	TV	1127	2962204385	TV	1193
1127; 1134; 1153; 1155; 1174; 1185;			9014	TV	1105	2962203661	TV	1127	2962204386	TV	1193
1223; 1226; 1233; 1235; 1286;			A04020509	TV	1119	2962203662	TV	1127	2962204393	TV	1193
AUDIO: 4096;			DIGITALRC	TV	1269	2962203683	TV	1127	2962204395	TV	1193
23120595	TV	1235	RC	TV	1305	2962203701	VCR	2020	29622044	TV	1193
30PROG/99CH	TV	1110	SJV14MD	TV	1119	2962203704	VCR	2020	2962204401	TV	1193
70057F	TV	1065	SOME MODELS	TV	1105	2962203721	VCR	2020	2962204403	TV	1193
70115G / 70133E	TV	1011	TM900SD	TV	1273	2962203724	VCR	2020	2962204413	TV	1193
70183E / 70357F	TV	1011	TM99 / TM99C	TV	1201	2962203726	VCR	2020	2962204421	TV	1193
70375C	TV	1286	GRUNDIG			2962203727	VCR	2020	2962204422	TV	1193
72147F	TV	1134	TV: 1076;1109;1127;1137;1138;			2962203731	VCR	2020	2962204423	TV	1193
72148D	TV	1041	1140; 1157; 1193; 1224; 1237; 1306;			2962203741	VCR	2020	2962204433	TV	1193
72225A	TV	1124	1325;			2962203746	VCR	2020	2962204461	TV	1193
72228F	TV	1127	VCR: 2009;2020;2023;2044;2061;			2962203771	VCR	2020	2962204463	TV	1193
72231F	TV	1024	2062; 2070; 2096; 2097; 2171; 2181;			2962203772	VCR	2020	2962204473	TV	1193
79500C	TV	1103	DVD: 2072;2227;			2962203776	VCR	2020	2962204481	TV	1193
82040G	TV	1185	DVB: 3187;3278;			2962203781	VCR	2020	2962204483	TV	1193
84872G	TV	1065	AUDIO: 4004(TUN);4008;4011(TAP2)			2962203791	VCR	2020	2962204488	TV	1193
88055H	TV	1041	4018(CD); 4092(TAP1); 4196; 4188;			2962203796	VCR	2020	2962204492	TV	1193
88134A	TV	1041	4212;			2962203801	TV	1127	2962204493	TV	1193
8PROG	TV	1065	14V1R/T	TV	1434	2962203802	TV	1127	2962204501	VCR	2020
90660C	TV	1041	14V1R/T	VCR	2009	2962203861	TV	1127	2962204502	VCR	2020
90670L	TV	1029	2752003801	VCR	2070	2962203862	TV	1127	2962204503	VCR	2020
90853C	TV	1174	2752003901	VCR	1193	2962203863	TV	1127	2962204504	VCR	2020
91767B	TV	1052	2752003901	VCR	2070	2962203901	TV	1193	2962204506	VCR	2020
92270H	TV	1024	2752004101	VCR	1193	2962203902	TV	1193	2962204507	VCR	2020
93027K	TV	1223	2752004101	VCR	2070	2962203906	TV	1193	2962204508	VCR	2020
93499B / 93538G	TV	1016	2752004103	VCR	2070	2962203911	TV	1193	2962204510	VCR	2020
94146A/H	TV	1105	2752004201	VCR	2070	2962203943	TV	1193	2962204513	VCR	2020
94519F	TV	1036	2752004202	VCR	2070	2962203961	TV	1193	2962204514	VCR	2020
94567F	TV	1223	2752004901	VCR	2070	2962203962	TV	1193	2962204515	VCR	2020
94778D	TV	1036	2752009101	VCR	2070	2962203971	TV	1193	2962204526	VCR	2020
94817J	TV	1153									

...GRUNDIG

2962204528	VCR	2020	2962205461	TV	1237	RC202	VCR	2009	TC610 / 610IT/ 611	TV	1193
2962204561	VCR	2020	2962205501	TV	1237	RC212	TV	1138	TC610 / 610IT/ 611	VCR1	2009
2962204562	VCR	2020	2962205513	TV	1237	RC212	VCR	2009	TC610 / 610IT/ 611	VCR2	2070
2962204563	VCR	2020	2962205561	TV	1237	RC300	TV	1138	TC611TXT	TV	1193
2962204564	VCR	2020	2962205573	TV	1237	RC300	VCR	2009	TC622	TV	1237
2962204565	VCR	2020	2962205601	TV	1237	RC5910	TV	1140	TC622	VCR	2009
2962204566	VCR	2020	2962205602	TV	1138	RC5910	VCR	2023	TC630	TV	1193
2962204567	VCR	2020	2962205701	TV	1138	RC60	TV	1237	TC630	VCR1	2009
2962204568	VCR	2020	2962205721	TV	1138	RC60	VCR1	2096	TC630	VCR2	2070
2962204570	VCR	2020	2962205801	TV	1138	RC60	VCR2	2097	TC630VT	TV	1193
2962204572	VCR	2020	2962205802	TV	1138	RC610 / RC611/TXT	TV	1193	TC630VT	VCR1	2009
2962204573	VCR	2020	2962205821	TV	1138	RC611/TXT	VCR1	2009	TC630VT	VCR2	2070
2962204574	VCR	2020	2962205821	VCR	2009	RC611/TXT	VCR2	2070	TC630IT	TV	1193
2962204575	VCR	2020	2962205901	TV	1138	RC815	VCR	2020	TC630IT	VCR1	2009
2962204586	VCR	2020	2962205902	TV	1138	RC822	TV	1237	TC630IT	VCR2	2070
2962204588	VCR	2020	2962205903	TV	1138	RC822	VCR	2009	TC650	TV	1193
2962204606	TV	1237	2962205906	TV	1138	RC823	TV	1138	TC650	VCR1	2009
2962204666	TV	1237	2962205907	TV	1138	RC823	VCR	2009	TC650	VCR2	2070
2962204671	TV	1138	2962205909	TV	1138	RC830DATA	TV	1193	TC650VT	TV	1193
2962204706	TV	1193	2962205910	TV	1138	RC850DATA	TV	1193	TC650VT	VCR	2009
2962204761	TV	1193	2962205911	TV	1138	RC660	TV	1193	TC650DATA	TV	1193
2962204761	VCR1	2009	2962205912	TV	1138	RC661	TV	1237	TC650DATA	VCR1	2009
2962204761	VCR2	2070	2962205914	TV	1138	RC661	VCR	2009	TC650DATA	VCR2	2070
2962204766	TV	1193	2962205915	TV	1138	RC661TOP	TV	1237	TC650IT	TV	1193
2962204766	VCR1	2009	296222516	TV	1193	RC661TOP	VCR	2009	TC650IT	VCR1	2009
2962204766	VCR2	2070	296222516	TV	1193	RC663	TV	1138	TC650IT	VCR2	2070
2962204771	TV	1076	2962264961	TV	1193	RC70	VCR	2070	TC660	TV	1193
2962204791	TV	1157	2962294386	TV	1193	RC710 / RC711	TV	1138	TC660	VCR	2009
29622048	TV	1193	2964205901	TV	1138	RC720	TV	1138	TC660IT	TV	1193
2962204801	TV	1193	2964205903	TV	1138	RC720	VCR	2009	TC660IT	VCR	2009
2962204801	VCR1	2009	2964205906	TV	1138	RC75	TV	1237	TELE PILOT 1010	TV	1616
2962204801	VCR2	2070	2964205951	TV	1138	RC75	VCR1	2061	TELEPILOT 160	TV	1539
2962204803	TV	1193	2964206101	TV	1138	RC75	VCR2	2062	TELEPILOT 160C	TV	1539
2962204811	TV	1193	2964206111	TV	1138	RC760	TV	1138	TELEPILOT 170	TV	1539
2962204813	TV	1193	2964206201	TV	1138	RC90	TV	1237	TELEPILOT 170C	TV	1539
2962204861	TV	1193	2964206301	TV	1138	RC90	VCR1	2096	TELEPILOT 150C	TV	1539
2962204863	TV	1193	31042070431	TV	1138	RC90	VCR2	2097	TELEPILOT81D	DVD	2171
2962204871	TV	1193	310420705641	TV	1138	RC-FS29	TV	1263	TELEPILOT83D	DVD	2171
2962204873	TV	1193	310420705711	TV	1138	RCMSYSTEM	CD	4018	TELEPILOT83D	TV	1237
2962204901	TV	1193	312812700161	TV	1138	RCMSYSTEM	TAP1	4011	TELEPILOT83D	VCR	2181
2962204911	TV	1193	312812700441	TV	1138	RCMSYSTEM	TAP2	4092	TELEPILOT84D	DVD	2072
2962204961	TV	1193	312812700441	VCR	2009	RCMSYSTEM	TUN.	4004	TELEPILOT85D	DVD	2227
2962204971	TV	1193	313914851371	TV	1138	RP10 / RP100	VCR	2044	TELEPILOT86D	DVD	2269
29622050	TV	1193	313914852241	TV	1138	RP100D	DVD	2166	TP125	TV	1109
2962205001	TV	1193	313914854131	TV	1138	RP12	VCR1	2096	TP15	TV	1138
2962205003	TV	1193	482221830682	VCR	2020	RP12	VCR2	2097	TP160/E	TV	1109
2962205004	TV	1193	5980260201	AUD	4146	RP13	VCR	2044	TP200	TV	1127
2962205008	TV	1193	7599020014	TV	1224	RP150/160 / 170	VCR	2044	TP200	VCR	2020
2962205010	TV	1193	7599030000	TV	1224	RP20 /25 /30 / 33 / 35	TV	1237	TP300	TV	1127
2962205011	TV	1193	862266130201	VCR	2044	RP20 /25 /30 / 33 / 35	VCR1	2096	TP300	VCR	2020
2962205061	TV	1193	862266330201	VCR	2044	RP20 /25 /30 / 33 / 35	VCR2	2097	TP300TXT	TV	1127
2962205062	TV	1193	9280010101	TV	1127	RP25LCD	TV	1237	TP300TXT	VCR	2020
2962205063	TV	1193	9280010102	TV	1127	RP25LCD	VCR1	2096	TP310	TV	1127
2962205064	TV	1193	9280010103	TV	1127	RP25LCD	VCR2	2097	TP310	VCR	2020
2962205065	TV	1193	9280010111	TV	1127	RP4 / RP5 /RP50	TV	1193	TP310GB	TV	1127
2962205068	TV	1193	9280010112	TV	1127	RP4 / RP5 /RP50	VCR	2070	TP3460/96	TV	1127
2962205070	TV	1193	9280010113	TV	1127	RP500 / RP540	TV	1237	TP3460/96	VCR	2020
2962205071	TV	1193	9280010121	TV	1127	RP500 / RP540	VCR1	2096	TP350	TV	1127
2962205072	TV	1193	9601	VCR	2020	RP500 / RP540	VCR2	2097	TP350	VCR	2020
2962205101	TV	1193	CINEMODR3305DD	DVD	2268	RP6 / LCD	TV	1193	TP350/94	TV	1127
2962205102	TV	1193	CINIOGDP5240	DVD	2171	RP6 / LCD	VCR	2070	TP350/96	TV	1127
2962205108	TV	1193	CINIOGDP5240	DVD	2171	RP60LCD	VCR1	2096	TP360	TV	1127
2962205121	TV	1193	DESIGN 2962205501	TV	1237	RP60LCD	VCR2	2097	TP360	VCR	2020
2962205161	TV	1193	DESIGN 2962205501	VCR	2009	RP65	TV	1237	TP360/94	TV	1127
2962205162	TV	1193	DIGITALIRD	DVB	3187	RP65	VCR1	2061	TP360/96	TV	1127
2962205164	TV	1193	DIGITALRECEIVER	DVB	3187	RP65	VCR2	2062	TP360/96	VCR	2020
2962205168	TV	1193	DTR1000/1100/1200	DVB	3187	RP65 /RP7 / RP75LCD	TV	1237	TP370 / TP380	TV	1127
2962205201	TV	1137	DVDPLAYERGDP1100	DVD	2227	RP65 /RP7 / RP75LCD	VCR1	2061	TP380	VCR	2020
2962205261	TV	1137	FB2	TV	1157	RP65 /RP7 / RP75LCD	VCR2	2062	TP380/99	TV	1127
2962205301	TV	1237	FZ3386	VCR	2020	RP70	TV	1193	TP390	TV	1193
2962205303	TV	1237	GDP1100	DVD	2227	RP70	VCR	2070	TP390	VCR1	2009
2962205308	TV	1237	GDP1400	DVD	2269	RP81 /RP90 / RP95	TV	1237	TP390	VCR2	2070
2962205312	TV	1237	GDP2400/1	DVD	2171	RP81 /RP90 / RP95	VCR1	2096	TP390/90	TV	1193
2962205313	TV	1237	GDP3300	DVD	2171	RP81 /RP90 / RP95	VCR2	2097	TP390/99/IT	TV	1193
2962205314	TV	1237	GDV100D	DVD	2166	RRMCG1	TV	1224	TP390/99/IT	VCR1	2009
2962205315	TV	1237	GDV130	DVD	2072	SCENOS UMS 6400	KD	2270	TP390/99/IT	VCR2	2070
2962205317	TV	1237	GUSTB160 IV	TV	1606	SCENOSUMS6400	KD	2270	TP400/96/AT/TT/VT	TV	1127
2962205361	TV	1237	GUSTB160 IV	TV	1615	SOME MODELS	KD	2270	TP400/96/AT/TT/VT	VCR	2020
2962205362	TV	1237	GUSTB80 IV	TV	1606	SOME MODELS	TV	1137	TP500	TV	1127
2962205363	TV	1237	GUSTB80 IV	TV	1615	SOME MODELS	TV	1138	TP500	VCR	2020
2962205368	TV	1237	LIVANCEGDP2400	DVD	2171	SOME MODELS	TV	1325	TP500ANTIOPE	TV	1127
2962205372	TV	1237	M19C / M29C	AUD	4212	SOME MODELS	VCR	2009	TP500ANTIOPE	VCR	2020
2962205373	TV	1237	RC106 / RC108	TV	1138	SOME MODELS	VCR	2140	TP500AT/VT	TV	1127
2962205375	TV	1237	RC20	AUD	4008	SPECIALPORSCH	TV	1137	TP500AT/VT	VCR	2020
2962205401	TV	1237	RC201	TV	1138	SRC5	TV	1138	TP590	TV	1193
2962205408	TV	1237	RC202	TV	1138	STF 72-1010/7 TEXT	TV	1616	TP590/99VT	TV	1193

...GRUNDIG

TP590IT/TT/TT/TXT	TV	1193	TP700	TV	1138	HANSEATIC TV: 1013;1019;1023;1025;1041;1046; 1051; 1065; 1070; 1074; 1075; 1077; 1095; 1097; 1105; 1110; 1119; 1124; 1129; 1220; 1269; 1273; patrz takze (look at) PHILIPS	HEVET 5518FTA DVB 3259 SOME MODELS DVB 3259
TP590IT/TT/TT/TXT	VCR2	2070	TP700	VCR	2009		
TP590IT/TT/TT/TXT	VCR2	2070	TP700EASYCONTROL	TV	1138		
TP600/99VT	TV	1193	TP700EASYCONTROL	VCR	2009		
TP600/AT/TT/TT/VT	TV	1193	TP710 / TP711	TV	1138		
TP600/AT/TT/TT/VT	VCR1	2009	TP712	TV	1138		
TP600/AT/TT/TT/VT	VCR2	2070	TP712	TV	1434		
TP600IT/TXT	TV	1193	TP712	VCR	2009		
TP600IT/TXT	VCR1	2009	TP715	TV	1138		
TP600IT/TXT	VCR2	2070	TP715	VCR	2009		
TP604B	TV	1127	TP717	TV	1434		
TP604B	VCR	2020	TP720	TV	1138		
TP605	TV	1127	TP720	VCR	2009		
TP605	VCR	2020	TP720	VCR	2009		
TP610 / TP610IT	TV	1193	TP720A	TV	1138		
TP610 / TP610IT	VCR1	2009	TP720A	VCR	2009		
TP610 / TP610IT	VCR2	2070	TP720SAT	TV	1138		
TP611 / TP611IT/TXT	TV	1193	TP720SAT	VCR	2009		
TP611 / TP611IT/TXT	VCR1	2009	TP748S	DVB	3278		
TP611 / TP611IT/TXT	VCR2	2070	TP750C	TV	1138		
TP621	TV	1237	TP750C	VCR	2346		
TP621	VCR	2009	TP760	TV	1138		
TP622	TV	1237	TP760	TV	1434		
TP622	VCR	2009	TP760	VCR	2009		
TP623	TV	1138	TP770	TV	1138		
TP623	VCR	2009	TP770	VCR	2009		
TP623EASY	TV	1138	TP771	TV	1138		
TP630	TV	1193	TP771	VCR	2009		
TP630	VCR	2009	TP800	TV	1138		
TP630/FR	TV	1193	TP800	TV	1435		
TP630/FR	VCR1	2009	TP800	VCR	2009		
TP630/FR	VCR2	2070	TP820SAT	TV	1138		
TP630AT	TV	1193	TP820SAT	VCR	2009		
TP630AT	VCR	2009	TP85	TV	1109		
TP630DATA	TV	1193	TP900	TV	1138		
TP630DATA	VCR1	2009	TP911	TV	1237		
TP630DATA	VCR2	2070	TP911	VCR	2009		
TP630IT	TV	1193	TP911TOP	TV	1237		
TP630IT	VCR1	2009	TP911TOP	VCR	2009		
TP630IT	VCR2	2070	TPEASY	TV	1138		
TP630TT	TV	1193	TPR2310S	DVB	3278		
TP630TT	VCR	2009	TPV355 / TPV385	VCR	2020		
TP630VT	TV	1193	TRC1 / TRC2	TV	1224		
TP630VT	VCR	2009	TT630GB	TV	1193		
TP650	TV	1193	TT630GB	VCR	2009		
TP650	VCR	2009	TVP1	TV	1137		
TP650/AST/FR	TV	1193	TVP760	TV	1306		
TP650/AST/FR	VCR1	2009	TVP760	TV 2	1041		
TP650/AST/FR	VCR2	2070	TVP760	VCR1	2009		
TP650AT	TV	1193	TVP760	VCR1	2044		
TP650AT	VCR	2009	TVP762	TV	1306		
TP650DATA	TV	1193	TVP762	TV 2	1041		
TP650DATA	VCR1	2009	TVP762	VCR1	2009		
TP650DATA	VCR2	2070	TVP762	VCR1	2044		
TP650IT	TV	1193	TVP763	TV	1041		
TP650IT	VCR1	2009	TVP763	TV	1306		
TP650IT	VCR2	2070	TVP860	TV	1041		
TP650TT	TV	1193	TVP860	TV	1306		
TP650TT	VCR	2009	UFD100	TV	1138		
TP650VT	TV	1193	UFD100	VCR	2009		
TP650VT	VCR	2009	UMS15 / UMS25	AUD	4188		
TP660	TV	1193	VIDE02000	VCR	2020		
TP660	VCR	2009	VP1	TV	1137		
TP660AT	TV	1193	VP385 / VP386	VCR	2020		
TP660AT	VCR	2009	VP615	VCR	2020		
TP660DATA	TV	1193	XENAROGDP5100/1	DVD	2171		
TP660IT	TV	1193	XENAROGDP5120	DVD	2171		
TP660IT	VCR	2009	XENAROGDP6150/1	DVD	2171		
TP660PIP	TV	1193					
TP660PIP	VCR	2009	GTT				
TP660TOP/FAST	TV	1193	GTT2020	TV	1273		
TP660TOP/FAST	VCR1	2009	GTT2042	TV	1023		
TP660TOP/FAST	VCR2	2070	TC342	TV	1247		
TP660VT	TV	1193	TELEVISION RC	TV	1273		
TP661	TV	1237	HAIER				
TP661	VCR	2009	HTR-022	TV	1540		
TP661FASTEXT	TV	1237	SOME MODELS	TV	1170		
TP661FASTEXT	VCR	2009	SOME MODELS	TV	1379		
TP661IT	TV	1237	SOME MODELS	TV	1617		
TP661IT	VCR	2009	HAI SI				
TP661IPORSCHE	TV	1237	SOME MODELS	TV	1355		
TP661IPORSCHE	VCR	2009	SOME MODELS	TV	1377		
TP661TOP	TV	1237	HAMPTON				
TP661TOP	VCR	2009	CL338X	TV	1105		
TP663	TV	1138	SOME MODELS	TV	1105		
TP663	VCR	2009					

...HITACHI

2583552 / 2583553	TV	1009	86804AVH	VCR	2016	CLE874/A	TV	1043	R23	TV	1285
2850811	TV	1133	86805AVH	TV	1211	CLE874/A	VCR	2016	RBAXC15	AUD	4019
2850861 / 2850862	TV	1261	86805AVH	VCR	2016	CLE874B	TV	1043	RC200	TV	1439
2970074	TV	1015	86805AVH2H	TV	1211	CLE874B	VCR	2016	RC21	TV	1023
2970074	VCR	2016	A506810	TV	1065	CLE875A	TV	1261	RCH600	TV	1113
2970111	TV	1043	A507440	TV	1068	CLE875A	VCR	2016	S250	TV	1029
2970111	VCR	2016	A509680	TV	1011	CLE876/FACILITY	TV	1250	S250	VCR	2016
2970112	TV	1043	A510870 / A510871	TV	1011	CLE876A / CLE876B	TV	1250	SALORAE1	TV	1110
2970112	VCR	2016	A511940 / A512120	TV	1009	CLE876C/D/E	TV	1250	SCL002	TV	1103
2970195 / 2970196	TV	1015	A512220 / A512230	TV	1009	CLE876H / CLE876I	TV	1437	SERIEUC	TV	1029
2970196	VCR	2016	A5130 / A5144620	TV	1009	CLE877A	TV	1252	SERIEUC	VCR	2016
2970286	TV	1182	A514490 / A514620	TV	1009	CLE877A	VCR	2016	SFO91	DVD	2272
2970291 / 2970292	TV	1182	A514630 / A514790	TV	1009	CLE878 / A / E	TV	1006	SM1/HCV/THIT	TV	1226
2970293 / 2970294	TV	1182	A514970 / A515290	TV	1009	CLE882A	TV	1261	SOME MODELS	TV	1029
2970491	TV	1006	A515810 / A516040	TV	1009	CLE882A	VCR	2016	SOME MODELS	TV	1042
2970541	TV	1043	A516250 / A516660	TV	1105	CLE889A / CLE889B	TV	1144	SOME MODELS	TV	1078
2970541	VCR	2016	A517010	TV	1105	CLE890 / CLE890B	TV	1144	SOME MODELS	TV	1273
2970542	TV	1043	A518060	TV	1009	CLE899B	TV	1144	SOME MODELS	VCR	2016
40CH	TV	1036	A518611	TV	1029	CLE902B	TV	1252	STUL48	TV	1103
5105661	TV	1211	A518611	VCR	2016	CLE902B	VCR	2016	STUL16	TV	1211
5105661 / 5614181	VCR	2016	A518612	TV	1029	CLE913A	TV	1182	STUL74	TV	1036
5614183 / 5614193	VCR	2016	A518612	VCR	2016	CLE913A	VCR	2016	STUL74	VCR	2011
5614253 / 5614753	VCR	2016	A518613	TV	1029	CLE914A	TV	1182	STUL80	TV	1211
5614761 / 5614763	VCR	2016	A518613	VCR	2016	CLE914A	VCR	2016	TELAIOEUROST2	TV	1211
5614872 / 5614873	VCR	2016	A518614	TV	1029	CLE915A / CLE921A/B	TV	1182	TELAIOG80	TV	1029
5615141 / 5615181	VCR	2016	A518614	VCR	2016	CLE922A	TV	1438	TELAIOG80	VCR	2016
5615251 / 5615561	VCR	2016	A518615	TV	1029	CLE922A	VCR	2016	TELAJOL	TV	1103
5615562 / 5615581	VCR	2016	A518615	VCR	2016	CLE934A	VCR	2004	TELAJON	TV	1211
5615591 / 5615592	VCR	2016	A518616	TV	1029	CLU230 / CLU241	TV	1182	TELAJON	VCR	2056
5615601 / 5616291	VCR	2016	A518616	VCR	2016	CLU250 / CLU252	TV	1182	TELAJOT	TV	1063
5618153 / 5618155	VCR	2016	A518617	TV	1029	CLU260A	TV	1182	TELAJOPV9M	TV	1006
5618157 / 5618159	VCR	2016	A518617	VCR	2016	CLU600	VCR	2004	TVC20PROG	TV	1009
5618321	TV	1006	A518780 W. I	TV	1029	CNA583/530	TV	1055	U5F00744	TV	1144
5618321	VCR	2016	A518780 W. II	TV	1029	CNA583/530	TXT	1056	UCA518611	TV	1029
5618324	TV	1043	A519780	VCR	2016	CNA583525	TV	1021	UCA518616	TV	1029
5618324	VCR	2016	A5618321	TV	1043	CNA583535	TV	1021	VM101FUJIAN	TV	1006
5618791	VCR	2016	A5618321	VCR	2016	CP1410R/T	TV	1226	VR923	TV	1261
5618792 / 5618793	VCR	2016	A5618324	TV	1043	CP1411R	TV	1285	VR923	VCR	2119
56231383	TV	1211	A5618324	VCR	2016	CP1840	TV	1025	VT38	VCR	2004
5635593	VCR	2004	AS12230 / AS14620	TV	1009	CPT1456 / CPT1476	TV	1105	VT7 / VT8500S	VCR	2016
5637131 / 5637132	VCR	2016	AXM68	AUD	4319	CPT1561	TV	1103	VT88 / VT9500E	VCR	2004
5637133 / 5637731	VCR	2016	C20XA5 / C22XA5	TV	1103	CPT2048	TV	1009	VTF780E	VCR1	2016
5637732	VCR	2016	C2548/2848TN	TV	1182	CPT2174 / CPT2176	TV	1015	VTF780E	VCR2	2148
5638071 / 5638074	VCR	2004	C2548/2848TN	VCR	2016	CPT2196	TV	1029	VTRM110E/S	VCR	2016
5638077 / 5638111	VCR	2004	C2558	TV	1029	CPT2196	VCR	2016	VTRM114S(INOLCD)	TV	1015
5638112 / 5638251	VCR	2004	C2558	VCR	2016	CPT2198	TV	1029	VTRM114S(INOLCD)	VCR1	2016
5638491 / 5638791	VCR	2004	C25S250	TV	1029	CPT2225 / CPT2226	TV	1009	VTRM114S(INOLCD)	VCR2	2148
5638871 / 5638876	VCR	2016	CL2125T	TV	1439	CPT2476	TV	1015	VTRM120S	VCR	2016
5638878 / 5638902	VCR	2016	CL2159TA	TV	1029	CPT2508	TV	1043	VTRM122E	VCR	2016
5638905	VCR	2016	CLE2236	TV	1009	CPT2508	VCR	2016	VTRM132E	VCR	2016
5639321 / 5639591	VCR	2004	CLE583530	TV	1055	CPT2588	TV	1021	VTRM138E	VCR	2016
5639593	VCR	2016	CLE583530	TXT	1056	CPT2596/UC	TV	1029	VTRM142E	VCR	2016
5639597 / 5639599	VCR	2004	CLE600	TV	1133	CPT2596/UC	VCR	2016	VTRM143E / 153E	TV	1015
5639791 / 5639792	VCR	2004	CLE630	TV	1065	CPT2636	TV	1009	VTRM143E / 153E	VCR1	2016
5639793 / 5639794	VCR	2004	CLE725	TV	1068	CPT2689	TV	1036	VTRM143E / 153E	VCR2	2148
5639851 / 5639854	VCR	2016	CLE725	VCR	2010	CPT2888	TV	1021	VTRM172 / 172E	VCR	2016
5639857	VCR	2016	CLE800	TV	1065	CST1691	TV	1009	VTRM183E / 214E	TV	1015
56521383	TV	1211	CLE820	TV	1009	CST2044 / CST2664/P/S	TV	1063	VTRM183E / 214E	VCR	2016
56521383	VCR	2056	CLE821	TV	1241	CTP1560	TV	1103	VTRM234E	TV	1015
56521383B22Y	TV	1211	CLE830	TV	1065	CTRM100L	TV	1025	VTRM234E	VCR1	2016
56521383B22Y	VCR	2056	CLE842B / CLE842C	TV	1009	CTRM200	TV	1025	VTRM234E	VCR2	2148
56521431 / 56521831	TV	1226	CLE862	TV	1015	CTRM200M	TV	1025	VTRM250E	VCR	2016
56521832 / 56521851	TV	1226	CLE862	VCR	2016	CTRM200M	VCR	2056	VTRM251E	VCR	2016
583525	TV	1021	CLE862A	TV	1012	CTRM783E	TV	1015	VTRM252E	VCR	2016
583530	TV	1055	CLE862A	VCR	2016	CTRM783E	VCR	2016	VTRM253E	TV	1015
583530	TXT	1056	CLE862B	TV	1015	DVP345	DVD	2272	VTRM253E	VCR	2016
583535	TV	1021	CLE862B	VCR	2016	E/DA4	VCR	2016	VTRM260E	VCR	2016
6083AVH / 617402H	TV	1025	CLE862E	TV	1015	E1	TV	1110	VTRM264E / 264S	TV	1015
617402H	VCR	2011	CLE862E	VCR	2016	F280E	VCR	2016	VTRM264E / 264S	VCR1	2016
655602H	TV	1036	CLE862F	TV	1015	FASTTEXT	TV	1029	VTRM264E / 264S	VCR2	2148
655602H	VCR	2011	CLE862F	VCR	2016	FASTTEXT	VCR	2016	VTRM270 / 270E	VCR	2016
663302 / 663302H	TV	1025	CLE862G	TV	1015	FASTTEXTUC	TV	1029	VTRM284E / 328E	TV	1015
6804AVH	TV	1211	CLE862G	VCR	2016	FASTTEXTUC	VCR	2016	VTRM284E / 328E	VCR1	2016
6804AVH	VCR	2016	CLE865A / CLE865E	TV	1006	FUJIAN	TV	1379	VTRM284E / 328E	VCR2	2148
6804AVH	TV	1211	CLE866D	TV	1006	HDR080	TV	1606	VTRM354E / 354S	VCR1	2016
6804AVH	VCR	2056	CLE870C	TV	1261	HDR080	TV	1615	VTRM354E / 354S	VCR2	2148
806805AVH2H	TV	1211	CLE870C	VCR	2016	HDR160	TV	1606	VTRM364E	TV	1043
806805AVH2H	VCR	2016	CLE870F	TV	1261	HDR160	TV	1615	VTRM364E	VCR1	2016
861742 / 861742H	TV	1036	CLE871A	TV	1043	IR8708	TV	1029	VTRM364E	VCR2	2148
861742H	VCR	2011	CLE871A	VCR	2016	IR9141 / 9143 / 9164	TV	1105	VTRM400E	TV	1043
86183 / 86183N	TV	1103	CLE871B	TV	1043	J2572285	TV	1250	VTRM400E	VCR	2016
86803A	TV	1025	CLE871B	VCR	2016	J2573822	TV	1144	VTRM400S / 401E	VCR	2016
86803AVH	TV	1036	CLE872A	TV	1261	J2970541	TV	1043	VTRM403E / 418E	VCR	2016
86803AVH	VCR	2011	CLE872A	VCR	2016	M840	VCR	2016	VTRM422E / 422S	VCR	2016
86804A	TV	1211	CLE872B	TV	1261	P250TX	TV	1029	VTRM430E / 432E	VCR	2016
86804AVH	TV	1211	CLE872B	VCR	2016	P250TX	VCR	2016	VTRM498EM / 502E	VCR	2016

...HITACHI

VTRM503 / 503E	VCR	2016	VP 6120	TV	1542	TC5652	TV	1110	TC143	TV	1097
VTRM518E	VCR	2016	VP 6325	TV	1542				TC150 / TC150A	TV	1213
VTRM523E / 532E	VCR1	2016				HUIJA			TC151	TV	1044
VTRM523E / 532E	VCR2	2148	BN	TV	1379				TC152 / TC153A	TV	1017
VTRM533E / 551E	VCR1	2016				HUMAX			TC160 / TC160A	TV	1213
VTRM533E / 551E	VCR2	2148	CRCI5500	DVB	3209				TC180 / TC190	TV	1213
VTRM552E / 553	VCR1	2016	F1C1	DVB	3223				TC210	TV	1118
VTRM552E / 553	VCR2	2148	ICORD	TV	1618				TC240 / 244 / 342 / 344	TV	1247
VTRM554E / 598E	VCR	2016	IDD24ECI / IDDF22E	DVB	3260				TELAIO990	TV	1213
VTRM598EM / 632E	VCR1	2016	IDDIGITALC120E	DVB	3238				TELAIO991	TV	1247
VTRM598EM / 632E	VCR2	2148	IDDIGITALRS320P	DVB	3260				UKV110	TV	1119
VTRM633E / 652E	VCR1	2016	MAGICIII	DVB	3238				UKV110/TXT	TV	1179
VTRM633E / 652E	VCR2	2148	NR-210	TV	1543						
VTRM653E	TV	1015	PVR6000	DVB	3260				INCOBE		
VTRM653E	VCR1	2016	RM-301	TV	1618				RC33	TV	1023
VTRM653E	VCR2	2148	RS101P	DVB	3209				RC34	TV	1105
VTRM663E	VCR1	2016	RS210P	DVB	3238				RC44	TV	1023
VTRM663E	VCR2	2148	RS-636E	TUN.	3305				INDESIT		
VTRM7	VCR	2016	SATVDS3300	DVB	3223				2622	TV	1050
VTRM720S / 722E	VCR1	2016	SOME MODELS	DVB	3223				SOME MODELS	TV	1050
VTRM720S / 722E	VCR2	2148				HYPER			INFO		
VTRM722S / 723E	VCR1	2016	TV: 1023;1070;1074;1097;1102;						INFO		
VTRM722S / 723E	VCR2	2148	1105; 1119; 1133; 1170; 1176; 1180;						SOME MODELS	DVB	3267
VTRM728E / 733E	VCR1	2016	1289; 1273; 1285;						TS2005FTA	DVB	3267
VTRM728E / 733E	VCR2	2148				HYPER			INGELEN=NOKIA		
VTRM743E	TV	1015	105523A	TV	1133				INGERSOLL		
VTRM743E	VCR1	2016	105523C	TV	1102				08201660003	TV	1023
VTRM743E	VCR2	2148	16PROG / 20T1	TV	1105				INNO HIT		
VTRM744E / 748E	VCR1	2016	21T1	TV	1023				TV: 1009;1023;1024;1041;1059;		
VTRM744E / 748E	VCR2	2148	24T1ELECTRONIC	TV	1105				1070; 1077; 1087; 1095; 1098; 1105;		
VTRM757E / 772S	VCR1	2016	39PROG	TV	1119				1116; 1124; 1176; 1202; 1212; 1269;		
VTRM757E / 772S	VCR2	2148	A6	TV	1119				1273; 1287;		
VTRM772S(NOLCD)	VCR1	2016	BORA	TV	1105				1020	TV	1070
VTRM772S(NOLCD)	VCR2	2148	CAPRI/20	TV	1023				1440	TV	1041
VTRM773E / 777E	TV	1015	DIGICOMPOSD	TV	1097				1460	TV	1023
VTRM773E / 777E	VCR1	2016	DIGITAL	TV	1180				1632	TV	1077
VTRM773E / 777E	VCR2	2148	FLORIDA/20	TV	1074				190892002	TV	1041
VTRM782E / 782S	VCR1	2016	FLORIDA/20	TV	1097				190892002/00	TV	1041
VTRM782E / 782S	VCR2	2148	HBBW09A	TV	1176				2070	TV	1212
VTRM783E	TV	1015	HCL1132	TV	1070				20PROG	TV	1287
VTRM783E	VCR1	2016	HCLT113/1	TV	1023				22T1 / 24T1	TV	1105
VTRM783E	VCR2	2148	HCLT1132SW	TV	1176				27T1 / 27T2	TV	1116
VTRM783E	VCR2	2148	HCLT131	TV	1102				33T1	TV	1095
VTRM7A	VCR	2016	HCLT134	TV	1023				348	TV	1023
VTRM820S / 822S	VCR1	2016	HCLT13899/32	TV	1070				3720K	TV	1105
VTRM820S / 822S	VCR2	2148	HCLT142	TV	1273				5702B2065E00	TV	1023
VTRM823E / 828E	VCR1	2016	HCLT143	TV	1180				814	TV	1116
VTRM823E / 828E	VCR2	2148	HCLT143TXT	TV	1269				BS33004441251 W. I	TV	1273
VTRM833E / 835E	VCR1	2016	HCLT145/2	TV	1023				BS33004441251 W. II	TV	1202
VTRM833E / 835E	VCR2	2148	HYPEREC	TV	1105				CB348	TV	1023
VTRM842E	VCR1	2016	MOYSCONSOLE	TV	1269				CB388	TV	1287
VTRM842E	VCR2	2148	RC1420	TV	1105				CTV1000	TV	1212
VTRM843E	TV	1015	RC51321 / RC51331	TV	1074				CTV1400	TV	1269
VTRM843E	VCR1	2016	SOME MODELS	TV	1023				EPM16	TV	1105
VTRM843E	VCR2	2148	SOME MODELS	TV	1070				EPM32	TV	1095
VTRM852E / 862E	VCR1	2016	SOME MODELS	TV	1097				GPM5180	TV	1023
VTRM852E / 862E	VCR2	2148	SOME MODELS	TV	1105				INFRECONTR	TV	1070
VTRM863E	TV	1015	SOME MODELS	TV	1170				IR16	TV	1105
VTRM863E	VCR1	2016	SOME MODELS	TV	1176				IR32	TV	1095
VTRM863E	VCR2	2148	SOME MODELS	TV	1285				IR99/30	TV	1059
VTRM932E / 983 / 983E	VCR1	2016	STRAFOS14	TV	1023				MEC6810 / MEC6905	TV	1087
VTRM932E / 983 / 983E	VCR2	2148	SUPERLAI/II	TV	1023				RC4F	TV	1024
VTRMP75	VCR	2016	TLC412VB	TV	1105				RC5260	TV	1124
VTRMS80E / 81	VCR1	2016	XL (A6X1)	TV	1119				RCV12FACH	TV	1024
VTRMS80E / 81	VCR2	2148				HYPSON			RM109	TV	1273
VTRMS81E / 83E	VCR1	2016	20PROG	TV	1040				SOME MODELS	TV	1023
VTRMS81E / 83E	VCR2	2148	39PROG	TV	1119				SOME MODELS	TV	1070
X100007	TV	1029	40/100	TV	1269				SOME MODELS	TV	1077
X100023	TV	1252	INFRECONTR	TV	1170				SOME MODELS	TV	1098
			R1099NN	TV	1440				SOME MODELS	TV	1116
HITSU			TELECOMP	TV	1269				SOME MODELS	TV	1176
3919 / 3921	TV	1070	TELECOMPOSD	TV	1269				SV025	TV	1009
HOMECAST			TVH36	TV	1170				TELAIO46	TV	1023
3000T	DVB	3304	VS068J	TV	1273				TELAIO58	TV	1273
T3102	DVB	3304	W3729	TV	1023				TM1632 / TRS99/32	TV	1077
HOMETECH						HYUNDAI			TVC1440	TV	1273
HOMETECH	DVD	2397	DV261	DVD	2273				TVC1451 / TVC1460	TV	1023
HORYZONT			L17T	TV	1544				TVC1466TX	TV	1273
36T1	TV	1276	SOME MODELS	DVD	2474				TVC1470	TV	1023
NS02	TV	1173				HYUNDAI			TVC16	TV	1077
SOME MODELS	TV	1119	DVD DV-2-X239	DVD	2424				TVC2040	TV	1273
HOSHAI			HYUNDAI-LUXTRONIC						TVC2070/20	TV	1212
G55	TV	1070	SOME MODELS	TV	1399				TVC2075	TV	1023
GT9320 / K3601	TV	1212	IBERVISAO						TVC2076TX	TV	1273
RCSLCD	TV	1212	39PROG	TV	1119				TVC2090/20	TV	1176
HP			56521350 / 56521352	TV	1110				TVC2096TX	TV	1176
MP 3222	TV	1542	TC1350/ TC1352	TV	1110				TVC2100	TV	1116
VP 612	TV	1542									

...INNO HIT

TVC2120MS	TV	1041	IFB13T	TV	1068	K3828ST	TV	1041	SOME MODELS	TV	1207			
TVC2122HB	TV	1041	IFB18C	TV	1068	LAMPEDUSA/21	TV	1170	SOME MODELS	TV	1276			
TVC2140MS	TV	1269	IFBFS1	TV	1068	LIPARI	TV	1119	SOME MODELS	TV	1310			
TVC314C	TV	1023	IFBFS1A / IFBVS1	TV	1068	MADEIRA/25	TV	1257	SOME MODELS	TV	1397			
TVC32	TV	1077	IFBVS5	TV	1110	MONTECARLO/20	TV	1102	JOHNSON					
TVC61414	TV	1105	IRS1 / IRS3	TV	1110	MUSTANG/14	TV	1287	3725	TV	1105			
TVC720	TV	1023	MEC6810 / MEC6905	TV	1087	ONTARIO/21	TV	1041	SOME MODELS	TV	1105			
TVC814/14	TV	1116	RC4001 / RC4002	TV	1024	RC205	TV	1258	JVC					
TVC816/16	TV	1116	RC4F	TV	1024	RC5	TV	1269	TV:	1047;1065;1082;1093;1176;1188;1220;1295;1303;1309;1315;1319;1364;1395;				
TVC820/20	TV	1116	RC5140	TV	1124	RC61331	TV	1074	VCR:	2004;2018;2019;2042;2079;2080;2134;2138;2193;2219;				
TVC914/14	TV	1116	RC5201 / 5241 / 5300	TV	1124	RC650	TV	1102	AUDIC:	4005(TUN);4022(CD);4028(TUN);4032(DECK);4074(CD);4170;4214;4291;4292;493;				
TVC916/16	TV	1116	RC5368 / 5370 / 5540	TV	1041	REMCNTRUNIT	TV	1070	2771	VCR	2042			
TVC99CH/30PROG	TV	1098	RC5701	TV	1041	RM/CTR/J	TV	1070	3104207047991	TV	1309			
INT														
CE3733	TV	1170	RCV12FACH	TV	1024	SAMO/32	TV	1257	79000100601	TV	1176			
INTERBURG														
M530	TV	1023	SOME MODELS	TV	1044	SERIE19	TV	1127	79000100601	VCR	2079			
INTERBUY														
030010002	TV	1219	TC105	TV	1044	SINTONIA	TV	1127	79000151108	TV	1176			
510	TV	1219	TC150	TV	1213	SOME MODELS	TV	1041	AA5910081F	TV	1364			
IR2000	TV	1170	TC358	TV	1047	SOME MODELS	TV	1070	C14EKB	VCR	1441			
M510	TV	1219	VSS	TV	1110	SOME MODELS	TV	1116	C14EKB	VCR	2079			
M51H	TV	1170	VSS/2	TV	1110	SOME MODELS	TV	1119	C210CK	TV	1082			
SOME MODELS	TV	1100	INTERSTAR			SOME MODELS	TV	1127	C210CK	VCR	2042			
INTERCORD														
TV1	TV	1130	7800 CRCI	DVB	3306	SOME MODELS	TV	1170	C210EKK	TV	1082			
INTERFUNK														
TV:	1020;1024;1031;1033;1036;1041;1044;1047;1051;1068;1072;1087;1097;1110;1124;1127;1189;1190TXI;1213;1247;													
patrz takze (look at) NOKIA, PHILIPS	1110;1119;1146;1170;1201;1219;1258;1268;1269;1273;													
INTERVISION														
22CS4363	TV	1124	TV:	1041;1059;1097;1098;1105;1110;1119;1146;1170;1201;1219;1258;1268;1269;1273;								TV	1124	
22CS5673	TV	1124	105042A	TV	1146	XTC1013	TV	1023	CT74F / CT74FC	TV	1082			
22CS6573	TV	1124	1416	TV	1105	XTC1401 / 1404TXI	TV	1176	CT74FC	VCR	2042			
26381360	TV	1051	3790	TV	1180	XTC2002 / 2103TXI	TV	1176	CT75B	TV	1295			
34T1	TV	1020	50NH	TV	1170	XTC8088	TV	1023	CT775FC	TV	1082			
3610	TV	1247	56521350	TV	1110	ISKRA			CT77F / CT77FC	TV	1082			
3610A	TV	1097	GM1	TV	1110	RC61331	TV	1074	CT77FC	VCR	2042			
3910	TV	1247	CTV5112	TV	1268	TLC412VB	TV	1105	CVT14/21EKB	TV	1442			
3910A	TV	1097	CTV5129	TV	1219	TP819C / TP819N	TV	1095	CVT14/21EKB	VCR	2079			
481221227223	TV	1024	CTV5132	TV	1170	TP848	TV	1105	HRD250	VCR	2018			
481221227407	TV	1124	INFREMCONTR	TV	1041	TP859B/G/N/R	TV	1119	HRD300	TV	1047			
482221220329	TV	1024	M1439 / M2039	TV	1119	TP872	TV	1059	HRD770	VCR	2042			
482221220386	TV	1024	RC206	TV	1097	TP875F	TV	1119	HRDX20	VCR	2042			
482221221222	TV	1124	SERIEI	TV	1119	ITC			HRJ200 / HRJ315	VCR	2042			
482221820184	TV	1124	SERIES63/70	TV	1098	DCF2050VR	TV	1105	HRX3E	DVD	2219			
482221820267	TV	1124	SERIESM	TV	1059	DCF451FR	TV	1105	LP20106002	TV	1082			
482221820306	TV	1124	SERIESM2130	TV	1146	SOME MODELS	TV	1105	LP20106002	VCR	2042			
482221820313	TV	1124	SM20 / 21 / 25 / 28	TV	1059	UK103	TV	1119	LP20303003	TV	1082			
482221820874	TV	1041	SOME MODELS	TV	1059	ITI			LP20303003	VCR	2042			
5010	TV	1247	SOME MODELS	TV	1098	ITI nbox Recorder	DVB	3293	LP20337013	TV	1309			
5010A / 5010ATXT	TV	1097	SOME MODELS	TV	1105	nboxHDTV	DVB	3293	LP20337013	VCR	2134			
5510 / 5010TXI	TV	1247	SOME MODELS	TV	1119	RC60234R0000	DVB	3293	LP20878016	TV	1319			
5510A / 5510ATXT	TV	1097	SOME MODELS	TV	1146	RC60235R0001	DVB	3293	LP20878016	VCR	2134			
5510TXI	TV	1247	SOME MODELS	TV	1201	STB ITI-5800S	DVB	3293	LP210036035	VCR	1082			
56520831 / 56520835	TV	1068	SOME MODELS	TV	1269	ITL			LP210036035	VCR	2219			
56520853 / 56520857	TV	1068	YS068G	TV	1119	CTV1430	TV	1023	LP21036035	DVD	2219			
56520858 / 56520859	TV	1068	YS068J	TV	1273	ITS			PQ10181A1	VCR	2018			
56520871 / 56520912	TV	1110	YS079H	TV	1258	25T1	TV	1023	PQ10181AB	VCR	2018			
56520917	TV	1110	IRC			IR2000 / IR2002	TV	1170	PQ10181B1	VCR	2018			
56520930	TV	1062	8801D	TV	1400	IR3000	TV	1070	PQ10181U	VCR	2018			
56520951 / 56520953	TV	1110	IRRADIO			IR3500 / IR5550	TV	1176	PQ101833	VCR	2004			
56520973 / 56520974	TV	1110	TV:	1023;1041;1070;1074;1097;1102;1116;1119;1127;1133;1170;1176;1257;1258;1269;1273;1287;1308;								PQ10183AF	VCR	2004
56521301 / 56521303	TV	1110	105057T / 105523H	TV	1119	K3915P/1	TV	1070	PQ10183AT	VCR	2004			
56521312	TV	1031	1410	TV	1273	K3921/1	TV	1070	PQ10183C	VCR	2004			
56521334	TV	1110	1416T	TV	1133	SOME MODELS	TV	1023	PQ10244F2	VCR	2018			
56522026	TV	1127	27T1	TV	1116	TV1027	TV	1070	PQ10342D	VCR	2018			
6805 / 6810 / 6905	TV	1087	28T1	TV	1127	TV1040	TV	1105	PQ10342H5	VCR	2018			
74021 / 76021	TV	1033	340W	TV	1133	TV1045/1	TV	1070	PQ10342J	VCR	2018			
8491700000	TV	1047	38T1	TV	1102	TV2027	TV	1070	PQ10342J2 / PQ10342U	VCR	2018			
8668812599	TV	1189	CALYPSO/14	TV	1133	ITV			PQ10344AB	VCR	2004			
8668812599	TXI	1190	CAPRI/20	TV	1102	8921	TV	1041	PQ10344AE	VCR	2042			
8668813002	TV	1192	CT2053	TV	1170	JAMO			PQ10344AP/B/BE/E	VCR	2004			
9850PSVT	TV	1036	DAKOTA/28	TV	1097	PJ-HCS-1800	DVD	2398	PQ10543AC21	VCR	2042			
C1 / C2 / C3 / C4	TV	1110	DAROTA/28/K3828ST	TV	1041	RC	DVD	2475	PQ10543AD21	VCR	2042			
D1 / D2	TV	1110	DAYTONA/14/15	TV	1116	JET POINT			PQ10543AE21	TV	1082			
E1 / E2	TV	1110	GHHIBLI/16	TV	1287	CX5013Z	TV	1273	PQ10543AE21	VCR	2042			
E2599	TV	1189	HAITI/28	TV	1257	SOME MODELS	TV	1124	PQ10543AE24	VCR	2042			
FB50	TV	1051	IBIZA/21	TV	1257	JINXING			PQ10543AK	VCR	2042			
FB579	TV	1110	IR99/30	TV	1116	SOME MODELS	TV	1023	PQ10543AL25	VCR	2042			
FS1	TV	1068	K11	TV	1257	SOME MODELS	TV	1067	PQ10543AM	VCR	2042			
FS2	TV	1068				SOME MODELS	TV	1070	PQ10543AN	TV	1082			
FS4	TV	1110				SOME MODELS	TV	1140	PQ10543AN	VCR	2042			
FS5/2	TV	1110				SOME MODELS	TV	1143	PQ10543AU	VCR	2042			
IFB100	TV	1127				SOME MODELS	TV	1165	PQ10543B	VCR	2042			

...JVC

PQ10543BB33	VCR	2042	PU34245	VCR	2004	RMC860E	TV	1093	K3921 / K9214	TV	1212
PQ10543BC	VCR	2042	PU34245/30	VCR	2004	RMC870	TV	1309	KR1501	TV	1070
PQ10543BD	TV	1082	PU34245/5	VCR	2004	RMC870	VCR	2042	PS1	TV	1105
PQ10543BD	VCRa	2042	PU34245/90	VCR	2004	RMC963	TV	1309	SOME MODELS	TV	1023
PQ10543BD	VCRb	2138	PU342452	VCR	2004	RMC963	VCR	2042	SOME MODELS	TV	1070
PQ10543BD/BN	VCR	2042	PU3424521	VCR	2004	RMC990	TV	1309	SOME MODELS	TV	1105
PQ10543BJ33	VCR	2042	PU342455	VCR	2004	RMC990	VCR	2042	SOME MODELS	TV	1212
PQ10543BM	TV	1082	PU48062B	VCR	2019	RMC991	TV	1309	SOME MODELS	TV	1247
PQ10543BM	VCR	2042	PU49477	VCR	2019	RMC991	VCR	2042	TELEVISION RC	TV	1070
PQ10543BQ	VCR	2042	PU494772	VCR	2019	RMP10	VCR	2018	TV1067	TV	1070
PQ10543BU	TV	1082	PUS2097AD9 / C / P	VCR	2004	RMP12BU / RMP12EG	VCR	2004	TV3708	TV	1170
PQ10543BU	VCR	2042	PUS2097D / P / S	VCR	2004	RMP157	VCR	2018	TVC99CH/30PROG	TV	1023
PQ10543CF / CK	TV	1082	PUS2907C	VCR	2004	RMP210	VCR	2004	KAMBROOK		
PQ10543CF / CK	VCR	2042	R35D05	TV	1220	RMP22BU / RMP22EG	VCR	2004	patrz takze (look at) GOLDSTAR		
PQ10543D / PQ10543E	VCR	2042	RC02	VCR	2004	RMP320S	VCR	2042	08212030	TV	1170
PQ10543H	TV	1082	RM22 / RM702	VCR	2018	RMP455 / RMP72	VCR	2004	105057X	TV	1041
PQ10543H / PQ10543J	VCR	2042	RM7200 / RM7700	VCR	2019	RMP720	TV	1093	105068J	TV	1041
PQ10543K / PQ10543S	VCR	2042	RM991	TV	1309	RMP725	VCR	2004	105188T	TV	1041
PQ10543T / PQ10543U	VCR	2042	RM991	VCR	2019	RMP72EG / RMP72S	VCR	2004	105209F	TV	1041
PQ10543V	VCR	2042	RM-C1508	TV	1093	RMP76E / E7D / EG/N	VCR	2004	105520V / 151520V	TV	1105
PQ10779	TV	1082	RM-C1811H	TV	1545	RMP76S / U / V	VCR	2004	VS068J	TV	1273
PQ10779	VCRa	2042	RM-C1816S	DVD	2476	RMP7700	VCR	2019	VSO079Q	TV	1258
PQ10779	VCRb	2138	RM-C1816S	TV	1545	RMP800	TV	1093	KAMOSONIC		
PQ10779AC19	VCR	2042	RM-C1816S	TV	1619	RMP880 / RMP910	TV	1093	RC51	TV	1105
PQ10779AD	VCR	2042	RM-C1816S	TV	1545	RMRXUA3	AUD	4170	KANSAI		
PQ10779AR28	VCR	2042	RM-C1895	TV	1545	RMSA432U	VCR	2042	D19H	TV	1370
PQ10779AT28	VCR	2042	RM-C1900S	TV	1545	RMSA437U	VCR	2042	DIGITALRC	TV	1134
PQ10779BA28	VCR	2042	RM-C364GY	TV	1395	RMSE51 / RMSE53U	VCR	2042	RC21	TV	1023
PQ10779BC	VCR	2042	RM-C407	TV	1082	RMSED40TEU	CD	4022	KAON		
PQ10779BD	VCR	2042	RM-C407	VCR	2042	RMSED40TEU	DECK	4032	COMBO KTSC 570	DVB	3307
PQ10779BL	VCR	2042	RM-C408 / RMC408F	TV	1082	RMSED40TEU	TUN.	4005	Kaon KTF-230	DVB	3307
PQ10779BN	VCR	2042	RM-C410 / RMC410F	TV	1082	RMSED60TRV	CD	4074	KAPSCH=NOKIA		
PQ10779E19	VCR	2042	RM-C430 / RMC430F	TV	1082	RMSED60TRV	DECK	4032	KARCHER		
PQ10779H9	VCR	2042	RM-C470 / RMC482	TV	1093	RMSED60TRV	TUN.	4028	4000	TV	1040
PQ10779K19	VCR	2042	RM-C483 / RMC485	TV	1093	RMSSEM90U	TV	1082	4014	TV	1023
PQ10779R	VCR	2042	RM-C490	TV	1093	RMSSEM90U	VCR	2042	4025	TV	1026
PQ10779V12	VCR	2042	RM-C490	VCR	2042	RMSETD77RU	TV	1082	4214	TV	1212
PQ10779W19	VCR	2042	RM-C530	TV	1319	RMSME53	VCR	2042	4220	TV	1075
PQ10779Y	VCR	2042	RM-C601 / RMC601F	TV	1082	RMSMXJ75R	AUD	4214	4320	TV	1023
PQ10882B2	VCR	2004	RM-C601 / RMC601F	VCR	2042	RMSR307U	VCR	2042	4328	TV	1097
PQ10882C	VCR	2004	RM-C601S	TV	1082	RMSRX6010R	AMP	4291	4420	TV	1023
PQ10884/D/F/F10/K7/R8	TV	1315	RM-C620 / RMC620F	TV	1082	RMSRX6010R	AUD	4293	4520	TV	1273
PQ10884/D/F/F10/K7/R8	VCRa	2079	RM-C620 / RMC620F	VCR	2042	RMSRX6010R	CD	4292	4520	TV	1040
PQ10884/D/F/F10/K7/R8	VCRb	2080	RM-C663	TV	1309	RMSRX6010R	DVD	2193	CTV4000	TV	1023
PQ110344AC	VCR	2004	RM-C663	VCR	2042	RM-STHP7R	KD	2479	CTV4014	TV	1023
PQ11202 / PQ11202A	TV	1082	RM-C680	TV	1093	RMSTHS5R	AUD	4320	CTV4021VTMULTISYS	TV	1269
PQ11202 / PQ11202A	VCR	2042	RM-C680	VCR	2042	RMSXV001A	DVD	2193	CTV4120	TV	1105
PQ11202AF/J19	VCR	2042	RM-C682	TV	1093	RMSXV042J	DVD	2274	CTV4220	TV	1075
PQ11202D7/19	VCR	2042	RM-C682	VCR	2042	RMSXV057A	DVD	2220	CTV4320 / CTV4420	TV	1023
PQ11202F19	VCR	2042	RM-C696	TV	1093	RMSXV058A	DVD	2220	CTV4420 / CTV4620	TV	1273
PQ11202J19	VCR	2042	RM-C696	VCR	2042	RMSXV065A	DVD	2274	CTV4920	TV	1097
PQ11237 / PQ11534	TV	1082	RM-C701F	TV	1309	RM-SXV074U	DVD	2400	IR1791	TV	1026
PQ11237 / PQ11534	VCRa	2042	RM-C702	TV	1188	RMV700UJ	VCR	2275	IR5421	TV	1270
PQ11237 / PQ11534	VCRb	2138	RM-C702	VCR	2042	RX6010R	DVD	2193	IRCONTROLLER	TV	1269
PQ11534M18	TV	1082	RM-C703	TV	1188	SOME MODELS	TV	1047	MULTISYSRC	TV	1269
PQ11534M18	VCRa	2042	RM-C703	VCR	2042	SOME MODELS	TV	1315	RC51KAMOSONIC	TV	1105
PQ11534M18	VCRb	2138	RM-C704	TV	1188	SOME MODELS	VCRa	2042	REMCONTR4021	TV	1269
PQ21093B3	TV	1082	RM-C704	VCR	2042	SOME MODELS	VCRa	2079	SM22RM109	TV	1273
PQ21093B3	VCRa	2042	RM-C707	TV	1188	SOME MODELS	VCRb	2080	TM38S2	TV	1389
PQ21093B3	VCRb	2138	RM-C707	VCR	2042	SOME MODELS	VCRb	2138	KATHREIN		
PQ21206C	TV	1082	RM-C711	TV	1188	SXV042J	TV	1319	TV: 1140;1174;		
PQ21206C	VCR	2042	RM-C711	VCR	2042	VT14/21	TV	1442	DVB: 3308;		
PQ21433B / PQ21433B1	VCR	2042	RM-C712	TV	1188	VT14/21	VCR	2079	RC660	DVB	3308
PQ21433G3	TV	1082	RM-C712	VCR	2042	XVN210B / XVN212S	DVD	2220	UFD40	TV	1174
PQ21433G3	VCR	2042	RM-C761	TV	1309	XVN310B / XVN312S	DVD	2220	UFD41	TV	1140
PQ21493	VCR	2042	RM-C761	VCR	2042	XVN315B / XVN316S	DVD	2220	UFS 910	DVB	3308
PQ2160C	VCR	2018	RM-C770	TV	1309	XVN512S / XVNP10S	DVD	2274	KAWA		
PQ21760D3	TV	1082	RM-C770	VCR	2042	KABEL			33T1	TV	1176
PQ21760D3	VCR	2042	RM-C771	TV	1309	RC56	TV	1019	KAYA		
PQ21831B	TV	1082	RM-C771	VCR	2042	KAIIDO			SOME MODELS	TV	1023
PQ21831B	VCRa	2079	RM-C782	TV	1309	CT20PS02	TV	1075	KEF		
PQ21831B	VCRb	2080	RM-C782	VCR	2042	KAIKER			KIT-100	KD	2401
PQ21831D	TV	1315	RM-C792	TV	1309	2510 / 2810	TV	1103	KENDO		
PQ21831D	VCRa	2079	RM-C792	VCR	2042	SOME MODELS	TV	1041	TV: 1019;1020;1023;1098;1099;		
PQ21831D	VCRb	2080	RM-C793	TV	1309	KAISUI			1105; 1117; 1119; 1143; 1201; 1273;		
PQ21953A / F	TV	1082	RM-C793	VCR	2042	1691	TV	1269	1275; 1293;		
PQ21953A / F	VCRa	2042	RM-C794	TV	1309	16PROG	TV	1105	076M027001	TV	1019
PQ21953A / F	VCRb	2138	RM-C794	VCR	2042	30PROG	TV	1023	105212D	TV	1143
PQ21953S	TV	1082	RM-C795	TV	1093	3601	TV	1212	16PROG/EPM16	TV	1105
PQ21953S	VCRa	2042	RM-C795	TV	1309	3821 / 3911 / 3919 / 3921	TV	1070	30PROG	TV	1098
PQ21953S / PU10882B2	VCRb	2138	RM-C795	VCR	2042	5101	TV	1212	784T	TV	1099
PU10882C / PU10949F	VCR	2004	RM-C795	VCR	2219	5117	TV	1023	792309000	TV	1099
PU11099	VCR	2004	RM-C860	TV	1093	7101 / 7102	TV	1269	804814000	TV	1117
PU11099A / PU11099N	VCR	2004	RM-C860	VCR	2042	K1401 / K3708	TV	1212	804911000	TV	1275
PU11099Q / PU11099X	VCR	2018	RM-C860B	TV	1093	K3821 / K3910	TV	1212	804915000	TV	1275
PU2424521	VCR	2004	RM-C860B	VCR	2042	K3915 / K3916	TV	1212	805228000	TV	1275

...KENDO

C1S	TV	1275	5100DK/22T1	TV	1170	K11	TV	1257	LESA		
CP71	TV	1119	KITTEN			SE18279 / SE18396	TV	1087	RM210	TV	1100
CTV9025M	TV	1019	K10	TV	1273	SE18460 / SE18521	TV	1087	LEXUS		
EPM30	TV	1098	KLARK			SE18592 / SE18599	TV	1087	DIGREMCONTR	TV	1269
IRC152GIENO2	TV	1293	MOON	DVD	2406	SE18616	TV	1087	RC4121PST	TV	1269
KT2155	TV	1098	KLARMAX			SE19010 / SE19030	TV	1257	RCF01	TV	1170
P1M	TV	1275	NTP875	TV	1119	SE29010	TV	1268	RCF10 / RCF16	TV	1214
PS40/F	TV	1099	NTP876	TV	1179	SOME MODELS	TV	1013	RCF20	TV	1170
R2MF / R3M	TV	1275	NTP877	TV	1040	TELAIOG2	TV	1268	LEYCO		
R56/5710	TV	1019	NTP887	TV	1256	TELECOMP	TV	1013	59PROG	TV	1170
RC56MONO	TV	1019	TP114/TXT / TC115/TXT	TV	1179	TPG703	TV	1268	GL1855	TV	1269
SOME MODELS	TV	1023	TP819	TV	1095	KOTRON			CTV3515	TV	1269
SOME MODELS	TV	1119	TP849 / TPE604	TV	1105	P1401 / P2001	TV	1170	RC92	TV	1046
ST5	TV	1275	UKV110/TXT	TV	1179	SOME MODELS	TV	1170	REMICONTR	TV	1212
STUL12	TV	1020	KLIMA			KRAKINGS			SOME MODELS	TV	1269
TC14/16	TV	1105	SOME MODELS	KLIMA	5003	39PROG	TV	1119	TC25 / TC70F	TV	1027
TELAIO110ICBUS	TV	1201	KNEISSEL			KRONNE			XL36	TV	1170
TELAIOSBMT110	TV	1098	15T4	TV	1312	S03MD	TV	1105	LG		
TELAIOVTC110	TV	1201	41T1	TV	1097	TVC39PROG	TV	1119	patrz takze (look at) GOLDSTAR		
TM40 / TS40	TV	1099	8920B	TV	1097	KUBA			105057E	TV	1119
TVC110	TV	1201	KN1430 / KN1432	TV	1275	15974003502	TV	1130	105088L	TV	1354
TVC99/30PROG	TV	1023	KN1433	TV	1285	2100S	TV	1036	105209A	TV	1206
UT1 / UT2	TV	1117	KN2050 / KN2051	TV	1285	23145003502	TV	1130	105210A	TV	1341
VSA00A	TV	1273	KN2150 / KN2151	TV	1285	2400S / 2800S	TV	1036	105230A / 105230D	TV	1341
KENNEDY			RC	TV	1305	RCTV1	TV	1130	105230E	TV	1354
patrz takze (look at) SELECO			S26MD / S26TXT	TV	1128	KUBA ELECTRONIC			105230F	TV	1341
15T4	TV	1312	SOME MODELS	TV	1105	DTV1	TV	1129	105523H	TV	1119
16PROG	TV	1077	SOME MODELS	TV	1128	KYOTO			17LS5R*	TV	1546
18460	TV	1087	KODA			020856	TV	1105	19LG30**	TV	1620
30D1	TV	1039	AV-6330/DVD-630A	DVD	2477	M14PS	TV	1119	19LS4D*	TV	1620
30M	TV	1089	JX-2055	VCR	2465	LAVIS			19LS4R*	TV	1546
30S	TV	1022	KOENIG			16PROG	TV	1095	20LS5R*	TV	1546
32T1 / 34T1	TV	1077	DAVOS14	TV	1013	IRC1	TV	1110	22LG30**	TV	1620
34T2	TV	1022	DIGICOMP	TV	1013	RC	TV	1305	22LS4D*	TV	1620
IR16 / IR16/99	TV	1077	IR9465	TV	1234	RC1002	TV	1115	22LS4R*	TV	1546
IR2030M	TV	1022	SOME MODELS	TV	1077	TS20	TV	1040	26LB7*	TV	1551
IR2060M	TV	1066	KOLON			TVC16/32PROG	TV	1095	26LC4*	TV	1551
KT2155	TV	1098	105523H	TV	1119	LCE			26LC5*	TV	1551
KVS130	TV	1303	KOLSTER			023275	TV	1292	26LG30**	TV	1620
P1M	TV	1275	16PROG	TV	1105	023898	TV	1276	32LB7*	TV	1551
PS40	TV	1099	3141MD	TV	1170	024.305 W. I	TV	1337	32LC4*	TV	1551
SOME MODELS	TV	1022	3201	TV	1070	024.305 W. II	TV	1360	32LC5*	TV	1551
SOME MODELS	TV	1066	39PROG	TV	1119	024306	TV	1358	32LG20**	TV	1620
SOME MODELS	TV	1077	INFRREMCONTR	TV	1105	024712	TV	1276	32LG30**	TV	1620
SOME MODELS	TV	1098	IR587	TV	1146	025053ANALOG	TV	1276	32LG5***	TV	1620
TELAIO6653	TV	1022	RC3	TV	1273	025053DIGITAL	TV	1366	3630	KD	2194
TELAIO800	TV	1066	S87	TV	1098	BN	TV	1176	37LC4*	TV	1551
TM40	TV	1099	SOME MODELS	TV	1098	LEMON			37LC5*	TV	1551
KENNEK			SOME MODELS	TV	1105	LEMON	DVB	3262	37LG20**	TV	1620
33T1	TV	1269	SOME MODELS	TV	1119	SOME MODELS	DVB	3262	37LG30**	TV	1620
DIGICOMP28KEYS	TV	1269	TM99	TV	1201	LENCO			37LG3000	TV	1620
SALL2265/4//33T1	TV	1276	TM90	TV	1040	28T1	TV	1139	37LG50**	TV	1620
KENWOOD			TM99	TV	1201	29T1	TV	1273	37LG6000	TV	1620
CYFRA+	DVB	3181	KONKA			30T2	TV	1139	42LC4*	TV	1551
DTF1 / DTF2	DVB	3181	33T1	TV	1176	30T3 / 30T4	TV	1170	42LC5*	TV	1551
PU342452	VCR	2004	51	TV	1070	CTV200/2ST	TV	1059	42LG20**	TV	1620
PU3424521	VCR	2004	KKY261A	TV	1393	DVD 14	DVD	2478	42LG30**	TV	1620
RC89	AUD	4215	KKY267	TV	1394	DVD514H	DVD	2252	42LG50**	TV	1620
RC901 / 903S / 905S	VCR	2004	RC68	TV	1143	ERC103	TV	1269	42LG6100	TV	1620
RC917S	VCR	2018	SOME MODELS	TV	1070	M21P	TV	1075	42PC3*	TV	1551
RC935	VCR	2034	SOME MODELS	TV	1143	RC1002	TV	1115	42PC35	TV	1551
RC-D0314	DVD	2402	SOME MODELS	TV	1164	SOME MODELS	TV	1023	42PC5*	TV	1551
RCP0305	AUD	4094	SOME MODELS	TV	1170	SOME MODELS	TV	1110	47LG50**	TV	1620
RCP5040	AUD	4167	SOME MODELS	TV	1207	SOME MODELS	TV	1139	50PB6*	TV	1551
RCR0307	AUD	4093	SOME MODELS	TV	1394	STC9405 / STC9505	TV	1097	50PC3*	TV	1551
RCR0503	AUD	4179	KORR			TC2491	TV	1110	50PC5*	TV	1551
RCR0602	AUD	4225	HYD9907DX	DVD	2327	TC9204	TV	1139	52LG50**	TV	1620
RCR0602RCUNIT	AUD	4215	HYD-9907DX	DVD	2327	LENOIR			60PC4*	TV	1551
RCR0602RCUNIT	AUD	4225	KORTING			16PROG	TV	1105	6710900010A	TV	1546
RC-R0630E	DVD	2403	TV: 1013;1072;1087;1257;1268;			29PROG / 30PROG	TV	1023	6710CDAK14E	KD	2408
RC-R0630E	DVD	2404	1269;			50PROG	TV	1139	6710CDAL01A	KD	4321
RCR0701	AUD	4177	154390	TV	1257	603CTV	TV	1105	6710CDAL01G	KD	2276
RCR0708	AUD	4093	16PROG	TV	1087	6308VXR	TV	1212	6710SE2202A	AUD	4226
RCR0708RCUNIT	AUD	4093	18279 / 18390 / 18396	TV	1087	6314VR14	TV	1023	6710T00008B	TV	1550
RMP12EP / RMP22EG	VCR	2004	18460 / 18521 / 18588	TV	1087	6321VROSD	TV	1139	6710T00017B	TV	1546
SOME MODELS	VCR	2103	18592 / 18599 / 18616	TV	1087	CTV3630	TV	1023	6710T00017N	TV	1547
KIMAY			4229516045	TV	1087	DIGICOMP	TV	1269	6710T00022D	TV	1546
SOME MODELS	TV	1170	4229516238	TV	1087	DIGICOMPOSD	TV	1269	6710T00022E	TV	1546
KISS			4229516308	TV	1087	DIGISYSTEM	TV	1129	6710T00022R	TV	1546
DP1000	DVD	2207	4229516309	TV	1087	SOME MODELS	TV	1023	6710V00004M	TV	1143
DP450 / DP500	DVD	2207	422951645	TV	1087	SOME MODELS	TV	1105	6710V00004M	VCR	2026
DP-568	DVD	2405	DIGICOMP	TV	1013	SOME MODELS	TV	1212	6710V00008A	TV	1548
KITT			DIGICOMP43KEYS	TV	1013	SOME MODELS	TV	1273	6710V000032C	TV	1549
patrz takze (look at) ANITECH			DIGICOMPOSD	TV	1269	TELAIOC500	TV	1023	6710V000032U	TV	1392
22T1	TV	1170	G2/TELAIOG2	TV	1268	TV6320R / TV6320VR	TV	1273	6710V000032U	VCR	2183
26T1	TV	1023	IR29K	TV	1087				6710V000091G	TV	1402

...LG

6710V00141K	TV	1550	MD5102VT / MD5502VT	TV	1273	DIALOGCON. FB300	VCR	2208	LUXOR TV: 1007;1025;1031;1036;1062; 1063; 1079; 1103; 1105; 1110; 1113; 1116; 1127; 1154; 1165; 1211; 1218; 1226; 1229; 1233; DVB: 33178; AUDIO: 4096;
6710V00142R	TV	1551	MD5530VT	TV	1273	DIALOGCONTROL	TV	1123	
6710V00151E	TV	1546	RC204	TV	1220	FB1	TV	1087	
6711R1P042A	DVD	2481	LINTON	FB10 / FB100	TV	1123			
6711R1P070B	DVD	2232		28736	FB1000	TV	1267		
6711R1P070B	TV	1206	LOEWE	FB1000	VCR	2026			
6711R1P072B	COM.	2278		TV: 1051;1087;1088;1096;1104; 1115; 1123; 1209; 1237; 1209; 1237; 1267; 1387; VCR: 2020;2023;2026;2064;2074; 2201; DVD: 2208;	FB12	TV	1087		
6711R1P072B	VCR	2277	patrz takze (look at) TELEFUNKEN	FB1A / FB1B	TV	1087			
6711R1P085D	COM.	2278		FB2	TV	1087		105053A TV 1105	
6711R1P089A	DVD	2409		FB20	TV	1123		105520B TV 1116	
6711R1P090F	DVDR	2279		FB200	TV	1209		16PROG TV 1079	
6711R1P090S	DVDR	2279		FB2A	TV	1087		1803351 TV 1103	
6711R1P104F	DVD	2481		FB30	TV	1237		1804874 TV 1036	
6711R1P108C	DVD	2411	26377670	TV	1087	FB300 / FB3000	TV	1267	1806399 TV 1025
6711R1P109J	DVD	2412	2637767050	TV	1087	FB40 / FB40VS/TXT	TV	1096	189980 TV 1063
AKB32273501	KD	2413	26377680	TV	1087	FB50	TV	1051	1909010 TV 1079
AKB32273705	KD	2414	26377680050	TV	1087	FB50	VCR	2023	190901010 TV 1079
AKB33871401	TV	1551	26378950	TV	1087	FB50FS/VCR	TV	1051	190901018 TV 1079
B/N(MODEL3630)	VCR	2194	26378970	TV	1087	FB50FS/VCR	VCR	2023	190901110 TV 1079
BN	DVD	2232	26379300	TV	1087	FB50VCR/TXT	TV	1051	190901160 TV 1079
DV8600C / DV8700C	DVD	2232	26379300050	TV	1087	FB50VCR/TXT	VCR	2023	1909012 TV 1079
DV87161V / DV8900C	DVD	2232	26379400	TV	1087	FB52	TV	1051	190901210 TV 1079
DVC5930 / DVD5183	DVD	2232	26379400050	TV	1087	FB52	VCR	2023	190901218 TV 1079
DVD5183	DVD	2407	26379470	TV	1087	FB52TXT	TV	1051	1909013 TV 1079
DVD6183 / DVD6184	DVD	2232	26379470001	TV	1087	FB52TXT	VCR	2023	190901310 TV 1079
DVD6193 / DVD6194	DVD	2232	26379980	TV	1087	FB640	TV	1051	1909501 TV 1062
DVD6353 / DVD6354	DVD	2232	26379980001	TV	1087	FB70 / FB72	TV	1051	190950115 TV 1062
DVDVIDEO	DVD	2174	26380030	TV	1087	FB72	VCR	2023	190950127 TV 1079
FFHM200A/L/S/AX	AUD	4197	26380030001	TV	1087	FB82	TV	1123	1909511 TV 1079
HOME DA 3630	DVD	2194	26380050	TV	1087	FB82	VCR	2074	190951110 TV 1079
LG 105-230D	TV	1143	26380050001	TV	1087	FB90	TV	1051	190951118 TV 1079
LG 32LE2R	TV	1546	26381360	TV	1051	FB90	VCR	2023	190951190 TV 1079
LG67105F911A	AUD	4219	26381360	VCR	2023	FB91	TV	1051	1909512 TV 1062
LGR7500	DVDR	2279	26381360001	TV	1051	FB91	VCR	2023	190951210 TV 1062
LHD6245 / LHD6245D	KD	4321	26381370	TV	1051	FB930	VCR	2074	190951290 TV 1062
LHD6530 / LHD6530D	KD	2276	26381370	VCR	2023	FB930LCD	VCR	2026	190959315 TV 1007
LHSD6245/LHSD6245W	KD	4321	26381370001	TV	1051	INFRACONTROL	TV	1123	190959615 TV 1007
LHSD6530C / T / V / W	KD	2276	26381400	TV	1096	OC570H	TV	1123	190959660 TV 1007
LHST6345/LHST6345W	KD	2276	26381400001	TV	1104	OC570H	VCR	2074	190990121 TV 1154
LHT6240 / LHT6345	KD	2276	26381410	TV	1051	OC6022 / OC6024	VCR	2023	210004091 TV 1036
LHT6540	KD	4321	26381410	VCR	2023	OC640	TV	1051	2101001 TV 1063
LLHT6345D	KD	2276	26381410001	TV	1051	OC640	VCR	2023	210100109 TV 1063
LV3768	TV	1206	26381420	TV	1096	OC640M	VCR	2074	210100110 TV 1063
LV3768	VCR	2183	26381420001	TV	1104	OC820 / OC960 / OC985	VCR	2074	210100111 TV 1063
MKJ32022804	TV	1546	26381440001	TV	1104	QS26	TV	1104	210100119 TV 1063
MKJ32022805	TV	1546	26382500	TV	1051	RC1002	TV	1115	210100511 TV 1103
MKJ32022805	TV	1546	26382500	VCR	2023	SOME MODELS	TV	1051	2101006 TV 1154
MKJ32022835	TV	1620	26382600	TV	1051	SOME MODELS	TV	1115	210100611 TV 1154
MKJ32022835	TV	1551	26382600	VCR	2023	SOME MODELS	VCR	2020	210100614 TV 1154
MKJ3981404	TV	1621	26382700	TV	1051	TELEOPTIMATT12	TV	1087	210100618 TV 1154
MKJ37815701	TV	1546	26382700	VCR	2023	TELEOPTIMATT18	TV	1087	210100621 TV 1154
PC105-228Y	TV	1143	26382700002	TV	1051	TPV385 / TYP386	VCR	2020	210101011 TV 1036
PC105-228Y	TV	1392	26382729	TV	1051	VP386	VCR	2020	210101419 TV 1036
PLASMA TV	TV	1551	26382729	VCR	2023	LOGIX			210101711 TV 1036
RC1123334/00	VCR	2183	26383340	TV	1051	01M4740002	TV	1081	210102811 TV 1036
RC68223	COM.	2278	26383340	VCR	2023	076200F002	TV	1073	210103111 TV 1154
SOME MODELS	AUD	4219	26383340050	TV	1051	469803	TV	1073	210103119 TV 1154
SOME MODELS	TV	1206	26383600	TV	1051	HRS2031012121	TV	1073	210103121 TV 1154
SOME MODELS	VCR	2026	26383600	VCR	2023	LCXW19LN1	DVD	2479	210103418 TV 1036
VC8606V	COM.	2278	26383600050	TV	1051	LOGIX			210104091 TV 1036
VS068A	TV	1273	26383870	TV	1123	DVD3300 / JX2002	DVD	2344	210104119 TV 1036
VS068G	TV	1119	26383870	VCR	2074	SOME MODELS	DVD	2344	210104411 TV 1036
VS068K	TV	1206	26383930050	TV	1051	LOOMAX			210104418 TV 1036
VS079J	TV	1258	26383930050	VCR	2023	LOOMAX	DVD	2216	210105011 TV 1154
LIESENKOTTER			26384360	TV	1123	LOVE			210105225 TV 1211
patrz takze (look at) PHILIPS			26384360050	TV	1123	S94MD	TV	1040	210105235 TV 1211
482221820311	TV	1124	26385000050	TV	1267	LUKS			210105275 TV 1211
8668812591	TV	1189	26385000053	TV	1267	STV208	TV	1170	210105715 TV 1211
8668812591	TXT	1190	26385000056	TV	1267	LUMA			210105925 TV 1211
RC5310	TV	1124	26385000057	TV	1267	2030A / 2030S / 2031M	TV	1022	210105955 TV 1211
RC5360	TV	1124	26385000061	TV	1267	30D1	TV	1039	2151005 TV 1103
RC5370	TV	1041	26390065	VCR	2020	784TLUMATRON	TV	1099	215100511 TV 1103
LIFE			26390065995	VCR	2020	LF56H96	TV	1020	215100618 TV 1154
6018	DVB	3262	26390095	VCR	2020	LF56M10 / LF56M11	TV	1011	215100621 TV 1154
LIFE SAT			26390218978	TV	1209	LF66M02 / LF66M03	TV	1011	2151009 TV 1103
6018	DVB	3262	26390270940	TV	1051	LF66M12 / LF66M13	TV	1011	2151010 TV 1103
SOME MODELS	DVB	3262	26390275911	TV	1267	LF66M24	TV	1068	252105225 TV 1211
LIFETEC			2962203721	VCR	2020	LF67H90 / LF67H99	TV	1020	252105275 TV 1211
22T1	TV	1070	2962203771	VCR	2020	LUMATRON	TV	1099	33KEYS TV 1036
22T1	TV	1170	83600050	TV	1051	M13 / MF1	TV	1011	56521301 / 56521303 TV 1110
25T1	TV	1070	CONCEPT550	TV	1267	STUL12	TV	1020	56521312 TV 1031
LIFETEC(L)	TV	1308	CONTROL	TV	1209	LUMATRON			56521327 / 56521332 TV 1110
LT3700	TV	1139	CONTROL 50	TV	1387	DIGITALRC	TV	1269	56521350 / 56521352 TV 1110
LT3701	TV	1097	CONTROL150	DVD	2208	TS40	TV	1099	56521373 TV 1110
LT9637 / LT9959	TV	1170	CONTROL150	TV	1387				56521378 TV 1211
MD3710 / MD3795	TV	1273	CONTROL150	VCR1	2201				56521379 TV 1211

...LUXOR

56521383	TV	1211	M.ELECTRONIC	ST5	TV	1275	MAGNASONIC		
56521402	TV	1211	TV: 1023;1097;1100;1113;1115;	WIDERANGE	TV	1100	28T1 / 29T1	TV	1273
56521415 / 56521653	TV	1226	1122; 1129; 1130; 1138; 1139; 1146;	WRANGERCNT	TV	1146	MAGNAT		
56521807	TV	1226	1168; 1207; 1218; 1220; 1226; 1233;	MACTECH			CINEMOTION550	KD	2333
56521808	TV	1226	1273; 1275; 1285;	22T1	TV	1170	KF8999A	KD	2333
56521809	TV	1226	AUDIO: 4096;	25T1	TV	1070	KF-8999A	KD	2333
56521811	TV	1226	patrz takze (look at) FINLUX, NOKIA	41T1	TV	1269	MAGNAVOX		
56521815	TV	1226	105042A	TV	1146	K3820S1/41T1	M1432	TV	1174
56521821	TV	1226	29PROG	TV	1023	MAGNADYNE	MAGNUM		
56521830	TV	1226	30PROG	TV	1130	TV: 1011;1023;1041;1059;1077;	40T1	TV	1164
56521854	TV	1211	312812700581	TV	1207	1087; 1095; 1100; 1101; 1119; 1129;	SOME MODELS	TV	1280
56522033 / 56522034	TV	1110	56521807	TV	1226	1247; 1269;	MANESTH		
56522035	TV	1110	56521830	TV	1226	32T1	4710	TV	1269
56522052	TV	1211	56521915 / 56521916	TV	1218	32T2	51	TV	1105
56522076 / 56522077	TV	1110	56521963 / 56522331	TV	1218	DEMACOLOR	54306501	TV	1110
56522078 / 56522082	TV	1110	9177810007	TV	1226	DIGICOMP28KEYS	55TLC	TV	1019
56522084	TV	1110	9177810008	TV	1113	DIGIT2000	9173SP9	TV	1013
56522097	TV	1211	9177810010	TV	1218	EPM20 / EPM26 / EPM32	CMC1	TV	1110
565221079	TV	1110	9177810014	TV	1226	IR99 / IR99/16CH	CT9231	TV	1018
56522179	TV	1110	9177810015	TV	1218	JTC610	DIGICOMP	TV	1013
56522194	TV	1165	DIGICOMP	TV	1097	MD140/1/4	DIGICOMP31KEYS	TV	1013
56622088	TV	1165	DIGICOMPPSA7420	TV	1097	MTR/TLV	DIGICOMP44KEYS	TV	1097
600000 / TXT	TV	1103	DIGISYSTEM	TV	1129	MTR1 / MTR2 / MTR4	DIGICOMPP100	TV	1013
68020VA	TV	1211	J60 / J70	TV	1130	RC1420	IFB485	TV	1110
68020VS	TV	1211	MTP1439TX	TV	1285	RC2000	MC5000	TV	1110
68090VA	TV	1211	MTP1459	TV	1273	RC2001 / RC3000	Q455	TV	1269
68090VS	TV	1211	MTP14D1	TV	1285	RCM / RCMST	MANHATTAN		
C1 / C2 / C3 / C4 / CM1	TV	1110	MTP15A90	TV	1273	RM140/14	40T1	TV	1164
D2MAC	TV	1226	MTS2039TX	TV	1285	RM215	ST300	DVB	3336
DIGITAL	DVB	3178	MTS2059	TV	1273	SOME MODELS	UKV506	TV	1017
EM2	TV	1211	MTS20D1	TV	1285	SOME MODELS	MANTA		
ES1	TV	1229	MTS21SK90	TV	1273	T2000	DVD007EMPEROR	DVD	2233
ES3/B	TV	1226	MTS2921	TV	1097	T2001	DVD010PRINCE	DVD	2233
ES5	TV	1226	P56 / P63 / P67 / P70	TV	1130	T30 / T31 / T32	DVD015	DVD	2233
ES5/1	TV	1226	PA5300	TV	1139	T3000	EMPEROR3	DVD	2280
IL1S / IL1SK	TV	1110	PA5302 / PA5510	TV	1100	TC99	LORD	DVD	2415
IR2	TV	1007	PA5510N	TV	1273	TRD99/16	PRINCE2	DVD	2233
IR2TXT	TV	1079	PP3600 / PP3620	TV	1023	TRS99/16	MARANTZ		
IRC2	TV	1110	PP3660	TV	1139	TRS99/32	TV: 1041;1049;1097;1124;1130;		
IRN3	TV	1211	PP4220	TV	1023	TVC16TRS	1140;		
IRS1	TV	1110	PP4230	TV	1139	VTS77	AUDIO: 4059;4298;		
LM1/E	TV	1211	PP4240	TV	1023	VTS99/30	patrz takze (look at) PHILIPS		
LN2/S	TV	1211	PP5100 / PP5102	TV	1023	MAGNAFON	076G045070	TV	1049
RC0405	TV	1226	PP5112 / PP5140	TV	1023	TV: 1023;1026;1041;1059;1077;	482221820391	TV	1041
RC0611	TV	1226	PP5170 / PP5300	TV	1139	1095; 1097; 1100; 1101; 1105; 1122;	482221820592	TV	1041
RC0811 / RC2061	TV	1226	PP5500	TV	1146	1129; 1199; 1247; 1269;	482221820598	TV	1124
RC3	TV	1079	PSA5520	TV	1273	30PROG	482221820793	TV	1140
RC399CH/29PROG	TV	1063	PSA5530	TV	1097	33T1	482221820912	TV	1041
RC3MONOXT	TV	1079	PSA5532	TV	1273	37T1 / 47T1 / 50T1	8031300131	TV	1622
RC3S/TNXT	TV	1063	PSA6430 / PSA7420	TV	1097	DIGICOMP	DV-4610	KD	2416
RC3S/TXT	TV	1079	PSA8500	TV	1267	DIGIT2000	DV-037	DVD	2480
RC3XTV	TV	1062	R28B03	TV	1220	EDC/20/16CH	DVD 041	DVD	2415
RC4811(S) / RC4818	TV	1110	RC1000	TV	1115	EPM32	DVD 051	DVD	2481
RC500 / RC501 / RC505	AUD	4096	RC106 / RC108	TV	1138	INFREMCONTR	DVD 48	DVD	2263
RC500 / RC501 / RC505	TV	1233	RC211	TV	1220	IR16	DVD-040	DVD	2482
RC550	AUD	4096	RC3000 / RC3001	TV	1168	IR16/30	EMPEROR BASIC 2	DVD	2415
RC550	TV	1233	RC3002 / RC3010	TV	1168	IR1791	EMPEROR BASIC 3	TV	2263
RCF601	TV	1113	RC322 / RC323	TV	1168	IRVTS99/30ST	HOF08C245GPD10	TV	1622
RCN600	TV	1218	RC352 / RC355	TV	1168	JOLLY/14/16CH	LCD 1201	TV	1623
S03	TV	1165	RC370	TV	1168	LIFE/14	LCD 705	TV	1624
SCN602	DVB	3178	RC400	AUD	4096	LINE/15/16CH	LCD TV1101	TV	1625
SERIE180	TV	1036	RC400	TV	1233	LOGICOMP	LCD TV501	TV	1624
SM1	TV	1226	RC500 RC501 / RC505	AUD	4096	MASTER/28	LCD TV601	TV	1624
SM1VT	TV	1226	RC500 RC501 / RC505	TV	1233	MILES/17	LCD TV705	TV	1624
SM2	TV	1226	RC513	AUD	4096	MTR / MTR2	LCD TV801	TV	1624
SOME MODELS	TV	1036	RC513	TV	1233	MUNDIALCOLOR/26	MV462	TV	1041
SOME MODELS	TV	1063	RC523	AUD	4096	PROFITRONIC	MV762	TV	1041
SOME MODELS	TV	1211	RC523	TV	1233	RC1420	PDP TV4210	TV	1622
ST1	TV	1226	RC553	AUD	4096	RCM / RCMST	RC5373	TV	1041
ST2	TV	1226	RC553	TV	1233	REFLEX/20/16CH	RC5383	TV	1124
T5C	TV	1226	RC711	TV	1138	RM215	RC62PM	AUD	4059
TELAIOB3	TV	1063	RC8077VE	TV	1207	SDA200	RC63CD	CD	4298
TELAIOB32	TV	1063	RC9000	TV	1122	SOME MODELS	RC885	TV	1041
TELAIOKI	TV	1154	RCF602	TV	1113	SOME MODELS	RMC462	TV	1041
TELAIOL1	TV	1103	RCF622 / RCF632	TV	1218	STYLE/17/16CH	RMC464	TV	1041
TELAIOL2	TV	1036	RCN600	TV	1218	SYSTEM/17/16CH	RMC73	TV	1097
TELAIOMC3000	TV	1154	S110 / S66	TV	1130	T2000	RMC762	TV	1041
TELAIOMC4000	TV	1154	SERIE1000	TV	1115	T30 / T3000	RMC870	TV	1130
TELAIOMI	TV	1154	SERIE9000	TV	1122	TPG905/B	RT5994	TV	1041
TELAION	TV	1211	SM1	TV	1226	TV99CAN32PROGR	SR-5600	KD	2417
TYPE9901	TV	1154	SM1VT	TV	1226	TVC32PROG	MARECH		
US0383	TV	1165	SOME MODELS	TV	1023	TVC99	DIGICOMP	TV	1013
VIDEOCOMMANDER	TV	1127	SOME MODELS	TV	1100	VISION2016CH	MARSHALL		
VIDEOSKANTIC	TV	1127	SOME MODELS	TV	1130	VTS77	25T1	TV	1070
M.D.C.			SOME MODELS	TV	1139	VTS99/30/ST	FA2320	TV	1023
CTV9220	TV	1273	ST2	TV	1226		SOME MODELS	TV	1023

...NOKIA

FS4P	TV	1110	IFB20/16	TV	1068	RC19	VCR	2018	RG403	VCR	2010
FS4P	VCR	2010	IFB20/16	VCR	2010	RC2	VCR	2004	RG403R	TV	1071
FS4PR	TV	1110	IFB296B	TV	1110	RC201 / RC202	VCR	2066	RG404	TV	1071
FS4PR	VCR	2010	IFB485 / IFB620	TV	1110	RC2061	TV	1226	RG404	VCR	2010
FS4TXT	TV	1110	IFB620IT	TV	1071	RC22	VCR	2066	RG404R	TV	1071
FS4TXT	VCR	2010	IFB720	TV	1211	RC221	VCR	2066	RM7200	VCR	2019
FS5	TV	1110	IFBFS1	TV	1068	RC2261	TV	1226	RMP12EG / RMP22EG	VCR	2004
FS5	VCR	2010	IFBFS1	VCR	2010	RC2261	VCR	2066	RMP72EG / RMP76E	VCR	2004
FS5/1	TV	1110	IFBFS1/4 / IFBFS1A	TV	1068	RC23	VCR	2066	S01/55718240	TV	1131
FS5/1IT	TV	1071	IFBFS2 / IFBFS2A	TV	1068	RC231 / RC232	VCR	2066	S02 / S03	TV	1165
FS5/1R	TV	1110	IFBFS3	TV	1068	RC261	VCR	2066	SAT1000	TV	1127
FS5/1RIT	TV	1071	IFBFS4	TV	1110	RC27	VCR	2004	SCHAUBLORENZ	TV	1212
FS5/1R1TX	TV	1110	IFBFS4TX	TV	1110	RC281 / RC282	VCR	2066	SCHAUBLORENZ	TV	1273
FS5/1R1TXIT	TV	1071	IFBFS4TX	VCR	2010	RC3001	TV	1307	SCHAUBLORENZ210	TV	1212
FS5/1TX	TV	1110	IFBFS5	TV	1110	RC3001	VCR	2104	SCHAUBLORENZ321	TV	1139
FS5/1TXIT	TV	1071	IFBFS5	VCR	2010	RC3008	TV	1168	SCHAUBLORENZSL	TV	1170
FS5/2	TV	1110	IFBFS5/1 / IFBFS5TX	TV	1068	RC3201	TV	1307	SCN600	TV	1307
FS5/2IT	TV	1071	IFBFS7	TV	1110	RC34	VCR	2057	SCN600	VCR	2104
FS5/2TX	TV	1110	IFBFS7	VCR	2010	RC342	VCR	2066	SCN602	DVB	3178
FS5/2TXIT	TV	1071	IFBFS71	TV	1110	RC344	VCR	2141	SCN620	TV	1307
FS5TX	TV	1110	IFBPIIP	TV	1110	RC364	VCR	2066	SCN620	VCR	2104
FS5TX	VCR	2010	IFBVR1R	VCR	2003	RC37	VCR	2056	SL1003	TV	1170
FS7	TV	1110	IFBVS1 / IFBVS1A	TV	1068	RC3861	DVB	3178	SL1400	TV	1269
FS7	VCR	2010	IFBVS3	TV	1068	RC39	VCR	2103	SL1500	TV	1097
FS9 / FS9/1 / FS9/R	TV	1110	IFBVS4 / IFBVS4/1R	TV	1062	RC40 / RC40S	VCR	2103	SL214	TV	1139
FSD / FSDF	TV	1110	IFBVS4F / IFBVS4M	TV	1062	RC4162	TV	1307	SL2700	TV	1213
FSKD	TV	1068	IFBVS5 / IFBVS5TX	TV	1110	RC42	VCR	2103	SL321	TV	1023
FST	TV	1110	IL1S / IL1SK	TV	1110	RC44	VCR	2103	SL3	TV	1213
FST	VCR	2010	IRC1 / IRC2	TV	1110	RC4818	TV	1110	SL414	TV	1023
GR20 / GR2020	TV	1097	IRH2/T	TV	1110	RC49 / RC5	VCR	2004	SL421VT/1ASERIE	TV	1139
HIT	TV	1229	IRH4	TV	1186	RC51	VCR	2066	SL6150S	TV	1023
HIT	VCR	2066	IRM1	TV	1110	RC550	AUD	4096	SL6700	TV	1247
HR2650	VCR	2018	IRM1FASTEXT	TV	1031	RC550	TV	1233	SL933	TV	1154
HR7200	VCR	2019	IRMFLOF / IRMFEX	TV	1031	RC552	AUD	4096	SLM1	TV	1211
HR7600 / MS	VCR	2018	IRN3	TV	1211	RC552	TV	1233	SM1	TV	1226
HR7610 / 7650 / 7655	VCR	2018	IRN3	VCR	2066	RC553	AUD	4096	SM1	VCR	2119
HR7700	VCR	2019	IRN3B	TV	1211	RC553	TV	1233	SM1VT/Y	TV	1226
HRD120 / 121 / 150	VCR	2018	IRS1 / IRS1PIIP	TV	1110	RC561	VCR	2066	SM2	TV	1226
HRD158MS / HRD160	VCR	2018	IRS2 / IRS3	TV	1110	RC571	TV	1445	SM2	VCR	2119
HRD170	VCR	2004	IRS30 / IRS3KD	TV	1110	RC581	VCR	2066	SM2KD/YE/SAT	TV	1226
HRD225	VCR	2018	IRSFASXT	TV	1031	RC5810/2524	TV	1014	SM2KD/YE/SAT	VCR	2119
HRD455 / HRD725	VCR	2004	IRSFLOF / IRSFX	TV	1031	RC6	VCR	2004	SMH1	TV	1226
HR10	VCR	2004	IRSKD	TV	1110	RC602	DVB	3178	SOME MODELS	TV	1023
IC3126 / 3228 / 3272	TV	1110	IRV1 / IRV2	TV	1185	RC604 / RC605	VCR	2051	SOME MODELS	TV	1042
IC3327 / 5110 / 5128	TV	1110	IRV2KD / IRV2UK	TV	1185	RC63	VCR	2103	SOME MODELS	TV	1103
IC5521 / 5530 / 6330	TV	1110	IRV56	TV	1110	RC67	VCR	2063	SOME MODELS	TV	1129
IC6340 / 6728 / 7140	TV	1110	IS9963 / 9970 / 9985	TV	1097	RC7	VCR	2004	SOME MODELS	TV	1139
IDEALCOLOR3327	TV	1110	JXLG	TV	1165	RC700A / RC710	TV	1131	SOME MODELS	TV	1211
IDEALCOMPUTER	TV	1068	LM1/E	TV	1211	RC801	TV	1307	SOME MODELS	TV	1212
IDEALCOMPUTER	VCR	2010	LM1/E	VCR	2066	RC803	TV	1226	SOME MODELS	VCR	2019
IFB100	TV	1127	LN2/S	TV	1211	RC803	VCR	2066	SOME MODELS	VCR	2067
IFB13/A	TV	1068	LN2/S	VCR	2066	RCF602	TV	1113	SOME MODELS	VCR	2066
IFB13/A	VCR	2010	MEDIAMASTER 211S	DVB	3311	RCF602	VCR1	2023	SOME MODELS	VCR	2086
IFB13N	TV	1068	MEDIAMASTER 9701 S	DVB	3310	RCF602	VCR2	2066	SOME MODELS	VCR	2119
IFB13N	VCR	2010	MOUSEREMCONTR	TV	1229	RCF602	VCR3	2016	ST1	TV	1226
IFB13T	TV	1068	MOUSEREMCONTR	VCR	2066	RCF632	TV	1218	ST1	VCR	2119
IFB13T	VCR	2010	MP45H1(GUESTLINK)	TV	1446	RCN600	TV	1218	ST2	TV	1226
IFB14	TV	1068	MP45H1(Master)	DVB	3292	RCN600	VCR1	2023	ST2	VCR	2119
IFB14	VCR	2010	MP45H1(Master)	TV	1218	RCN600	VCR2	2119	STUL62A	TV	1036
IFB14B	TV	1068	MP45H1(Master)	VCR	2348	RCN600	VCR3	2016	STUL62A	VCR	2011
IFB14B	VCR	2010	MULTICONTROPIPPR2	TV	1110	RCN610	TV	1218	T4833	VCR	2004
IFB14S	TV	1068	PIPPROCESSOR	TV	1110	RCN610	VCR1	2023	T930500498	TV	1097
IFB14S	VCR	2010	PQ10181A1/B1/U	VCR	2018	RCN610	VCR2	2119	TC4693	VCR	2019
IFB14VCR	TV	1068	PQ10182B2/PQ10344B	VCR	2004	RCN610	VCR3	2016	TR3954	VCR	2018
IFB14VCR	VCR	2010	PRC54	TV	1110	RCN613	TV	1628	TR4833	VCR	2004
IFB15	TV	1068	PRC57	TV	1110	RCN613 / RCN62	TV	1218	TR4913	VCR	2018
IFB15	VCR	2010	PRC57	VCR	2063	RCN620	TV	1218	TR4963	VCR	2019
IFB15N	TV	1068	PROCESSOR1	TV	1110	RCN620	VCR	2104	TVCONTROL2	TV	1226
IFB15N	VCR	2010	PROCESSOR2	TV	1110	RCN620/LF	TV	1218	TX2512 / 2612 / 2712	TV	1011
IFB15PIL	TV	1068	PU11099A	VCR	2004	RCN622	TV	1218	TYPE2144	TV	1103
IFB15PIL	VCR	2010	PU11099N/PU11099Q	VCR	2018	RCN622	VCR	2104	UFB3 / UFB3U	TV	1011
IFB15VCR	TV	1068	PU342452	VCR	2004	RCN624	DVB	3292	UFB7	TV	1103
IFB15VCR	VCR	2010	PU49477/PU494772	VCR	2019	RCN624	TV	1218	US0383	TV	1165
IFB16/IFB16VCR	TV	1068	PUS2097AD9 / C	VCR	2004	RCN624	VCR	2348	VCN600	VCR	2104
IFB16/IFB16VCR	VCR	2010	R12	TV	1110	RCN626	TV	1218	VCR3605	VCR	2051
IFB16I	TV	1068	RC0405	TV	1226	RCY122	VCR	2048	VFS4 / VFS4/1	TV	1110
IFB16I	VCR	2010	RC0405D2MACDEC	TV	1226	RG040/RG100/RG200	TV	1106	VFS4/VFS4C/VFS4F	TV	1110
IFB16PIL	TV	1068	RC0611	TV	1226	RG303 / RG305	TV	1106	VIDEOCOMPUTER	TV	1127
IFB16PIL	VCR	2010	RC0661	TV	1226	RG305TX / RG306/TXT	TV	1106	VR1 / VR1R	VCR	2003
IFB16VCRALT	TV	1068	RC0861	TV	1226	RG307	TV	1106	VR4917	VCR	2056
IFB16VCRNEU	TV	1068	RC0862	TV	1226	RG350/RG351/RG353	TV	1011	VS1	TV	1068
IFB18	TV	1068	RC10	VCR	2004	RG401/B	TV	1071	VS1	VCR	2010
IFB18	VCR	2010	RC1002	TV	1115	RG401/B	VCR	2010	VS1A / VS3	TV	1068
IFB18C	TV	1068	RC13 / RC15	VCR	2004	RG402/RT	TV	1071	VS3/3R	TV	1062
IFB18C	VCR	2010	RC1558	TV	1414	RG402/RT	VCR	2010	VS3/4 / VS3/4R	TV	1062
IFB20	TV	1068	RC17 / RC18	VCR	2004	RG403	TV	1071	VS4 / 1 / 1R / 4R	TV	1062

...PANASONIC

VEQ0615 / 0616 / 0677	VCR	2002	VSQ0419 / 0462	VCR	2002	PHILCO TV: 1017;1023;1044;1065;1077;1087;1097;1102;1118;1119;1179;1180;1186;1187TXT;1213;1247;1269;1305;1312; patrz takze (look at) CROSLEY, IMPERIAL 1514	4119(DSR); 4142(CD); 4157; 4163(TUN/CD);4169;4176(TUN/CD); 4196; 4200; 4205(TUN); 4209; 4213; 4217; 4220; 4223; 4227; 4231; 4234; 4236; 4240; 4245; 4248; 4251; 4253; 4255; 4257; 4259; 4261; 4263; 4265; 4267; 4269; 4271; 4273; 4275; 4277; 4279; 4281; 4283; 4285; 4307; 4308;		
VEQ0684 / 0685 / 0686	VCR	2002	VSQ0479	TV	1134		2100008210	TV	1237
VEQ0687 / 0692 / 0696	VCR	2002	VSQ0479	VCR	2002		2100039940	TV	1559
VEQ0701 / 0703	VCR	2002	VSQ090135B	VCR	2150		2511	TV	1559
VEQ0709	VCR	2003	VTU671 / VTU871	VCR	2021		30PROG	TV	1559
VEQ0710 / 0719 / 0720	VCR	2002	VWET180	VCR	2150		5111	TV	1559
VEQ0721 / 0722 / 0724	VCR	2002	VWR18E	VCR	2150		AUTVOX	TV	1559
VEQ0744 / 0778 / 0795	VCR	2002	VWR7E / VWR7F	VCR	2002		COMPUTER/99	TV	1041
VEQ0819 / 0836 / 0837	VCR	2002					COMPUTER99	TV	1041
VEQ0865 / 0872	VCR	2002					DIGICOMP28KEYS	TV	1284
VEQ0910	VCR	2108				DIGICOMP45KEYS	TV	1284	
VEQ0922	VCR	2002				FB639	TV	1343	
VEQ0935 / 0936	VCR	2108				FB639	TV	1567	
VEQ0948 / 0954 / 0955	VCR	2002				FB739	TV	1567	
VEQ0977 / 0988 / 0989	VCR	2108				FB739	TV	1567	
VEQ0990	VCR	2108				IR516	TV	1567	
VEQ0993	VCR1	2108				M5000A / TXT	TV	1567	
VEQ0993	VCR2	2108				M5000A / TXT	TV	1567	
VEQ1014 / 1069 / 1069	VCR	2108				MP3600	TV	1559	
VEQ1092 / 1100 / 1107	VCR	2108				MP3610A	TV	1559	
VEQ1110 / 1119 / 1122	VCR	2108				MP3710A / TXT	TV	1559	
VEQ1141	VCR	2108				MP3900A	TV	1024	
VEQ1145/2	VCR	2002				PH921FL/MS/TX	TV	1234	
VEQ1148	VCR	2108				PH925FL/MS/TX	TV	2023	
VEQ1166	VCR	2002				PH928MS/TX	TV	2136	
VEQ1173	VCR	2108				RC10	TV	1083	
VEQ1207 / 1209 / 1211	VCR	2108				RC121	TV	1024	
VEQ1211	VCR	2108				RC544	TV	1041	
VEQ1251	VCR	2002				RC9	TV	2023	
VEQ1253 / 1254 / 1255	VCR	2108				SOME MODELS	TV	1559	
VEQ1261 / 1264 / 1267	VCR	2002				TC1000	TV	1269	
VEQ1312 / 1357	VCR	2108				TC102 / TC104 / TC105	TV	2023	
VEQ1389 / 1392	VCR1	2108				TC114	TV	2023	
VEQ1389 / 1392	VCR2	2108				TC114/TXT	TV	2023	
VEQ1430 / 1448	VCR	2108				TC115	TV	2023	
VEQ1466	VCR	2002				TC115/TXT	TV	2045	
VEQ1468	VCR	2108				TC120 / 121 / 122 / 123	TV	2058	
VEQ1477	VCR	2002				TC125/TXT	TV	2023	
VEQ1479 / VEQ1482	VCR1	2108				TC130 / 131 / 132 / 133	TV	2023	
VEQ1479 / VEQ1482	VCR2	2108				TC140 / TC142	TV	2023	
VEQ1526 / 1534 / 1539	VCR1	2108				TC143	TV	1041	
VEQ1526 / 1534 / 1539	VCR2	2108				TC150	TV	2118	
VEQ1526 / 1534 / 1539	VCR3	2107				TC152 / TC153	TV	2023	
VEQ1557 / 1562 / 1568	TV	1155				TC169 / TC190/TOP	TV	1130	
VEQ1557 / 1562 / 1568	VCR1	2108				TC220 / 222 / 230	TV	1559	
VEQ1557 / 1562 / 1568	VCR2	2108				TC240 / 244 / 342 / 344	TV	1140	
VEQ1557 / 1562 / 1568	VCR3	2107				TC920	TV	1561	
VEQ1570	VCR1	2108				TC922	TV	1248	
VEQ1570	VCR2	2108				TC930	TV	2303	
VEQ1576	TV	1155				TRD99/16	TV	2429	
VEQ1576	VCR	2064				TRS99/32	TV	2430	
VEQ1576	VCR1	2108				TVC99CH/40PROG	TV	1631	
VEQ1582	VCR1	2108				UKV110	TV	1567	
VEQ1582	VCR2	2108				UKV110/TXT	TV	1566	
VEQ1582	VCR3	2107						1632	
VEQ1656	TV	1155						1566	
VEQ1656	VCR	2108						2711	
VEQ1658	TV	1155						1152	
VEQ1658	VCR1	2064						29622	
VEQ1658	VCR2	2085						2962203721	
VEQ1665 / 1673 / 1677	TV	1155						2962203771	
VEQ1665 / 1673 / 1677	VCR1	2108						2962205314	
VEQ1665 / 1673 / 1677	VCR2	2108						310230852240	
VEQ1691 / VEQ1694	TV	1155						31031660971	
VEQ1691 / VEQ1694	VCR1	2064						31042040852	
VEQ1691 / VEQ1694	VCR2	2085						31042040890	
VEQ1692	VCR	2064						310420700601	
VEQ1866	VCR	2108						310420700601	
VEQ1873	TV	1155						310420700602	
VEQ1873	VCR	2064						310420700611	
VEQ1941	TV	1155						310420700842	
VEQ1945	TV	1155						310420701	
VEQ1945	VCR	2064						AMP	
VEQ1995	VCR	2084						CD	
VEQ2017	TV	1316						4277	
VEQ2058	TV	1162						4279	
VEQ2058	VCR1	2064						4283	
VEQ2058	VCR2	2085						4281	
VEQ2110	DVD	2088						4275	
VEQ2224M	TV	1155						4271	
VEQ2224M	VCR	2064						4276	
VSQ0117B /R	VCR	2150						1276	
VSQ0185 / VSQ0186	VCR	2150						2023	
VSQ0195 / VSQ0232	VCR	2150							
VSQ0305	VCR	2002							
VSQ0327 / 357 / 0358	VCR	2150							
VSQ0359 / 0372	VCR	2002							
VSQ0380 / 0408	VCR	2150							

...PHILIPS

SOME MODELS	VCR	2118	BCT1330 / 1430 / 1530	DVB	3181	XXD3102	DVDR	2435	PRO VISION	CTV2003RT	TV	1273
SOME MODELS	VCR	2140	BCT1630 / BCT1730	DVB	3181				PROFESSOR			
SOME MODELS	VCR	2154	CU600E	VCR	2004							
ST550M	TV	1129	CUA001	VCR	2143							
STV511	TV	1130	CUA013	AUD	4090							
STV512	TV	1041	CUA013	AUD	4098					3200570	TV	1276
STV521	TV	1041	CUA013	AUD	4334					3200571	TV	1149
STV521	VCR	2023	CUA013	CD	4071					3200572	TV	1217
STV6000 / STV6500	TV	1130	CUDV042	DVD	2095					3200576 / 3200577	TV	1337
STV7000 / STV7190/ST	TV	1130	CUPD046	AUD	4110					SOME MODELS	TV	1023
STV7200 / STV7300	TV	1129	CUPD047	AUD	4066					ST16387B1/S1P	TV	1366
SVC245	VCR	2057	CUPD068	AUD	4144							
SVC580	VCR	2031	CUPD096	AUD	4110					PROFEX		
SVC574	VCR	2058	CUSD043	TV	1249					patrz takze (look at) FIDELITY		
SVC580	VCR	2031	CUSD043	VCR	2143					20T1	TV	1023
T12 / T8	TV	1159	CUSD066	TV	1249					25T1	TV	1308
TELA10TV12	TV	1124	CUSD066	VCR	2143					28T1 / 28PROG	TV	1023
TELA10TV12	VCR	2058	CUSV1	TV	1021					482221830545	TV	1041
TH 37PV80P	TV	1631	CUSV3	TV	1041					4859803527	TV	1023
T140	TV	1124	CUSV3	VCR	2023					5563VT	TV	1075
TP661	TV	1237	CUSV3EASY15	TV	1041					56521350	TV	1180
TP661	VCR	2009	CUSV4	TV	1041					9851904501	TV	1023
TRD	TV	1087	CUSV4	VCR	2023					CM1	TV	1180
TVBN	TV	1105	CUSX040	AUD	4048					CTV2190	TV	1017
TVC99	TV	1087	CUSX040	AUD	4098					CTV5510DK	TV	1180
TVCOMBI	TV	1448	CUSX040	CD	4144					IR5514	TV	1118
TVR722	TV	1041	CUSX109	AUD	4080					RT102	TV	1041
TVR722	TV	1264	CUSX109	CD	4052					SOME MODELS	TV	1017
TYPE20125	TV	1083	CUSX109	TAP1	4098					SOME MODELS	TV	1023
TYPE20392	TV	1024	CUSX109	TAP2	4037					SOME MODELS	TV	1191
V2	TV	1041	CUVR001	TV	1124					YCT29PROG	TV	1023
V2	VCR	2023	CUVR001	VCR	2023					YCT2040 / 2140 / 2540	TV	1075
VCR29KANAL	TV	1083	CUVR002	VCR	2058							
VE2121	VCR	2058	CUVR007	TV	1124					PROFITRONIC		
VP386 / VP615	VCR	2020	CUVR007	VCR	2058					IRVTS99/30ST	TV	1059
VR4479	VCR	2044	CUVR011	VCR	2044					M700	TV	1201
VR630/58	VCR	2488	CUVSA022/CUVSA024	VCR	2143					REMCOMM	TV	1011
VR6680	VCR	2020	CUVX064	VCR	2143					SOME MODELS	TV	1201
VR6943	VCR	2058	CUVX106	AUD	4336					TV55VT	TV	1273
VR730/58	VCR	2488	CUVX107	AUD	4080							
VR732/58	VCR	2488	CUVX107	AUD	4098					PROGRESSION		
VR830/58	VCR	2488	CUVX107	CD	4052					TVREMCONTR	TV	1023
VRQ45/58	VCR	2488	CUVX107	TV	1278							
WIZJATV	DVB	3175	CUVX107	VCR	2099					PROLINE		
PHILIPS(F)=PHILIPS			CUVX140	REC	4230					patrz takze (look at) ORION		
PHOENIX=FORMENTI			CUVX140	TUN.	4241					076G01314A	TV	1205
PHONOLA=PHILIPS			CUVX140	VCR	2159					CTV3619	TV	1205
PINNACLE			CUXR015	AUD	4068					RC13	TV	1205
RC1124125	TV	1413	CUXR015	AUD	4098					RC70	TV	1027
			CUXR017	AUD	4232					TVC39PROG	TV	1119
			CUXR021	AUD	4062							
			CUXR021	AUD	4068					PROSONIC		
			CUXR021	CD	4052					8800	TV	1041
			CUXR039	AUD	4190					PROTECH		
			CYFRA+	DVB	3181					CTV1403RT	TV	1041
			DV2750 / DV370	DVD	2311					CTV1405RT	TV	1041
			DV444	DVD	2095					CTV1412	TV	1023
			DV470 / DV474	DVD	2311					CTV145TX	TV	1273
			DV525	DVD	2095					CTV2001RT	TV	1041
			DV563A	DVD	2311					CTV3636GRTX	TV	1273
			IRS3	TV	1110					CTV3743 / CTV5166	TV	1289
			PEE583537	TV	1021					CTV5179T	TV	1097
			PEE583820	TV	1021					CTV5554 / CTV5566	TV	1289
			PEE583821	TV	1021					CTV5579T	TV	1097
			PEE586532	TV	1021					CTV6392	TV	1289
			RC5540	TV	1124					CTV6579T	TV	1097
			RC5540	VCR	2023					CTV6932	TV	1289
			RC5541	TV	1124					CTV7279	TV	1041
			RC5541	VCR	2023					CTV7294	TV	1289
			RC647340	TV	1097					CTV7296	TV	1041
			RT102	TV	1041					RC613311	TV	1074
			RT102	VCR	2118					SOME MODELS	TV	1273
			SOME MODELS	AUD	4335					PROTEK		
			SOME MODELS	AUD	4337					119	DVB	3262
			SOME MODELS	VCR	2016					9000FTA / 9200FTA	DVB	3262
			SOME MODELS	VCR	2310					9500CI	DVB	3262
			VCR545 / VR545	VCR	2118					PROVISION		
			VXX2702	DVD	2095					RC514B	TV	1264
			VXX2865 / 2913 / 2914	DVD	2311					RL110	TV	1263
			VXX3218	DVD	2474					PYGMY		
			XX03034	AUD	4237					16PROG / LTV	TV	1087
			XXD3067	AUX	4354					QUASAR		
			XXD3102	CD	4380					3701/370214	TV	1133
			XXD3102	DVD	2434					CTV200/2	TV	1059
			XXD3102	DVD	2436					IR99/29PROG	TV	1116
			XXD3102	DVD	2436					REMCONTRUNIT	TV	1133
										SINTONIA	TV	1127
										SOME MODELS	TV	1049
										QUELLE		
										TV:		
										1010;1017;1019;1022;1023;		
										1027; 1034; 1041; 1045; 1046; 1049;		
										1051; 1052; 1060; 1065; 1069; 1073;		
										1075; 1089; 1097; 1099; 1102; 1105;		
										1108; 1109; 1110; 1113; 1115; 1116;		

...RBM

39PROG	TV	1119	REX=SELECO	2272	TV	1070	4900061949	TV	1021
70115G / 70133E	TV	1011		2273	TV	1269	4900061962	VCR	2042
73009799	TV	1132	RFT	2511 / 25T2	TV	1070	4900063235	VCR	2042
73009908	TV	1132	TV: 1058;1059;1070;1074;1087;	26T1	TV	1023	4900063441	TV	1047
73009921	TV	1132	1110; 1135; 1140;	30T1	TV	1023	4900064411	TV	1021
73009933	TV	1132	1204258000	32T1 / 32T2	TV	1150	4900064484	VCR	2042
73010510	TV	1132	1497250067	33T1	TV	1166	4900064534	TV	1303
95169337	TV	1132	36M	35T1RC	TV	1164	4900064534	VCR	2042
IRRC	TV	1075	374937001527	DIGITAL REM CONTR.	TV	1143	4900064582	TV	1303
MFBO1	TV	1017	374937001623	DIGITALRC	TV	1276	4900064582	VCR	2042
PREMIER	TV	1077	374937001953	INFRREMCONTR	TV	1170	4900064596	VCR	2042
SOME MODELS	TV	1286	374937002134	IR2000 / IRRC	TV	1170	4900064612	VCR	2042
STUL62A	TV	1036	374937002150	LUX NS 136	TV	1263	4900064682	VCR	2042
T26A	TV	1132	374937002327	SOME MODELS	TV	1212	4900064897	TV	1303
T524/A / T528/A	TV	1132	374937002423	SOME MODELS	TV	1263	4900064897	VCR	2042
UKV116	TV	1119	374937002536	TV3710/22T1	TV	1170	4900064912	TV	1303
			374937002593	TV3735A/25T2	TV	1212	4900064912	VCR	2042
RCM				TV5103/20T1	TV	1023	4900064917	VCR	2042
RMC355	TV	1395	374937002632	TV5115/26T1	TV	1023	4900065172	VCR	2042
REALISTIC			374937002673	TV5585C/33T1	TV	1166	4900065246	VCR	2042
RCTV1	TV	1115	56521334	TV7199TXT/ST	TV	1263	4900065322	VCR	2042
RECOR			7249030000	TXT/ST/NICAM	TV	1263	4900065375	VCR	2042
DIGITALRC	TV	1269	7249030500	TXTDIGITAL41T1	TV	1269	4900065561	TV	1052
DIGITREMCONTR39T1	TV	1143	7251034600	TZRM28F	TV	1070	4900065851	TV	1052
DIGREMCONTR	TV	1269	7251124000	ROYAL HCM=ROYAL			4900065916	TV	1047
RC4025PST/39T1	TV	1273	999/565213345				4900068076	TV	1303
RC4120CDIGITAL	TV	1164	IRS3	ROYAL LUX=ROYAL			4900068076	VCRa	2079
RC4221PST	TV	1164	PRIMUS				4900068076	VCRb	2080
SOME MODELS	TV	1164	RCS1321 / RC51331	ROYAL-LUX			4900069737	TV	1303
RECORD			RCS60925	RL110	TV	1263	4900069737	VCR	2081
TM20A	TV	1040	RCS6273 / RCS6275	RUBIN			4900069953	TV	1303
RED STAR			RCS6280 / RCS6283	RC930	TV	1291	4900069953	VCRa	2079
231	DVD	2213	RC56285	RUIWIDO			4900069953	VCRb	2080
DVD2000A	DVD	2273	RC562921	IR9734	TV	1453	4900070102	TV	1303
SOME MODELS	DVD	2197	RC562921ALT / NEU	SABA			4900070102	VCRa	2079
SOME MODELS	DVD	2211	RC562924	TV: 1007;1021;1047;1052;1053;			4900070102	VCRb	2080
SOME MODELS	DVD	2212	RC56296	1053; 1055; 1056TXT; 1062; 1066;			4900070701	TV	1052
REDDER			RC56296TXT	1073; 1078; 1080; 1084; 1085; 1090;			4900071583	TV	1303
S94MD	TV	1040	RC562AST	1095; 1105; 1141; 1225; 1226; 1272;			4900071583	VCRa	2079
SOME MODELS	TV	1266	RC562DST	1272; 1303; 1317;			4900071583	VCRb	2080
REDIFFUSION			RC59082	VCR: 2004;2018;2019;2021;			4900071640	TV	1303
04858	TV	1286	RC590821	2042; 2055; 2069; 2079; 2080; 2081;			4900071640	VCRa	2079
56521301 / 56521303	TV	1110	RCS9083 / RCS9085	2100; 2101; 2115; 2116; 2138; 2139;			4900071640	VCRb	2080
70357E	TV	1286	SELECTRON/S01	patrz takze (look at) THOMSON			4900071703	TV	1052
82783 / 82784 / 82844	TV	1011	SELECTRON/S03	10124900 / 10204640	TV	1052	4900071711	TV	1303
85107 / 85108 / 85109	TV	1011	SELECTRON/S04	10231320 / 10261260	TV	1052	4900071711	VCR	2081
IRS1	TV	1110	SELECTRON/01	10271260 / 10360380	TV	1052	4900072214	TV	1303
MARK4	TV	1011	TV400	10360410	TV	1052	4900072214	VCRa	2079
MARK4A/TXT	TV	1286	TV500 / 502 / 510 / 520	20135940 / 20255540	TV	1225	4900072214	VCRb	2080
MK4 / TELETXT	TV	1286	TV550 / 551 / 552	20135940 / 20255540	VCRa	2055	4900072366	VCR	2101
TV0458	TV	1011	TV620	20135940 / 20255540	VCRb	2069	4900073303	TV	1303
REDSON			TV620	2A10 / 2A10E	TV	1303	4900073303	VCRa	2079
151TC	TV	1079	RITAR	2A10 / 2A10E	VCR	2018	4900073303	VCRb	2080
REFLEX			RC0611	2A70	TV	1303	4900073342	TV	1303
CTV70BB8510	TV	1234	RC0811	2A70	VCR	2004	4900073342	VCRa	2079
REKORD				349398187	TV	1225	4900073342	VCRb	2080
AA5910081NJ	TV	1364	TP859	349398187	VCRa	2055	4900074664	TV	1303
EW10C	TV	1372	ROADSTAR	349398187	VCRb	2069	4900074664	VCRa	2079
G1 / G2	TV	1224	38T1	4600060014	VCR	2004	4900074664	VCRb	2080
KC24 / KC24A	TV	1372	CTV2001	4600061342	VCR	2004	4900075975	TV	1052
PP5170	TV	1139	CTV510 / CTV5100	4900005009	TV	1047	4900076933	TV	1052
R26A	TV	1375	CTV550	4900011506	VCR	2042	4900077436	TV	1303
R28	TV	1372	CTV552 / CTV565	4900029098	VCR	2019	4900077436	VCRa	2079
R3M	TV	1275	CTV570	4900037341	VCR	2004	4900077436	VCRb	2080
RC514	TV	1174	SOME MODELS	4900038308	TV	1080	4900077625	TV	1303
RC517	TV	1359	SOME MODELS	4900038381	TV	1085	4900077625	VCRa	2079
RD2755C	TV	1359	TLV1061	4900039655	TV	1085	4900077625	VCRb	2080
RMTc	TV	1377	TZRM28C	4900041753	TV	1055	4900078823	TV	1052
SW009	TV	1364	VS068G	4900045890	TV	1084	4900078997	TV	1052
RELEYSIS				4900046761	VCR	2004	4900080082	TV	1052
RP42DV30	TV	1399	614205204	4900047396	VCR	2004	4900541092	VCR	2018
RELISYS				4900047836	VCR	2115	490055086	VCR	2004
RLT17AP15	TXT	1570	ROBOTRON ELECTRONIC=RFT	4900050008	TV	1047	4A10E	TV	1303
RELYSIS				4900052617	VCR	2004	4A10E	VCR	2018
RP42DV30	TV	1399	ROSITA	4900052817	VCR	2004	4A10M	TV	1303
REOC				4900053475	VCR	2004	4A10M	VCR	2018
A3	DVD	2347	22T1	4900054192	VCR	2018	4B20E	TV	1303
A6 / A6DVD	DVD	2351	BR2051	4900054933	VCR	2004	4B20E	VCRa	2042
HT60	AUD	4303	RRC91	4900055032	TV	1095	4B20E	VCRb	2138
HT81	AUD	4341	RRD91	4900055410	VCR	2004	63ES766	TV	1078
HT81	AUD	4341	ROWA	4900055586	VCR	2004	6420 / 6440E	TV	1303
KF8000D	DVD	2437	SOME MODELS	4900055605	VCR	2004	6420 / 6440E	VCRa	2042
KF8000D	TV	1453	ROWSONIC	4900058554	TV	1047	6420 / 6440E	VCRb	2138
REVOX				4900059783	TV	1021	6A10M	TV	1303
26384360061	TV	1123	190951138	4900060014	VCR	2004	6A10M	VCR	2018
FB100	TV	1123	RW3763	4900061342	VCR	2004	70451290	TV	1052
RC234	TV	1123	ROYAL						
RC28	TV	1041	20T1 / 21T1						
			22T1						

CEP2585	TV	1167	RC621	TV	1254					481169117151	VCR	2023
CEP2590 / CEP2595	TV	1268	RC625 / RC625JXBA	TV	1060					481169117152	TV	1124
CEP2877/T	TV	1167	RC628 / RC629	TV	1060					481169117152	VCR	2023
CEP2877/T	VCR	2056	RC632 / RC642 / RC645	TV	1069					481169117171	TV	1124
CEP2878/S/PIP	TV	1167	RC650	TV	1027					481169117171	VCR	2023
CEP2878/S/PIP	VCR	2056	RC650	VCR	2056					481169117172	TV	1124
CEP3100	TV	1069	RC651	TV	1027					481169117172	VCR	2023
CM2910PTX	TV	1165	RC651	VCR	2056					481169117173	TV	1124
CP16144	TV	1060	RC655	TV	1027					481169117173	VCR	2023
CP1626	TV	1105	RC658 / RC659	TV	1027					481169117186	TV	1124
CSB455E	VCR	2056	RC658 / RC659	VCR	2056					481169117186	VCR	2023
CTP7135	TV	1060	RC660	TV	1016					481169117187	TV	1124
D5670(I)NOTXT	TV	1165	RC662 / RC663 / RC664	TV	1016					481169117187	VCR	2023
D5670(II)NOTXT	VCR	2063	RC662 / RC663 / RC664	VCR	2056					481169117188	TV	1124
DIGIT1OUCH	TV	1060	RC665 / RC667	TV	1016					481169117188	VCR	2023
E2 / E2A14	TV	1223	RC666 / RC667	VCR	2056					481169117191	TV	1024
E3	TV	1230	RC669	TV	1165					481169117193	TV	1124
EUR5951	VCR	2119	RC68	VCR	2103					481169117193	VCR	2023
EUR5972A	TV	1023	RC699	TV	1016					481169117194	TV	1124
GBP2151/2	TV	1165	RC700 / RC700A	TV	1131					481169117194	VCR	2023
JU0102 / JXAC	TV	1223	RC702 / RC710	TV	1131					481169117195	TV	1124
JXBA	TV	1060	RC711	TV	1165					481169117195	VCR	2023
JXBB	TV	1223	RC730	TV	1016					481169117196	TV	1124
JXCL / JXCR	TV	1065	RC730	VCR	2119					481169117196	VCR	2023
JXDA	TV	1027	RC731	TV	1016					481169117197	TV	1124
JXDA	VCR	2056	RC731	VCR	2056					481169117197	VCR	2023
JXDB	TV	1027	RC733	TV	1016					481169117198	TV	1124
JXDB	VCR	2056	RC733	VCR	2056					481169117198	VCR	2023
JXDE	TV	1223	RCED0	TV	1167					481169117199	TV	1124
JXDF / JXDJ / JXDK	TV	1027	RCED0 / RCEDOM	TV	1167					481169117199	VCR	2023
JXDP / JXDR	TV	1016	RCED0 / RCEDOM	VCR	2056					481169117201	VCR	2023
JXDR	VCR	2056	REM20	TV	1087					481169117206	VCR	2020
JXDS	TV	1016	REM30	TV	1077					481169117207	TV	1124
JXDS	VCR	2056	REM30N	TV	1105					481169117207	VCR	2023
JXDV	TV	1016	REM40	TV	1230					481169117208	TV	1124
JXDV	VCR	2056	REM60	TV	1105					481169117208	VCR	2023
JXDW	TV	1016	REM80	TV	1268					481169117209	TV	1124
JXDW	VCR	2056	RM07711E	TV	1188					481169117209	VCR	2023
JXDZ	TV	1016	RRMCG0127GESA	VCR	2045					481169117211	VCR	2023
JXFD	TV	1223	SCR04	VCR	2079					481169117212	VCR	2023
JXGA / JXGL / JXGM	TV	1131	SOME MODELS	TV	1027					481169117214	TV	1124
JXGT	TV	1165	SXMR / SXMRA	TV	1167					481169117214	VCR	2023
JXHA / JXHB / JXHD	TV	1016	SXMR / SXMRA	VCR	2056					481169117215	TV	1124
JXHD	VCR	2056	TV3C30PROG	TV	1023					481169117215	VCR	2023
JXHG	TV	1165	U573XD / U573XE	TV	1065					481169117216	TV	1124
JXHG	VCR	2056	U580 / UG0006	TV	1069					481169117216	VCR	2023
JXHGS	TV	1165	UG0056 / 0036 / 0049	TV	1060					481169117226	TV	1124
JXHH / JXHJ	TV	1167	US0061XA / US0196	TV	1223					481169117226	VCR	2023
JXHK	TV	1165	US0211	TV	1069					481169117227	TV	1159
JXHM	TV	1167	US0383	TV	1165					481169117251	TV	1124
JXHM	VCR	2056	US0383JXGT	TV	1165					481169117251	VCR	2023
JXKB / JXKE	TV	1016	US0384	TV	1165					481169117252	TV	1124
JXKM	TV	1165	US0384	VCR	2103					481169117252	VCR	2023
JXKP	TV	1167	US0388 / US0389	TV	1167					481169117253	TV	1159
JXLB / JXMB	TV	1165	US0388 / US0389	VCR	2056					481169117302	TV	1124
JXPLA	TV	1582	VC152LXVC	VCR	2066					481169117303	TV	1124
JXPTB	KD	2440	VC153NX	VCR	2066					481169117319	TV	1124
JXRA / JXRAPL	TV	1167	VCR37KEY	VCR	2103					482221820813	TV	1041
JXRB	TV	1165	VHR1100F	VCR	2056					482221821001	TV	1234
JXRC / JXRG / JXSA	TV	1167	VHR2500SP/VHR4100F	VCR	2056					482221830545	TV	1041
JXSA	VCR	2056	VHR4200 / VHR4200F	VCR	2056					482221830545	VCR	2118
JXTA	TV	1167	VHR778E	VCR	2141					5638871	VCR	2016
JXTA	VCR	2056	VHR778E/B21401	TV	1456					6564600	TV	1041
JXTD	TV	1027	VHRD4600NOTEXT	VCR	2063					6564600	VCR	2118
JXYB / JXYC / JXZB	TV	1167	VHRD4800/VHRD4800I	VCR	2063					6570200	TV	1070
MXE	VCR	2025	VHRD5000NOTEXT	VCR	2063					784T / OSD	TV	1099
QUATTRO	TV	1105								AV5600	TV	1041
RBSL40	DVD	2330	SOME MODELS	TUN.	3316					AV5600 / 5611 / 5612	VCR	2023
RB-SL40	DVD	2330								AV5631	VCR	2058
RC0347	TV	1060	313923807041	TV	1419					AV5636	TV	1041
RC1002	TV	1115	RC1153046/00	TV	1419					AV5636	VCR	2118
RC218 / RC222	TV	1065	RC115304600	TV	1419					AV5689	TV	1300
RC228 / RC238	TV	1065	RC115304600A	TV	1419					AV5689	VCR1	2140
RC243 / RC254 / RC258	TV	1069								AV5689	VCR2	2136
RC279	TV	1065	patrz takze (look at) NOKIA							AV5690	TV	1300
RC282 / RC302	TV	1069	2091596	TV	1023					AV5690	VCR	2140
RC303 / RC304	TV	1065	INFRREMCONTR	TV	1070					AV5691	TV	1300
RC305	TV	1069	IRS3	TV	1110					AV5691	VCR	2140
RC307/RC308	TV	1060	MOUSEREMCONTR	TV	1229					AVSCOMMANDER	TV	1130
RC315	TV	1069	SL214	TV	1139					C32	TV	1124
RC317 / RC322	TV	1060	SL321	TV	1023					C32	VCR	2023
RC344	TV	1223	SL414	TV	1023					C33	TV	1124
RC347 / RC348	TV	1060	SL421	TV	1139					C33	VCR	2023
RC444	TV	1223	SL615	TV	1023					GD12	TV	1124
RC801	TV	1065	VFS4 / VFS4C / VFS4F	TV	1110					CKT962SSILVA	TV	1023
RC806 / RC612	TV	1060								COLORADO450	TV	1041

...SELECO

SOME MODELS	TV	1041	GA531WJSA	TV	1586	RRMCG0231UMSA	VCR	2045	RRMCG0489CESA	TV	1156
SOME MODELS	TV	1082	GA531WJSA	TV	1586	RRMCG0244UMSA	VCR	2045	RRMCG0489CESB	TV	1156
SS014	TV	1011	GA539WJSA	TV	1640	RRMCG0245UMSA	VCR	2045	RRMCG0490	VCR	2045
SSC14	TV	1041	GA539WJSA	TV	1586	RRMCG0246GESA	VCR	2045	RRMCG0491	VCR	2045
ST1 / ST2	TV	1117	GA544WJSA	TV	1640	RRMCG0250GESA	VCR	2045	RRMCG0491CESB	TV	1156
ST226	TV	1039	GA544WJSA	TV	1586	RRMCG0251CESA	TV	1065	RRMCG0492	VCR	2045
ST3 / ST4	TV	1117	GA588WJSA	TV	1587	RRMCG0254CESA	VCR	2045	RRMCG0493	VCR	2045
ST5	TV	1275	GA588WJSA	TV	1587	RRMCG0254CESA	VCR	2045	RRMCG0494	VCR	2045
SV55	TV	1082	GA588WJSA	TV	1587	RRMCG0255CESA	VCR	2045	RRMCG0498CESA	TV	1156
SV66	TV	1082	GA591WJSB	TV	1586	RRMCG0285	TV	1215	RRMCG0508CESA	TV	1156
SV76	TV	1082	GO412GE / G0653GE	VCR	2045	RRMCG0285	VCR	2045	RRMCG0511CESA	TV	1156
SV3300	TV	1303	GO716GE	VCR	2045	RRMCG0280	VCR	2045	RRMCG0517	VCR	2045
SV7150	TV	1039	HTCN400DVH	KD	2325	RRMCG0288GESA	VCR	2045	RRMCG0517CESA	TV	1156
T10	TV	1303	JR8	TV	1065	RRMCG0289GESA	VCR	2045	RRMCG0518	VCR	2045
T120	TV	1303	JRC	AUD	4258	RRMCG0292CESA	TV	1266	RRMCG0519	VCR	2045
T1C	TV	1273	LC2095EBK	TV	1640	RRMCG0293CESA	TV	1266	RRMCG0520	VCR	2045
T50	TV	1315	LC28P50E	TV	1586	RRMCG0298GESA	VCR	2045	RRMCG0524UM	VCR	2045
T52	TV	1094	LC32AD5	TV	1640	RRMCG0298UMSA	VCR	2045	RRMCG0527CESA	TV	1156
T54 / T64	TV	1303	LC-32GA8E	TV	1586	RRMCG0299CESA	TV	1266	RRMCG0552CESA	TV	1156
T855 / T864	TV	1303	LC32P50E	TV	1586	RRMCG0299CESB	TV	1266	RRMCG0552CESA	VCR	2135
TC125	TV	1180	LC-37D44E	TV	1587	RRMCG0299GESA	VCR	2135	RRMCG0568BESA	TV	1156
TM40 / TS40 / OSD	TV	1099	LC-37D44S	TV	1587	RRMCG0302GESA	VCR	2045	RRMCG0568CESA	TV	1156
UM3	TV	1303	LC37P50E	TV	1586	RRMCG0303CESA	TV	1266	RRMCG0568PESA	TV	1156
UT1	TV	1117	LC-42XD1E (AQUOS)	TV	1640	RRMCG0307	VCR	2045	RRMCG0570	VCR	2045
UVS300	TV	1303	LCDDTV 010150	TV	1640	RRMCG0308	VCR	2045	RRMCG0570CESA	TV	1156
			LCDDTV 010240	TV	1640	RRMCG0309	VCR	2045	RRMCG0570CESA	VCR	2045
			LE 32RD8E-BK	TV	1640	RRMCG0310	VCR	2045	RRMCG0570GESA	TV	1156
DP4340	DVD	2280	LR371	TV	1156	RRMCG0311	VCR	2045	RRMCG0570GESA	VCR	2045
DVD1003	DVD	2323	NA522ED	DVD	2326	RRMCG0312	VCR	2045	RRMCG0579	VCR	2045
DVD3854	DVD	2324	NB204ED	DVD	2486	RRMCG0318	VCR	2045	RRMCG0579CESA	TV	1208
			RC2530SC	DVD	2273	RRMCG0318GE	VCR	2045	RRMCG0579CESA	VCR	2135
			RCONT1234A	AUX	4015	RRMCG0320CESA	TV	1266	RRMCG0582CESA	TV	1208
			RCONT1706A	AUX	4299	RRMCG0320CESB	TV	1266	RRMCG0582CESA	VCR	2045
			RMAV2S / RMAV4S	TV	1156	RRMCG0345UMSA	VCR	2045	RRMCG0584CE	TV	1208
			RMCV2S	TV	1156	RRMCG0347UMSA	VCR	2045	RRMCG0584CE	VCR	2135
			RRMCG0004BMSA	TV	1208	RRMCG0351CESA	TV	1156	RRMCG0585PESA	TV	1156
			RRMCG0009A/B	VCR	2045	RRMCG0351CESB	TV	1156	RRMCG0594CESA	TV	1208
			RRMCG0009AJSA	VCR	2045	RRMCG0351CESD	TV	1156	RRMCG0594CESA	VCR	2135
			RRMCG001	VCR	2026	RRMCG0370	VCR	2045	RRMCG0597CESA	TV	1156
			RRMCG0011AJSA	VCR	2045	RRMCG0370CESA	TV	1156	RRMCG0602CESA	TV	1156
			RRMCG0013AJSA	VCR	2104	RRMCG0379GE	VCR	2045	RRMCG0605CESA	TV	1208
			RRMCG0032AJSA	VCR	2104	RRMCG0398UMSA	VCR	2045	RRMCG0605CESA	VCR	2135
			RRMCG0041CESA	TV	1065	RRMCG0412CESA	TV	1266	RRMCG0609GESA	VCR	2045
			RRMCG0063CESA	TV	1065	RRMCG0412GE	VCR	2045	RRMCG0617PESA	TV	1156
			RRMCG0076AJ	VCR	2104	RRMCG0412GESA	VCR	2045	RRMCG0618PESA	TV	1156
			RRMCG0077GESA	VCR	2045	RRMCG0412UM	VCR	2045	RRMCG0622CESA	TV	1156
			RRMCG0084GESA	VCR	2135	RRMCG0412UMSA	VCR	2045	RRMCG0623CESA	TV	1156
			RRMCG0085GESA	VCR	2135	RRMCG0413GESA	VCR	2045	RRMCG0628	TV	1156
			RRMCG0094AWSA	AUD	4078	RRMCG0419UM	VCR	2045	RRMCG0640	TV	1156
			RRMCG0094AWSA	CD	4139	RRMCG0417GE/UM	VCR	2045	RRMCG0641CESA	TV	1208
			RRMCG010	VCR	2135	RRMCG0418GE/UM	VCR	2045	RRMCG0641CESA	VCR	2045
			RRMCG0103AWSA	AUD	4126	RRMCG0418CESA	VCR	2045	RRMCG0643PESA	TV	1156
			RRMCG0113AJSA	VCR	2104	RRMCG0419GE	VCR	2045	RRMCG0650MSA	VCR	2045
			RRMCG0119CESA	VCR	2045	RRMCG0420GE	VCR	2045	RRMCG0650UMSA	VCR	2045
			RRMCG0120	VCR	2045	RRMCG0421CESA	TV	1266	RRMCG0653GE	VCR	2045
			RRMCG0120CESA	VCR	2045	RRMCG0421PESB	TV	1266	RRMCG0657MSA	VCR	2045
			RRMCG0121CESA	TV	1065	RRMCG0422GE	VCR	2045	RRMCG0662PESA	TV	1156
			RRMCG0123CESA	TV	1065	RRMCG0423GE	VCR	2045	RRMCG0662PESA	VCR	2045
			RRMCG0124GESB	VCR	2045	RRMCG0424GE	VCR	2045	RRMCG0662UMSA	TV	1156
			RRMCG0125CESA	TV	1065	RRMCG0425GE	VCR	2045	RRMCG0662UMSA	VCR	2045
			RRMCG0127	VCR	2045	RRMCG0426GE	VCR	2045	RRMCG0665GE	VCR	2045
			RRMCG0128CESA	VCR	2045	RRMCG0431	VCR	2045	RRMCG0668	VCR	2045
			RRMCG0128GESA	VCR	2045	RRMCG0433	VCR	2045	RRMCG0668PESA	TV	1156
			RRMCG0129	VCR	2045	RRMCG0434	VCR	2045	RRMCG0671CESA	TV	1208
			RRMCG0129GESA	VCR	2045	RRMCG0434GE	VCR	2045	RRMCG0672	VCR	2045
			RRMCG0131AJSA	VCR	2104	RRMCG0435UM	VCR	2045	RRMCG0672UMSA	VCR	2045
			RRMCG0138AJSA	VCR	2104	RRMCG0437UM	VCR	2045	RRMCG0682CESA	TV	1208
			RRMCG0139AFSA	AUD	4041	RRMCG0454CESA	TV	1266	RRMCG0682CESA	VCR	2135
			RRMCG0145AWSA	AUD	4078	RRMCG0456CESA	TV	1266	RRMCG0684UMS	VCR	2045
			RRMCG0145AWSA	CD	4139	RRMCG0466CESA	TV	1156	RRMCG0687PESA	TV	1156
			RRMCG0149GESA	VCR	2045	RRMCG0466CESB	TV	1156	RRMCG0688PESA	TV	1156
			RRMCG0166GESA	VCR	2045	RRMCG0473UM	VCR	2045	RRMCG0695CESA	TV	1208
			RRMCG0175CESA	TV	1065	RRMCG0474UM	VCR	2045	RRMCG0711CESA	TV	1156
			RRMCG0185AJSA	VCR	2104	RRMCG0482GESA	VCR	2045	RRMCG0715	VCR	2045
			RRMCG0195CESA	TV	1065	RRMCG0483CESA	TV	1156	RRMCG0716GE	VCR	2045
			RRMCG0197CESA	VCR	2045	RRMCG0483CESB	TV	1156	RRMCG0716GESA	VCR	2045
			RRMCG0198GESA	VCR	2045	RRMCG0483PESA	TV	1156	RRMCG0716UM	VCR	2045
			RRMCG0199GESA	VCR	2045	RRMCG0483PESB/SD	TV	1156	RRMCG0719CESA	TV	1156
			RRMCG0202CESA	VCR	2045	RRMCG0483PESF	TV	1156	RRMCG0719PESA	TV	1156
			RRMCG0204CESA	TV	1065	RRMCG0487	VCR	2045	RRMCG0719PESA	VCR	2045
			RRMCG0207CESA	TV	1065	RRMCG0488	VCR	2045	RRMCG0721	TV	1156
			RRMCG0213GESA	VCR	2045	RRMCG0488CESA	TV	1156	RRMCG0722	TV	1156
			RRMCG0215GESA	VCR	2045	RRMCG0488CESB	TV	1156	RRMCG0724	TV	1156
			RRMCG0218	VCR	2045	RRMCG0488CESC	TV	1156	RRMCG0727	TV	1156
			RRMCG021GESA	VCR	2135	RRMCG0488CESD	TV	1156	RRMCG0730CESA	TV	1208
			RRMCG0230GESA	VCR	2045	RRMCG0488CESE	TV	1156	RRMCG0730CESA	VCR	2045

...SONY

RMS100	CD	4141	RMTM7	VCR	2065	RMTV353B / RMTV373	VCR1	2120	SR1439	TV	1070
RMS100	TAP1	4118	RMTS1000E	TV	1198	RMTV353B / RMTV373	VCR2	2029	SR2039RC	TV	1100
RMS100	TAP2	4145	RMTS1000E	VCR1	2120	RMTV353B / RMTV373	VCR3	2121	SR2160RC	TV	1097
RMS109	AUD	4105	RMTS1000E	VCR2	2029	RMT-V407A	TV	1644	SR7370TXT	TV	1013
RMS109	CD	4038	RMTS1000E	VCR3	2121	RMT-V407A	TV	1645	TELECOMP	TV	1013
RMS11	AUD	4069	RMTS550	TV	1198	RMTV474 / RMTV5B /D	TV	1198	TV03	TV	1023
RMS140	AUD	4072	RMTS550	VCR1	2120	RMTV474 / RMTV5B /D	VCR1	2120	TV05	TV	1273
RMS140	CD	4141	RMTS550	VCR2	2029	RMTV474 / RMTV5B /D	VCR2	2029	TV06	TV	1139
RMS140	TAP1	4118	RMTS550	VCR3	2121	RMTV474 / RMTV5B /D	VCR3	2121	TV06A	TV	1273
RMS140	TAP2	4162	RMTV103	TV	1198	RMTV5E	TV	1160	TV07A	TV	1100
RMS22	AUD	4301	RMTV103	VCR	2065	RMTV5E	VCR1	2176	TV08	TV	1023
RMS380	AUD	4063	RMTV104 / RMTV104B	TV	1198	RMTV5E	VCR2	2177	TV09	TV	1273
RMS380	CD	4064	RMTV104 / RMTV104B	VCR1	2120	RMTV5E	VCR3	2178	TV12	TV	1139
RMS380	TAPa	4127	RMTV104 / RMTV104B	VCR2	2029	RMTV650A / RMTV656A	TV	1198	TV21	TV	1273
RMS380	TAPb	4162	RMTV104 / RMTV104B	VCR3	2121	RMTV650A / RMTV656A	VCR1	2120	TVC29PROG	TV	1023
RMS480	TV	1210	RMTV107	TV	1198	RMTV650A / RMTV656A	VCR2	2029	WIDERANGE	TV	1146
RMS480	VCR2	2029	RMTV107	VCR	2065	RMTV650A / RMTV656A	VCR3	2121	STARLITE		
RMS480	VCR3	2121	RMTV109A	TV	1108	RMU203	TV	1045	20T1	TV	1023
RMS505	AUD	4105	RMTV109A	VCR	2065	RMU203	VCR1	2120	CTV2132T	TV	1273
RMS505	CD	4038	RMTV107 / RMTV116A	TV	1198	RMU203	VCR2	2029	GT8820	TV	1273
RMS505	NN	4132	RMTV107 / RMTV116A	VCR	2065	RMU203	VCR3	2121	GT88B	TV	1023
RMS505	TAP1	4118	RMTV117 / RMTV118	TV	1198	RMU252	TV	1045	GT8921	TV	1273
RMS505	TAP2	4079	RMTV117 / RMTV118	VCR	2065	RMU252	VCR	2092	SOME MODELS	TV	1273
RMS702	AUD	4244	RMTV124	VCR	2123	RMU252 / RMU264	AUD	4125	STARLUX		
RMS970X	TV	1162	RMTV125 / RMTV125B	TV	1198	RMU252 / RMU264	CD	4182	25T1	TV	1023
RMS970X	VCR2	2029	RMTV125 / RMTV125B	VCR	2065	RMU252 / RMU264	TAP1	4127	SOME MODELS	TV	1023
RMS970X	VCR3	2121	RMTV126	TV	1198	RMU252 / RMU264	TAP2	4180	STENWAY		
RMSCP1	AUD	4175	RMTV126	VCR	2065	RMU264	MD	4087	IR	TV	1070
RMSD25 / RMSD50	AUD	4027	RMTV127 / RMTV135	TV	1198	RMU304	AUD	4210	STERN=SELECO		
RMSD70S	AUD	4184	RMTV127 / RMTV135	VCR1	2120	RMU304	CD	4216			
RMSE10AV	TV	1045	RMTV127 / RMTV135	VCR2	2029	RMU304	DVD	2169	STRATO		
RMSE10AV	VCR2	2029	RMTV127 / RMTV135	VCR3	2121	RMU304	TUN.	4239	TV520	TV	1170
RMSE10AV	VCR3	2121	RMTV137	TV	1198	RMU304	TV	1330	STRONG		
RMSE1AV	AUD	4123	RMTV137	VCR	2065	RMU304	VCR	2128	SF053 / SF056	DVD	2273
RMSG20	AUD	4250	RMTV141VVTR/TV	TV	1160	RMU304	VCR	2169	SOME MODELS	DVB	3256
RMSG8	AUD	4189	RMTV141VVTR/TV	VCR	2186	RMU306	CD	4295	SRT 6860	DVB	3246
RMSG9AV	AUD	4147	RMTV142C / RMTV146	TV	1198	RMU306	DVD	2198	SRT1700DimX	DVD	2273
RMSP400	KD	2242	RMTV142C / RMTV146	VCR	2071	RMU306	MD	4296	SRT4400/SRT4450	DVB	3256
RMSR100	AUD	4207	RMTV148ESHOWVIEV	TV	1198	RMU306	TUN.	4294	SRT-5004	DVB	3321
RMSR8	AUD	4120	RMTV148ESHOWVIEV	VCR	2071	RMU306	TV	1160	SRT-5011	DVB	3321
RMS5220	DVD	2245	RMTV148 / P /R	TV	1198	RMU306	VCR	2198	SRT-5025	DVB	3321
RMT123	TV	1198	RMTV148 / P /R	VCR	2071	RMU306	VCR1	2128	STVI		
RMT123	VCR	2065	RMTV152A	TV	1198	RMU306	VCR2	2129	1000	TV	1119
RMT127	TV	1198	RMTV152A	VCR	2071	RMU500	KD	2328	FUTURA	TV	1105
RMT127	VCR	2065	RMTV152H	TV	1198	RMU95	TV	1162	STYLANDIA		
RMT146 / RMT152	VCR	2054	RMTV152H	VCR	2065	RMU95	VCR2	2029	26T1	TV	1023
RMT158 / RMT200	VCR	2025	RMTV155A	TV	1198	RMU95	VCR3	2121	SUN		
RMT211 / RMT212	VCR	2025	RMTV155A	VCR	2071	RMV100	TV	1420	SOME MODELS	TV	1289
RMT216 / RMT230	VCR	2025	RMTV155C	TV	1162	RMV117	TV	1160	SUNKAI		
RMT231 / RMT236	VCR	2025	RMTV155C	VCR	2071	RMV117	VCR	2120	076G046020	TV	1279
RMT251	VCR	2054	RMTV159K	TV	1198	TS1A	DVB	3181	RC33	TV	1073
RMT257 / RMT267	TV	1198	RMTV159K	VCR	2071	X43578551	TV	1073	RC38	TV	1019
RMT257 / RMT267	VCR1	2120	RMTV160	TV	1198	X43578551	VCR	2025	RC46	TV	1279
RMT257 / RMT267	VCR2	2029	RMTV160	VCR1	2120	X43716151	TV	1073	RC56	TV	1019
RMT257 / RMT267	VCR3	2121	RMTV160	VCR2	2029	X43716151	VCR	2025	RC92	TV	1046
RMT333E	TV	1198	RMTV160	VCR3	2121	SOUND COLOR			SUNSTAR		
RMT402 / RMT405	VCR	2123	RMTV166 / A /B /J	TV	1162	CTV8259 / CTV9328	TV	1273	35T1	TV	1097
RMT409 / RMT445	VCR	2123	RMTV166 / A /B /J	VCR	2071	MZ1410 / 2110 / 2810	TV	1269	CTV3745 /49PROG	TV	1023
RMT451 / RMT456	TV	1198	RMTV166H	TV	1198	P1411	TV	1269	SUPERLA		
RMT451 / RMT456	VCR1	2120	RMTV166H	VCR	2071	P2003/26	TV	1041	8116	TV	1095
RMT451 / RMT456	VCR2	2029	RMTV167	TV	1198	RCUNIT	TV	1176	C433	TV	1119
RMT451 / RMT456	VCR3	2121	RMTV167	VCR	2071	TVC8821	TV	1269	SUPERTECH		
RMT463 / RMT502	VCR	2123	RMTV186D	TV	1162	TVC9420 / TVC9421	TV	1269	26T1 / 3732	TV	1023
RMT509 / RMT701	VCR	2123	RMTV186D	VCR	2071	SOUNDMASTER			4200	TV	1269
RMT702 / RMT708	VCR	2123	RMTV187 / RMTV196	VCR	2071	CTV5132SE	TV	1023	5132	TV	1023
RMT-B101P	TV	1643	RMTV197 / RMTV206	VCR	2071	SOME MODELS	TV	1023	CTV041/045	TV	1269
RMT565	AUD	4029	RMTV207A /C /G	TV	1162	SOWTECH			CTV134	TV	1023
RMTD115P	DVD	2195	RMTV207A /C /G	VCR	2071	SOME MODELS	TV	1268	CTV1412 / 1419 / 1430	TV	1023
RMTD115P	VCR	2161	RMTV223	VCR	2071	TVC99CH/39PROG	TV	1268	CTV1432 / 2010 / 2019	TV	1023
RMTD141P	DVD	2195	RMTV252	TV	1198	SPECTRA			CTV2030	TV	1017
RMTD141P	TV	1160	RMTV252	VCR	2065	28T1 / 30T2	TV	1139	CTV2119	TV	1023
RMTD157P	DVD	2329	RMTV257B	TV	1162	SOME MODELS	TV	1276	CTV21TXTS	TV	1129
RMTD165P	DVD	2241	RMTV257B	VCR	2182	SPHERE			CTV234 / 235 / 236	TV	1023
RMTD165P	TV	1324	RMTV259	TV	1324	KF8000B	DVD	2347	CTV25TXS	TV	1129
RMTD166P	DVD	2241	RMTV259	VCR	2182	STANDARD			CTV2610 / CTV3700	TV	1023
RMTD167P	DVD	2241	RMTV262C	TV	1045	16PROG	TV	1023	CTV3701TXT	TV	1273
RMTD175P	DVD	2329	RMTV262C	VCR	2065	16PROG	TV	1105	CTV3702 / 5100 / 5102	TV	1023
RMT-D215P	DVD	2329	RMTV267	TV	1198	2051 / 2052	TV	1023	CTV5106VT /VTS	TV	1273
RMT-D230P	DVD	2450	RMTV267	VCR1	2120	29PROG	TV	1023	CTV5107VT	TV	1269
RMT-D232P	DVD	2450	RMTV267	VCR2	2029	C40L	TV	1100	CTV5115	TV	1097
RMTM20	TV	1198	RMTV267	VCR3	2121	DIGICOMP	TV	1013	CTV5120TXT	TV	1273
RMTM20	VCR1	2120	RMTV270	TV	1162	SOME MODELS	TV	1013	CTV5122 / CTV5193	TV	1023
RMTM20	VCR2	2029	RMTV270	VCR	2092	SOME MODELS	TV	1023	CTV5193TXT	TV	1273
RMTM20	VCR3	2121	RMTV303	TV	1388	SOME MODELS	TV	1070	CTV5500	TV	1023
RMTM22	TV	1198	RMTV303	VCR	2204	SOME MODELS	TV	1100	CTV5501TXT	TV	1273
RMTM7	TV	1198	RMTV353B / RMTV373	TV	1198	SOME MODELS	TV	1105	CTV5504VT /VTS	TV	1273

...TECHWOOD

PVR160	TV	1615	349398087	VCR	2004	925TX0827	TV	1047	FB270D / ST / VT	TXT	1187
PVR80	TV	1606	349398091	TV	1047	925TX0840	TV	1021	FB290/ST/VT	TV	1050
PVR80	TV	1615	349398092	TV	1186	925TX0978	VCR	2081	FB290VIDEOTEXT	TV	1050
			349398093	TV	1186	925TX0983	TV	1034	FB30/50	VCR	2004
			349398094	TV	1186	925TX0987	TV	1052	FB310/VT	TV	1053
25T1			349398095	TV	1186	925TX0996	TV	1052	FB330 / FB330TOP	TV	1034
CTV2001R			349398097	VCR	2004	925TX1050	TV	1047	FB340 / FB345	TV	1034
XT3741			349398099	VCR	2004	925TX1051	TV	1021	FB450F	VCR	2081
RC94			349398100	VCR	2004	925TX1105	VCR	2081	FB50	VCR	2004
TEINEL			349398101	TV	1186	925TX1143	VCR	2081	FB5046VT	TV	1186
LOGICTELETXT			349398102	TV	1186	925TX1145	VCR	2081	FB5046VT	TXT	1187
RC200TX			349398103	VCR	2018	925TX1162	TV	1186	FB540	VCR	2019
TP906			349398104	VCR	2018	925TX1173	VCR	2081	FB5930	TV	1047
TEKNANT			349398106	VCR	2004	925TX1256	TV	1052	FB5930	VCR	2081
SOME MODELS			349398109	TV	1047	925TX1295	TV	1052	FB611 / FB616 / FB632	TV	1186
SOME MODELS			349398110	VCR	2004	925TX1313	TV	1052	FB611 / FB616 / FB632	TXT	1187
TEKON			349398111	TV	1186	925TX1352	TV	1034	FB6322 / FB6329VT	TV	1186
26T1			349398112	TV	1021	925TX1551	TV	1225	FB6322 / FB6329VT	TXT	1187
TELE TECH			349398113	TV	1050	925TX1551	VCRa	2055	FB6340VT / FB6349VT	TV	1186
SOME MODELS			349398114	TV	1050	925TX1551	VCRb	2069	FB6340VT / FB6349VT	TXT	1187
TELEAVIA=THOMSON			349398115	VCR	2004	925TX1572	TV	1034	FB639 / FB6390VT	TV	1186
			349398117	TV	1050	925TX2172	TV	1052	FB639 / FB6390VT	TXT	1187
TELECOM			349398118	TV	1050	925TX2185	TV	1052	FB6392VT / FB6399VT	TV	1186
TELECONTROL			349398122	VCR	2018	A885P	VCR	2004	FB6392VT / FB6399VT	TXT	1187
TELEFUNKEN			349398129	TV	1303	A925TX / A952TK	VCR	2049	FB6948	TV	1303
10122850 / 10156460			349398129	VCR	2081	CD5000	AUD	4134	FB6948	VCRa	2079
10165020 / 10165540			349398130	TV	1047	COMPCONTR	TV	1021	FB6948	VCRb	2080
10222460			349398131	TV	1047	FB0987	TV	1052	FB6949	VCR	2080
10268820 / 10269290			349398133	TV	1303	FB1000	TV	1303	FB732 / FB7329VT	TV	1186
10273430 / 10286790			349398133	VCR	2081	FB1000	VCR	2081	FB732 / FB7329VT	TXT	1187
10328560			349398135	VCR	2042	FB103	VCR	2081	FB738 / FB739	TV	1186
20129160			349398137	VCR	2042	FB110	TV	1052	FB739 / FB7390	TV	1186
20135850			349398138	VCR	2042	FB1100	VCR	2081	FB739 / FB7390	TXT	1187
20211530			349398140	VCR	2081	FB110EX / FB110S	TV	1052	FB7392VT / FB7399	TV	1186
2140 / 2540			349398146	TV	1053	FB1110	VCR	2042	FB7392VT / FB7399	TXT	1187
273913			349398147	TV	1303	FB1120	TV	1317	FB890	VCR	2081
273913			349398148	TV	1034	FB1121 / 1122 / 1123	TV	1052	FB890X	TV	1034
273952			349398149	TV	1021	FB1132 / FB1135	VCR	2081	FB930	VCR	2018
309398089			349398150	VCR	2042	FB1135TTP	TV	1303	FB950	VCR	2115
309398161			349398151	VCR	2042	FB1135TTP	VCR	2081	FB980	VCR	2018
309398162			349398153	VCR	2042	FB1140	TV	1052	FB985 / FB990	VCR	2081
309398171			349398156	VCR	2081	FB1140 / FB1150	VCR	2042	FB280/VT	TV	1186
309398172			349398158	VCR	2042	FB1170	TV	1186	FB280/VT	TXT	1187
309398174			349398159	VCR	2042	FB1170	TXT	1187	FB2 / FB3	TV	1186
309398175			349398161	TV	1052	FB1180LUMINOSO	TV	1186	FB2 / FB3	TXT	1187
309398183			349398162	TV	1052	FB1180NONLUMINOSO	TV	1021	FB4	TV	1050
309398185			349398166	TV	1034	FB1180VT	TV	1053	FB5	TV	1053
309398200			349398169	TV	1034	FB1185 / FB1185F	TV	1047	HD 26TLH7002/02	TV	1646
309398300			349398172	TV	1052	FB1190F / VT MONO	TV	1050	IMC2 / IMC4	TV	1052
309398400			349398174	TV	1052	FB1183 / FB1194	VCR	2018	MB100	TV	1272
309398500			349398178	TV	1034	FB1195	TV	1303	MD800	TV	1047
309398600			349398180	TV	1034	FB1185	VCR	2081	MD800F W. I	TV	1021
332823038			349398181	TV	1034	FB1196	TV	1303	MD800F W. II	TV	1078
332823131			349398182	TV	1052	FB120	TV	1052	MPR212	TV	1050
332823135			349398183	VCR	2042	FB1200	TV	1303	PQ10181U	VCR	2018
332823136			349398184	TV	1034	FB1200	VCR	2081	PQ10344AEE/EK	VCR	2042
332823137			349398186	TV	1303	FB121 / FB123	TV	1052	PQ10344B E	VCR	2004
332823138			349398186	VCRa	2079	FB1270	TV	1186	PQ10543AK	VCR	2042
332823142			349398186	VCRb	2080	FB1270	TXT	1187	PQ10543AN	TV	1082
332823159			349398187	TV	1225	FB1270VT / FB1280VT	TV	1186	PQ10543AN	VCR	2042
332823164			349398187	VCRa	2055	FB1270VT / FB1280VT	TXT	1187	PQ10882B2	VCR	2004
332823164			349398187	VCRb	2069	FB1290 / F / VTST	TV	1050	PU10882B2	VCR	2004
332823164			394398170(NOLCD)	VCR	2101	FB1300IN(NOLCD)	VCR	2101	PU11099A	VCR	2004
349398045			925TX0225	VCR	2004	FB1310 / F / VT	TV	1053	PU49477	VCR	2019
349398047			925TX0367	TV	1052	FB1320	TV	1225	PU52097C/D	VCR	2004
349398048			925TX0370	TV	1047	FB1320	VCRa	2055	R29C19	VCR	2049
349398049			925TX0370	VCR	2042	FB1320	VCRb	2069	RC10	TV	1053
349398050			925TX0508	VCR	2018	FB1330 / F / S / TOP	TV	1034	RC100	TV	1272
349398052			925TX0597	VCR	2004	FB1331	TV	1034	RC11	TV	1047
349398053			925TX0610	TV	1186	FB1341	TV	1052	RC1120 / 1121 / 1123	TV	1052
349398054			925TX0610	TXT	1187	FB1345/TOP	TV	1034	RC1124/1126/1126OZ	TV	1052
349398055			925TX0611	TV	1186	FB1350	TV	1034	RC1127 / RC1130	TV	1052
349398056			925TX0612	TV	1186	FB1550 / FB1560	TV	1303	RC1131	TV	1034
349398057			925TX0612	TXT	1187	FB1550 / FB1560	VCRa	2079	RC1132 / RC1140	TV	1052
349398060			925TX0616	TV	1047	FB1550 / FB1560	VCRb	2080	RC1141	TV	1034
349398061			925TX0619	TV	1047	FB170 / D / VT	TV	1186	RC1142 / RC1143	TV	1052
349398065			925TX0623	VCR	2004	FB170 / D / VT	TXT	1187	RC1193S	VCR	2081
349398066			925TX0625	TV	1186	FB180 / FB180F	TV	1047	RC12 / RC121	TV	1052
349398067			925TX0625	TXT	1187	FB181 / FB181F	TV	1021	RC13	TV	1034
349398068			925TX0626	TV	1186	FB185 / FB185F	TV	1047	RC1317	VCR	2055
349398076			925TX0626	TXT	1187	FB190 / FB190VT	TV	1050	RC1320	TV	1225
349398079			925TX0646	VCR	2018	FB200 / FB2000	VCR	2081	RC1320	VCRa	2055
349398079			925TX0711	TV	1050	FB203	VCR	2081	RC1320	VCRb	2069
349398081			925TX0712	TV	1050	FB270	TV	1186	RC1321	TV	1225
349398083			925TX0770	VCR	2018	FB270	TXT	1187	RC1321	VCRa	2055
349398085			925TX0790	VCR	2081	FB270D / ST / VT	TV	1186	RC1321	VCRb	2069

...TELEFUNKEN

RC1322	TV	1225	U5	TV	1053	TELETON	TCTP367	TV	1119
RC1322	VCRa	2055	UKV110	TV	1119	2030M	TCTP368	TV	1273
RC1322	VCRb	2069	V1000M	VCR	2081	2030ME	TCTP372	TV	1269
RC1340/SLIM	TV	1034	VM4100	VCR	2004	2030S	TCTP5122	TV	1273
RC1341/SLIM	TV	1052	VR260 / VR263	VCR	2081	2060S	TCTP5139	TV	1119
RC1345/TOP	TV	1034	VR270M / VR310XM	VCR	2081	30D1	TCTP5139TX	TV	1269
RC1346 / 1350 / 1351	TV	1034	VR3945	TV	1303	30M	TCTP522CP/TCTP524BK	TV	1023
RC1355	TV	1314	VR3945	VCRa	2042	30S	TCTP5440	TV	1273
RC1356	TV	1052	VR3945	VCRb	2138	6174020	TELECOMP99	TV	1077
RC1360	TV	1314	VR4930	TV	1047	804000000	TTV1460	TV	1273
RC1360	VCRa	2055	VR4930	VCR	2081	804119000	VS068A	TV	1273
RC1360	VCRb	2069	VR49421	TV	1303	804122000	VS079H / VSA00E	TV	1258
RC1401 / RC141	VCR	2055	VR49421	VCR	2081	804262000	TENSON		
RC1430	TV	1034	VR4945	TV	1082	930702264	CTV2030	TV	1023
RC2100	TV	1272	VR4945	VCR	2042	930702269	DIGICOMP	TV	1013
RC2101/2101X/2103/X	TV	1225	VR5945	VCR	2042	CP141	TESLA		
RC2101/2101X/2103/X	VCRa	2055	VR8865N / VR6948	TV	1303	STUL46	023581 / 024053	TV	1276
RC2101/2101X/2103/X	VCRb	2069	VR8865N / VR6948	VCRa	2079	TELEVIDEON=FORMENTI	2040	TV	1290
RC2104 / RC2104X	TV	1225	VR8865N / VR6948	VCRb	2080	TELEVISIO	20T1 / 20T2	TV	1087
RC2104 / RC2104X	VCRa	2055	VR8965 / VR6975	TV	1303	TELEVISIO	213RC	TV	1333
RC2104 / RC2104X	VCRb	2069	VR8965 / VR6975	VCRa	2079	00P04105100	23275	TV	1292
RC2107X / RC2207X	TV	1225	VR8965 / VR6975	VCRb	2080	TC230D	28T1	TV	1087
RC2107X / RC2207X	VCRa	2055	VR7910 / 7923 / 7970	VCR	2004	TELESA	3201156	TV	1276
RC2107X / RC2207X	VCRb	2069	VR7972	VCR	2018	30PROG	3201157 / 3201158	TV	1333
RC3104	TV	1225	VR7980/VR925/VR925U	VCR	2004	TENNESSEE	3201181	TV	1356
RC3104	VCRa	2055	VZ901 / VZ903	VCR	2004	T9471	3201182	TV	1325
RC3104	VCRb	2069	VZ905 / VZ906	VCR	2018	TENSAI	3201183	TV	1384
RC345	TV	1052	VZ907 / VZ908 / VZ909	VCR	2004	TV: 1013;1023;1026;1041;1046;	416/20T2	TV	1087
RC4000 / RC4100	TV	1272	VZ910 / VZ914 / VZ915	VCR	2042	1059; 1070; 1077; 1097; 1100; 1105;	446	TV	1119
RC4104X / RC4104X1	VCR	2055	VZ917	TV	1303	1115; 1119; 1124; 1133; 1139; 1140;	49900023	TV	1217
RC4129 / RC4130	TV	1272	VZ917	VCRa	2042	1146; 1168; 1176; 1201; 1258; 1269;	51T1	TV	1097
RC4155 / RC4156	TV	1272	VZ917	VCRb	2138	1273; 1308;	DIADEM/24T1	TV	1038
RC5104N / RC5105MX	TV	1225	VZ919	VCR	2004	patrz takze (look at) ORION, FINLUX	DIADEM/39T1	TV	1270
RC5104N / RC5105MX	VCRa	2055	VZ940	VCR	2042	105057J / 105068P	PL200	TV	1040
RC5104N / RC5105MX	VCRb	2069	VZ941	TV	1303	105068R / 105079R	PR106	TV	1292
RC5106 / RC5106M	TV	1314	VZ941	VCR	2081	16PROG	RC12.5(3201182)	TV	1325
RC5106 / RC5106M	VCRa	2055	VZ942	VCR	2042	22T1 / 23T1	RC14.1 / RC213	TV	1333
RC5106 / RC5106M	VCRb	2069	VZ943 / TOP	TV	1303	26T1	RC2134	TV	1380
RC5950	TV	1303	VZ943 / TOP	VCRa	2042	33004150510	RC216	TV	1264
RC5950	VCR	2081	VZ943 / TOP	VCRb	2138	3F1400009103	RC221	TV	1333
RC6 / RC6+	TV	1186	VZ944 / VZ945 / VZ946	TV	1303	4859803527	RC5428	TXT	1158
RC6 / RC6+	TXT	1187	VZ944 / VZ945 / VZ946	VCRa	2042	CD12	RC5428	TXT	1161
RC69	TV	1303	VZ944 / VZ945 / VZ946	VCRb	2138	CEB2151TX	RC930	TV	1291
RC69	VCR	2101	VZ948A	TV	1303	CEB3151DX	RC940/2040/204D	TV	1290
RC7 / RC8	TV	1186	VZ948A	VCRa	2079	DIGICOMP	REMOT216	TV	1264
RC7 / RC8	TXT	1187	VZ948A	VCRb	2080	DIGICOMP43KEYS	REMOT26(3201156)	TV	1276
RC9	TV	1050	VZ949 / A	TV	1303	DIGICOMPUTER	REMOTECONTROL213	TV	1333
RC11355	TV	1052	VZ949 / A	VCRa	2042	IR1791	REMOTECONTROL216	TV	1264
RC13600	TV	1047	VZ949 / A	VCRb	2138	RC1000/RC1002/RC1200	REMOTECONTROL221	TV	1333
RC1371/V00OSD	TV	1052	VZ984	TV	1047	RC3001 / RC3002	RR102	TV	1292
RC14511M	TV	1047	VZ984	VCR	2081	RC52116CH	RR102	TV	1217
RC15644	TV	1050	VZ985	TV	1303	RC52129CH	RR104	TV	1292
RH8801/TX	TV	1035	VZ985	VCRa	2079	RC88	SF10(3201183)	TV	1384
RM7200	VCR	2019	VZ985	VCRb	2080	RC90 / RC92	SF5(3201181)	TV	1356
RMP72EG / RMP76EG	VCR	2004	TELEOPTA			RM097	SOME MODELS	TV	1087
SOME MODELS	VCRa	2042	31T1	TV	1023	RM101	TLM02	TV	1293
SOME MODELS	VCRb	2138	8813 / 8821 / 8920	TV	1023	RM109	TETRA		
SOME MODELS	TV	1081	SOME MODELS	TV	1023	SOME MODELS	TEVION		
TC100	TV	1044	TELEPAC			SOME MODELS	DIGICOMP43KEYS	TV	1013
TC1000	VCR	2081	20PROG	TV	1023	SOME MODELS	DR2004	DVD	2334
TC101 / TC102 / TC103	TV	1044	TELERENT			SOME MODELS	DVD4000	DVD	2335
TC104 / TC105	TV	1044	40T1 / 68409	TV	1123	SOME MODELS	HT95 / KT8999A	KD	2333
TC1100S	TV	1303	SOME MODELS	TV	1123	SOME MODELS	LCD 4202	TV	1647
TC1100S	VCR	2101	TELESTAR			SOME MODELS	RCWM	TV	1389
TC1115	TV	1119	27T1	TV	1269	SOME MODELS	RS20642	DVD	2334
TC43	TV	1047	3055/42T1	TV	1276	SOME MODELS	TEVION LCD 3207	TV	1595
TC53 W. I	TV	1021	35T1 / 35T1RC	TV	1164	SOME MODELS	THOMPSONIC		
TC53 W. II	TV	1078	42T1	TV	1269	TCP368	SOME MODELS	AMP	4160
TC93	TV	1052	6055/42T1	TV	1276	TCT100BG / TCT102BG	SOME MODELS	AUD	4153
TC94	TV	1034	CTV2103/27T1	TV	1273	TCT140BK/PH/PX	SOME MODELS	CD	4161
TCM3000 / TCM4000	VCR	2081	CTV2225/27T1	TV	1273	TCT1448	SOME MODELS	TAPE	4154
TVFB110 / TVFB110S	TV	1052	PROFILO70	TV	1281	TCT147PH	THOMPSONIC28T1	AUD	4153
TVFB120 / 121 / 123	TV	1052	PTOFILO70	TV	1281	TCT2100	THOMSON		
TVFB1310/VT	TV	1053	R802	DVD	2114	TCT251BL	TV: 1007;1013;1021;1035;1036;		
TVFB1330 / TVFB1350	TV	1034	RC26	TV	1276	TCT253N	1040; 1047; 1052; 1055; 1056TXT;		
TVFB310	TV	1053	SOME MODELS	AUD	4156	TCT2667 / 3067 / 3156	1078; 1082; 1084; 1085; 1086TXT;		
TVFB330 / TVFB330TOP	TV	1034	TELESTAR	TV	1389	TCT360BG	1090; 1095; 1097; 1105; 1119; 1127;		
TVFB340 / TVFB345	TV	1034	VS068J	TV	1273	TCT3620 / 365 / 521	1141; 1224; 1225; 1253; 1272; 1294;		
TVRC1123 / TVRC1124	TV	1052	TELETECH			TCT521/30	1303; 1317; 1323; 1374;		
TVRC1127 / TVRC1130	TV	1052	5702B2833E00	TV	1044	TCT522CP/22T1	VCR: 2004;2006;2018;2019;2020;		
TVRC1131	TV	1034	CTV2971	TV	1044	TCT524BK / P/22T1	2021; 2042; 2048; 2055; 2069; 2079;		
TVRC1132 / TVRC1341	TV	1052	CTV5622	TV	1023	TCT526CP	2080; 2081; 2101; 2115; 2116; 2133;		
TVRC1345 / TVRC1345I	TV	1034	DVD142TV	DVD	2273	TCT529PX	2138; 2139; 2151; 2162; 2173; 2190;		
TVRC1346 / TVRC1350	TV	1034	DVD142TV	TV	1290	TCT56 / TCT56HX	2199;		
TX	TV	1035	SOME MODELS	TV	1044	TCT57PH/PHX	DVB: 3181;3236;3237;3288;		
U4	TV	1050				TCTP2100			

...THOMSON

RCT3002 / RCT3003	TV	1052	RCT5141F W. II	TV	1078	TC53 W. I	TV	1021	THORN TV: 1005;1009;1010;1011;1015;1016; 1018; 1021; 1023; 1024; 1027; 1029; 1031; 1035; 1040; 1041; 1042; 1043; 1045; 1047; 1048; 1049; 1050; 1051; 1052; 1053; 1057; 1060; 1062; 1065; 1069; 1071; 1073; 1081; 1082; 1094; 1099; 1103; 1104; 1105; 1106; 1108; 1110; 1115; 1119; AUDIO: 4096; pariz takže (look at) TOSHIBA, MITSUBISHI, PHILIPS	
RCT3004 / RCT3006	TV	1052	RCT5141S / RCT5440	TV	1021	TC53 W. II	TV	1078		
RCT3016	TV	1052	RCT5540 / 5603 / 5611	TV	1021	TC5340	TV	1055		
RCT310	TV	1225	RCT6000	TV	1052	TC5340	TVT	1056		
RCT311	TV	1272	RCT615TDM1	TV	1598	TC545	TV	1225		
RCT311AA1	DVD	2339	RCT7000	TV	1052	TC545	VCRa	2055		
RCT311AB1	DVD	2199	RCT7000	VCR1	2138	TC545	VCRb	2069		
RCT311AB1	DVD	4340	RCT7000	VCR2	2139	TC6620	VCR	2081		
RCT311AB1	TV	1422	RCT702	TV	1052	TC73 / TC93	TV	1052		
RCT311AB1DVD6CH	DVD	2199	RCT712	TV	1052	TC96S	VCR	2081		
RCT311DA1	DVD	2199	RCT8000 / RCT8000P	TV	1052	TC97	TV	1052		
RCT311DA1	TV	1374	RCT8000 / RCT8000P	VCR1	2042	TF6358	TV	1052		
RCT311DA1	VCR	2180	RCT8000 / RCT8000P	VCR2	2139	THC2 / THC3	TV	1052		
RCT311DA2	DVD	2199	RCT8004S / RCT9000	TV	1052	T110	TV	1047		
RCT311DBM1	DVB	3288	RCTK1000 / RCTK10003	TV	1052	T120 W. I	TV	1021		
RCT311DBM1	DVD	2199	RCTV22	VCR	2101	T120 W. II	TV	1078		
RCT311DBM1	DVDR	2339	RH880	TV	1035	T121 W. I	TV	1021		
RCT311DBM1	TV	1422	RH885	TV	1294	T121 W. II	TV	1078		
RCT311-TAM1	TV	1597	RH885	VCR	2133	T122	TV	1141		
RCT311TM16	DVD	2199	RHC34	TV	1085	T125	TV	1052		
RCT311TM1G	DVD	2340	RM7200	VCR	2019	T127	TV	1141		
RCT311TM1G	TV	1421	RMC30	TV	1055	T131	TV	1085		
RCT311TM1G	VCR	2341	RMC32 / RMC3202S	TV	1055	T140 W. I	TV	1021		
RCT312 / RCT313 / RCT313	TV	1272	RMC32 / RMC3202S	TXT	1056	T140 W. II	TV	1078		
RCT3200	TV	1052	RMC33	TV	1055	T141 W. I	TV	1021		
RCT3200S	TV	1085	RMC33	TXT	1056	T141 W. II	TV	1078		
RCT3203S	TV	1055	RMC34	TV	1085	T145 W. I	TV	1021		
RCT3203S	TXT	1056	RMC3601	TV	1047	T145 W. II	TV	1078		
RCT3300	TV	1055	RMC37	TV	1055	T150	TV	1052		
RCT3300	TXT	1056	RMC4	TV	1085	T153 / TL121	TV	1078		
RCT3300S	TV	1055	RMC4	TXT	1086	TM9362	AUD	4153		
RCT3300S	TXT	1056	RMC57	TV	1055	TO126	TV	1047		
RCT3301S	TV	1055	RMC57	TXT	1056	TP3P	DVB	3181		
RCT3301S	TXT	1056	RMP78EG	VCR	2004	TRC1	TV	1224		
RCT3306S	TV	1055	RN114	TV	1085	V308	VCR	2004		
RCT3306S	TXT	1056	RST4157S	TV	1422	V360	VCR	2018		
RCT3403S / RCT3408S	TV	1047	RTC2000 / RTC3000	TV	1052	V4290	TV	1303		
RCT3501S	TV	1055	S4850	DVB	3181	V4290	VCRa	2079		
RCT3501S	TXT	1056	SCT3306S	TV	1055	V4290	VCRb	2080		
RCT3600 / S / RCT3601S	TV	1047	SCT3306S	TXT	1056	V510	VCR	2042		
RCT3642 / RCT3662	TV	1047	SINTONIA	TV	1127	V520	VCR	2004		
RCT3707C / RCT3708C	TV	1047	SOME MODELS	AUD	4150	V530	TV	1303		
RCT3712C / RCT3713	TV	1047	SOME MODELS	AUD	4151	V530	VCRa	2042		
RCT3713C / RCT3714	TV	1047	SOME MODELS	TV	1007	V530	VCRb	2138		
RCT3871	TV	1055	SOME MODELS	TV	1021	V5540	VCR	2018		
RCT3871	TXT	1056	SOME MODELS	TV	1119	V5570	TV	1303		
RCT4000/100	TV	1272	SOME MODELS	TV	1127	V5570	VCRa	2079		
RCT4100 / 4120 / 4129	TV	1272	SOME MODELS	TV	1303	V5570	VCRb	2080		
RCT4130	DVD	2151	SOME MODELS	VCR	2018	V610	TV	1082		
RCT4130	TV	1272	SOME MODELS	VCR	2042	V610 / V6191	VCR	2042		
RCT4130	TV	1421	SOME MODELS	VCRa	2079	V630	TV	1082		
RCT4130	VCR	2055	SOME MODELS	VCRb	2080	V630	VCR	2042		
RCT4130	VCR	2151	ST185	TV	1052	V6490	VCR	2139		
RCT4130S	TV	1272	ST45 W. I	TV	1021	V6690	TV	1303		
RCT4155	AUD	4280	ST45 W. II	TV	1078	V6690	VCRa	2079		
RCT4155	DVD	2151	ST54 W. I	TV	1021	V6690	VCRb	2080		
RCT4155	TV	1323	ST54 W. II	TV	1078	VK281	TV	1303		
RCT4155	VCR	2055	ST85	TV	1052	VK281	VCRa	2079		
RCT4155	VCR	2151	TC02	TV	1047	VK281	VCRb	2080		
RCT4156 / RCT4156S	TV	1272	TC10	TV	1052	VK309	VCR	2018		
RCT4157S	TV	1422	TC10	VCR1	2138	VK381	TV	1303		
RCT443MN1	DVD	2179	TC10	VCR2	2139	VK381	VCRa	2079		
RCT443MN1	TV	1272	TC1700 / TC1800S	VCR	2081	VK381	VCRb	2080		
RCT443MN1	VCR	2055	TC2	TV	1047	VK428	VCR	2042		
RCT4503S / RCT4513M	TV	1047	TC2070	TV	1052	VK469	TV	1303		
RCT4515	TV	1047	TC31	TV	1085	VK469	VCRa	2079		
RCT4516 W. I	TV	1047	TC316	VCR	2021	VK469	VCRb	2080		
RCT4516 W. II	TV	1021	TC33 / TC3344	TV	1055	VKE312	VCR	2019		
RCT4871	TV	1047	TC33 / TC3344	TXT	1056	VST230	TV	1047		
RCT500 / RCT5000	TV	1052	TC357	TV	1047	VST230	VCR	2081		
RCT501 / RCT502	TV	1052	TC359	TV	1055	VTA1000	VCR	2042		
RCT5020 W. I	TV	1021	TC359	TXT	1056	VTC0600	AUD	4278		
RCT5020 W. II	TV	1047	TC368	VCR	2004	VTH200 / VTH210	VCR	2081		
RCT5020F W. I	TV	1021	TC3700	TV	1225	VTH220	TV	1047		
RCT5020F W. II	TV	1078	TC3700	VCRa	2055	VTH220	VCR	2081		
RCT5020S	TV	1021	TC3700	VCRb	2069	VTH221 / VTH221E	VCR	2116		
RCT503	TV	1052	TC3707	TV	1141	VTH223	TV	1303		
RCT5040	TV	1047	TC4	VCR	2004	VTH223	VCRa	2079		
RCT5040S / RCT5050	TV	1021	TC415	TV	1317	VTH223	VCRb	2080		
RCT5070	TV	1052	TC4260M	TV	1303	VTH234	TV	1225		
RCT5121 W. I	TV	1021	TC4260M	VCR	2018	VTH234	VCRa	2055		
RCT5121 W. II	TV	1047	TC43	TV	1047	VTH234	VCRb	2069		
RCT5121F W. I	TV	1021	TC437M	VCR	2018	VTH236	TV	1225		
RCT5121F W. II	TV	1078	TC460	TV	1021	VTH236	VCR	2055		
RCT5121S / RCT5141	TV	1021	TC4871	TV	1047	VZ941	VCR	2081		
RCT5141F W. I	TV	1021	TC5	VCR	2004					
								A1470640A	TV	1073

...TOSHIBA

93096B	TV	1009	CT9400	TV	1235	V85N	VCR	2018	TRILUX		
93294J	TV	1105	CT9400	VCR	2039	V87MS / VC42S	VCR	2039	RC5402	TV	1074
A51806J	TV	1009	CT9401	TV	1067	VC51B/S / VC53A	VCR	2039	RC5403	TV	1172
CT5625	TV	1005	CT9414 / CT9430	TV	1235	VC57G	VCR	2004	RC5404	TV	1276
CT5626	TV	1065	CT9432	TV	1235	VC806	VCR	2039	RC5405 / RC5407	TV	1238
CT-8002	TV	1599	CT9433	TV	1010	VC66 / VC66G	VCR	2004	TRISTAR		
CT-8002	TV	1599	CT9434	TV	1235	VC67F/VC67G/VC67TG	VCR	2018	2180	TV	1070
CT8183	TV	1245	CT9434	VCR1	2039	VC6A	VCR	2039	FA2180	TV	1070
CT-865	TV	1599	CT9434	VCR2	2117	VC71	VCR	2039	FA2370	TV	1170
CT-865	TV	1599	CT9450 / CT9455	TV	1235	VC73 / A / B	VCR	2039	TRIUMPH		
CT-873	TV	1599	CT9462	TV	1235	VC74 / VC75 / VC77B	VCR	2039	patrz takze (look at) ORION		
CT90003 / CT90004	TV 1	1462	CT9462	VCR	2039	VC80 / VC80B	VCR	2039	03000753	TV	1122
CT90003 / CT90004	TV 2	1463	CT9463 / CT9465	TV	1235	VC81B / VC82F	VCR	2039	0761040003	TV	1049
CT90005 / CT90040	TV 1	1462	CT9470	TV	1067	VC83 / B / F / G	VCR	2039	0761040006	TV	1049
CT90005 / CT90040	TV 2	1463	CT9470	VCR	2039	VC85B	VCR	2039	0761040013	TV	1049
CT-90274	TV	1599	CT9475	TV	1235	VC88 / B / W	VCR	2039	0761041001	TV	1049
CT-90287	TV	1599	CT9475	VCR1	2039	VC90B/F	VCR	2039	18100150	TV	1133
CT9076	TV	1235	CT9475	VCR2	2117	VC93B/F	VCR	2039	18100810 / 96069466	TV	1049
CT91	TV	1008	CT9476	TV	1010	VIDEOMODELS	VCR	2039	EUR53103 / EUR53136	TV	1049
CT9107	TV	1018	CT9480	TV	1235	VIDEOTXT	TV	1008	RC40/1810/0810	TV	1049
CT9107	VCR	2143	CT9480	VCR	2039	VT11 / F / G	VCR	2039	RC9000 / RD9000	TV	1122
CT9108	TV	1018	CT9481	TV	1235	VT12F/GS	VCR	2039	TRONIC		
CT9108	VCR	2143	CT9483	TV	1246	VT20 / F / G	VCR	2039	patrz takze (look at) GOLDSTAR		
CT9109	TV	1005	CT9493	TV	1245	VT204G	VCR	2124	20T1	TV	1105
CT9114	TV	1010	CT9493	VCR	2039	VT21 / F / G	VCR	2039	21T1	TV	1023
CT9117 / CT9123	TV	1018	CT9511	TV	1245	VT22F	VCR	2039	31T1	TV	1139
CT9128 / CT9129	TV	1018	CT9526 / CT9532	TV	1235	VT30 / VT300B	VCR	2039	DCS2034VR/21T1	TV	1023
CT9133 / CT9134	TV	1008	CT954	TV	1065	VT304F	VCR	2124	DMQ2093/31T1	TV	1139
CT9140	TV	1008	CT9552	TV	1235	VT304T / VT30F/G	VCR	2039	TRWAM TV		
CT9141 / CT9143	TV	1018	CT9554	TV	1183	VT31G / VT32F	VCR	2039	DATCOM	DVB	3247
CT9144	TV	1010	CT9558	TV	1235	VT403T	VCR	2039	TVT		
CT9149	TV	1018	CT9558	VCR	2039	VT404G	TV	1008	RC51321 / RC51331	TV	1074
CT9159	TV	1008	CT9559 / CT9565	TV	1235	VT404G	VCR	2149	TV5199	TV	1344
CT9165	TV	1018	CT957	TV	1010	VT426G	TV	1008	UHER		
CT9165	VCR	2143	CT9572	TV	1183	VT426G	VCR	2149	2801	TV	1013
CT9175 / CT9176	TV	1010	CT9573	TV	1235	VT43FD/RF	VCR	2124	2829	TV	1201
CT9178	TV	1010	CT9574	TV	1235	VT43T	VCR	2039	28CLASSIC	TV	1123
CT9184	TV	1018	CT9574	VCR1	2039	VT454G	TV	1018	49T1	TV	1201
CT9185 / CT9186	TV	1010	CT9574	VCR2	2117	VT454G	VCR	2039	557651	TV	1097
CT9187 / CT9187A	TV	1010	CT958	TV	1005	VT47	VCR	2039	804000000	TV	1107
CT9191 / CT9193	TV	1010	CT9580 / CT9581	TV	1235	VT705W	VCR	2149	8960009	TV	1194
CT9194 / CT9200	TV	1010	CT9626	TV	1245	VT70G / 71 / 75F	VCR	2039	930702264	TV	1022
CT9207	TV	1018	CT9626	VCR	2039	VT76 / VT76F	VCR	2039	CTV2590	TV	1123
CT923	TV	1065	CT9673	TV	1235	VT804G	VCR	2149	CTV2890	TV	1123
CT9230	TV	1018	CT9678	TV	1235	VT81 / VT82CZ	VCR	2039	DIGICOMP	TV	1013
CT9230	VCR	2143	CT9678	VCR	2039	VT83G	TV	1018	DIGICOMP43KEYS	TV	1013
CT9231	TV	1010	CT9684	TV	1018	VT83G	VCR	2039	DIGICOMP53KEYS	TV	1013
CT9233 / CT9234	TV	1018	CT9684	VCR	2143	VT854G	TV	1008	DIGICOMPOSD	TV	1097
CT9249 / CT9268/A	TV	1010	CT9689	TV	1235	VT854G	VCR	2149	IR2030M	TV	1022
CT9267 / CT9289	TV	1010	CT9689	VCR	2354	VT81E / VT82CZ	VCR	2039	IR2030ME	TV	1107
CT9290	TV	1235	CT9732 / CT9736	TV	1235	VT843F	VCR	2124	IR2030S	TV	1022
CT9292 / CT9293	TV	1010	CT9751	TV	1235	VTL41 / VTL41G	VCR	2039	UC142	TV	1102
CT9294	TV	1235	CT9763	TV	1245	VTL42 / VTL43	VCR	2124	UC156	TV	1194
CT9294	VCR1	2039	CT9763	VCR	2039						
CT9294	VCR2	2117	CT9784 / CT9785	TV	1245	TOSUMI					
CT9296	TV	1010	CT981	TV	1005	TOMODV21	KD	2456	UNITED		
CT9321	TV	1018	CT983	TV	1008	TOMSTB01	DVB	3326	UNITED	DVD	2343
CT9321	VCR	2143	CT9859 / CT9901	TV	1245	TOWADA					
CT9329	TV	1010	CT9859 / CT9901	VCR	2039	5701A2088E51	TV	1119	TV: 1013;1020;1029;1077;1087;		
CT933A	TV	1065	CT995 / CT996	TV	1005	CT2870	TV	1201	1097; 1098; 1105; 1201; 1217; 1236;		
CT9332	TV	1067	CTM7158	TV	1051	RC1	TV	1201	1269; 1273;		
CT9341	TV	1010	CTM7158	VCR	2023	TOYOSI					
CT935	TV	1065	DV80B/DV80T/DV90N	VCR	2039	TM20	TV	1040	16/32TRS	TV	1077
CT9356	TV	1235	HRD110	VCR	2018	TR.CONTINENTS					
CT9357	TV	1235	INFRREMCONTR	TV	1005	patrz takze (look at)					
CT9357	VCR1	2039	INFRREMCONTR	TV	1018	PRANDONI-PRINCE					
CT9357	VCR2	2117	RT3010078	TV	1132	SOME MODELS	TV	1011	6000 MONO/ ST	TV	1098
CT9361 / CT9369	TV	1010	SD151ESE	DVD	2342	SOME MODELS	TV	1095	8133	TV	1105
CT9379	TV	1235	SD220EE / SD222EE	DVD	2342	TRACK					
CT9379	VCR	2039	SD340ESB/SD340ESE	DVD	2342	VDP-510VM	DVD	2458	99/30 PROG /ST	TV	1098
CT938	TV	1008	SER0049 / 0142 / 0179	DVD	2342	VXP-850	DVD	2457	CS8K	TV	1201
CT9381	TV	1010	SOME MODELS	VCR	2125	TRAK					
CT9383	TV	1235	T534 A / B / T	TV	1132	VXP-711VM	DVD	2458	DIGICOMP	TV	1013
CT9384	TV	1235	T535 / T535A	TV	1132	TRANSONIC					
CT9384	VCR	2039	T535B	TV	1132	RC4021	TV	1041	IR16/32+VCR	TV	1020
CT9385	TV	1235	TELEVIDEO	TV	1010	TREVI					
CT9385	VCR	2039	TV1720RT/TT	TV	1235	patrz takze (look at) PHILIPS					
CT9386	TV	1235	TV2112DT	TV	1245	EUR5972A	TV	1023	IR6000/ST	TV	1098
CT9386	VCR1	2039	TV219X6M	TV	1010	HCV1882	TV	1212	IR6017	TV	1217
CT9386	VCR2	2117	TV349P9T	TV	1067	HCV1884	TV	1023	IR99/30 / ST	TV	1098
CT9387	TV	1235	V362F	VCR	2124	INFRTRANSM	TV	1070	M65TOP / M70TOP	TV	1029
CT939	TV	1065	V403T	VCR	2039	SOME MODELS	TV	1023	M75TOP	TV	1029
CT9391 / 9396 / 9399	TV	1235	V57 / V57G / V67	VCR	2004	SOME MODELS	TV	1212	RC / RC1	TV	1201
CT9391 / 9396 / 9399	VCR1	2039	V67G	VCR	2018	TRIAx					
CT9391 / 9396 / 9399	VCR2	2117	V703G	VCR	2039	DVB-272S	DVB	3327	RC3	TV	1273
CT939A	TV	1065	V854G	VCR	2149	RC-39102B00	DVB	3327	RC4 / RC5 / RC6 / RC7	TV	1269
									S63/70	TV	1029
									S7096	TV	1029
									S7096	TV	1097
									SOME MODELS	TV	1029

...ULTRAVOX

SOME MODELS	TV	1077	SOME MODELS	TV	3291	VOX	SOME MODELS	TV	1049		
SOME MODELS	TV	1201	UKV551 / 602 / 610	TV	1097	VOX KK-Y267B	TV	1522	SOME MODELS	TV	1170
TOPSI	TV	1098	UKV620 / 910 / 920	TV	1097	VOXSON			SOME MODELS	TV	1269
TRD99/16	TV	1087	VEXA			16PROG	TV	1011	TELECOMPOSD	TV	1269
TR599/32	TV	1077	IC701	TV	1273	30T1 / 32PROG	TV	1011	TRD99/32 / TR599/32	TV	1077
TVM371	TV	1269	SOME MODELS	TV	1023	32T1 / 32T2 / 32T3	TV	1011	WATT RADIO		
UV01119 / UV12999	TV	1029	SOME MODELS	TV	1070	IR32	TV	1011	16PROG / 22T1	TV	1105
UX28	TV	1201	SOME MODELS	TV	1105	IRTRD	TV	1087	DIGIT2000	TV	1129
UX28S	TV	1098	SOME MODELS	TV	1212	SOME MODELS	TV	1011	IR16B/N	TV	1105
V63/70	TV	1029	VX1101	TV	1212	TRD99/16	TV	1087	IR1791	TV	1026
UNIC RADIO			VX1141	TV	1023	TS05	TV	1127	IR20	TV	1040
1403	TV	1105	VX1201	TV	1105	WALKIE			RC206	TV	1097
39PROG	TV	1119	VX1201TXT	TV	1097	30M	TV	1089	RC208	TV	1255
5803	TV	1095	VX1211	TV	1105	WALLIS			SOME MODELS	TV	1017
6830	TV	1105	VIDEOLOGIC			90011731	DVB	3289	SOME MODELS	TV	1268
7858	TV	1119	CT369	TV	1070	90011731	TV	1290	TRS	TV	1077
88141	TV	1119	DCS450VR / 451VR	TV	1105	90115445	TV	1602	TRS99/16 / TR599/32	TV	1077
88142	TV	1110	IR	TV	1070	DVD 142 TV	DVB	3289	VTS99/30	TV	1059
9160	TV	1268	IRC(IR3250C)	TV	1070	DVD 142 TV	TV	1290	VTSMO/ST	TV	1059
CR7858	TV	1119	REMCONTRUNIT	TV	1070	WALTHAM			WEGA COLOR		
TELEMANDO9160	TV	1268	SOME MODELS	TV	1070	patrz takze (look at) VIDEOTON			16PROGIR	TV	1065
TP819	TV	1095	VIDEOSAT			01184004	TV	1196	607911370	TV	1135
TP875	TV	1119	IR5442	TV	1044	109 / 117	TV	1119	A1470/470A	TV	1135
UNIMOR			NP2000 / NP2700	TV	1044	29PROGTX	TV	1196	SOME MODELS	TV	1065
RB900	TV	1276	TC105	TV	1044	29PROGTX/VCR	TV	1029	TVVTBT	TV	1135
RB970	TV	1145	VIDEOSTRADA			35T1	TV	1173	WEGA VOX		
UNITED			ITAD 81	DVB	3329	35T1	TV	1196	6314VR14	TV	1023
DVH5083	DVD	2249	VIDEOSTRADA	DVB	3329	35T2 / 36T1	TV	1021	MFB01	TV	1017
UNIVE			VIDEOSYSTEM			395672	TV	1025	SOME MODELS	TV	1023
SOME MODELS	AUD	4202	14AS3737	TV	1097	5158E	TV	1273	TC153	TV	1017
UNIVERSUM			VIDEOTON			CTV3753	TV	1097	TC240	TV	1247
450A Merkur	DVB	3328	patrz takze (look at) WALTHAM			R20PS	TV	1105	WELTBlick		
HDD FT 8123	TV	1424	108 / 109 / 117	TV	1119	R21PS	TV	1040	154/064A	TV	1269
UNIVERSUM=QUELLE			35T1 / 35T2	TV	1021	SOME MODELS	TV	1025	WELTEBLICH		
UNIVOX			R21PS	TV	1040	SOME MODELS	TV	1129	21	TV	1269
55A250	TV	1119	RC365	TV	1021	SOME MODELS	TV	1146	DIGICOMP	TV	1013
7080	TV	1126	SOME MODELS	TV	1036	TC114 / TC115	TV	1119	DIGICOMP	TV	1269
DIGICOMP33KEYS	TV	1269	SOME MODELS	TV	1196	TC140 / TC142 / TC240	TV	1247	DIGICOMP43KEYS	TV	1013
MTRTELETXT	TV	1100	TC142	TV	1247	TRC013	TV	1196	DIGICOMPQ455	TV	1269
RCS62921 / RCS62922	TV	1087	TRC001 / TRC002	TV	1021	TVC36CM	TV	1025	DIGICOMPQ455	TV	1273
SELECTRON/S03	TV	1087	TRC003 / TRC004	TV	1021	UKV110	TV	1119	WESTA-ELEMIS		
SOME MODELS	TV	1126	TRC005 / TRC006	TV	1021	UKV503 / UKV504	TV	1017	WESTON		
SOME MODELS	TV	1269	TRC011	TV	1196	UKV506 / UKV514	TV	1017	DIGITAL	TV	1180
TM900SD	TV	1273	TRC012	TV	1260	UKV552	TV	1124	WESTPOINT		
TP875	TV	1119	TRC013	TV	1196	UKV557	TV	1041	CT21-39S	TV	1603
TP877	TV	1040	TRC014	TV	1260	VIDEOTON	TV	1196	WHARFEDALE		
UNIERSUM=QUELLE			TRC016	TV	1196	WT517/WT537/WT551	TV	1196	CTV850	TV	1292
UNK			TRC021 / TRC022	TV	1021	WT556/WT585/WT620	TV	1196	RC1123702/00	TV	1389
14JOLLY	TV	1097	TRC023	TV	1425	WT632	TV	1025	WHITE WESTINGHOUSE		
SOME MODELS	TV	1179	TRC030	TV	1426	WT6320	TV	1146	TV: 1013;1022;1097;1105;1107;		
SOME MODELS	TV	1202	TS4352TXTOSD/35T2	TV	1021	WT637/WT651/WT655	TV	1196	1118; 1122; 1179; 1201; 1213; 1247;		
SOME MODELS	TV	1269	TVC29PROG	TV	1196	WT657 / WT770	TV	1196	1269; 1273;		
URANYA=FORMENTI			UKV503 / 504 / 506	TV	1017	WT701/35T2	TV	1021	patrz takze (look at) CONDOR		
UTAX			WT632 / WT655	TV	1196	WATSON			50T1	TV	1013
16PROG	TV	1105	WT6328	TV	1196	01308058	TV	1013	56/100/LOGICOMPUTER	TV	1179
ETRON	TV	1023	VIDICRON			25T1	TV	1070	701308043	TV	1013
SOME MODELS	TV	1105	TGT33	TV	1013	40CH / 50T1	TV	1013	701308058	TV	1013
VANGUARD			VFP40	TV	1041	701308043	TV	1013	701308075	TV	1013
14H1000 / 14M1000	TV	1105	VIDIKRON			701308058	TV	1013	7092A/GOLBE/27	TV	1122
15L3000	TV	1103	DCU2603	TV	1464	782006	TV	1273	804000000	TV	1107
16PROG	TV	1105	TGS301 / TGS601	TV	1464	8668812231	TV	1186	930702264	TV	1022
20K1000	TV	1023	VIDO			DIGICOMP	TV	1013	C9314	TV	1247
21L500 / 24L5002	TV	1036	TC1410	TV	1023	DIGICOMPQSD	TV	1097	C9314A	TV	1097
26L3000	TV	1036	VIDION			DIGICOMPQSD	TV	1013	C9315	TV	1247
DIGICOMP	TV	1036	SOME MODELS	DVD	2487	EC55503	TV	1269	C9315A	TV	1097
SOME MODELS	TV	1023	VISION			FA2125	TV	1170	C9320	TV	1247
SOME MODELS	TV	1105	4241	TV	1600	FA2130	TV	1049	C9320A	TV	1097
VECO			701308118	TV	1097	FA214032PROG	TV	1011	C9321	TV	1247
SOME MODELS	TV	1023	DIGICOMP	TV	1013	FA2145	TV	1170	C9321A	TV	1097
SOME MODELS	TV	1105	DIGICOMPQSD	TV	1097	FA2170 / FA2320	TV	1023	DIGICOMP	TV	1013
SOME MODELS	TV	1023	PM42SX	TV	1601	FA233032PROG	TV	1011	DIGICOMP OSD W. I	TV	1269
T1714R	TV	1023	VP1020	DVB	3243	FA2425	TV	1170	DIGICOMP OSD W. II	TV	1097
T1720R	TV	1273	VISIONET			FA2430	TV	1269	DIGICOMP26	TV	1105
TVC14	TV	1023	F-1000	DVB	3330	FA2510	TV	1070	DIGICOMP28KEYS	TV	1269
VECTRA			FCIS-7000	DVB	3330	FA253032PROG	TV	1011	DIGICOMP33KEYS	TV	1269
RC9760C	TV	1276	FS-7000	DVB	3330	FA2560	TV	1269	DIGICOMP36KEYS	TV	1097
VESTEL			FX-7700	DVB	3330	FA257032PROG	TV	1011	DIGICOMP43KEYS	TV	1013
CTV3743 / 5554 / 7294	TV	1269	FX-8800	DVB	3330	FA2785	TV	1097	DIGICOMP44KEYS	TV	1097
MFB01	TV	1017	HOF05D157D10	DVB	3330	FA2875	TV	1013	DIGICOMP45KEYS	TV	1097
PLAZMA	TV	1609	VN-8000CIS	DVB	3330	FA2896	TV	1041	DIGICOMP53KEYS	TV	1013
RC930	TV	1291	VN-8000S	DVB	3330	FA5470	TV	1269	DIGICOMP58KEYS	TV	1097
SOME MODELS	TV	1017	VISIONREX			IR1760	TV	1013	DIGICOMPQ455	TV	1273
SOME MODELS	TV	1609	MULTIMAT832	TV	1095	IR3580	TV	1269	EASYCONTROL	TV	1269
SOME MODELS	TV	1615	VISTAR			RC4	TV	1269	EASYREMOTE	TV	1269
			255FM021/T041361	TV	1126	SOME MODELS	TV	1011	FACILITYSYS	TV	1269
						SOME MODELS	TV	1041			

...WHITE WESTINGHOUSE

IA0737	TV	1269	XONYCS		3780	TV	1170	
IA1454ASTRA/21	TV	1097	MULTISYSDIGITRC	TV	1269	5701A2077E00	TV	1105
IA2351ZODIAC/20	TV	1097	TC1430	TV	1273	CTV1465	TV	1023
IA737	TV	1269	XORO			DCF2050VR	TV	1105
IA9171SIRIO/28	TV	1097	HSCD400PLUS	DVD	12243	DIGITALRC	TV	1269
IA9182ORIONE/32	TV	1097	KRYPTON			FA2125	TV	1170
IA9655/LUNA/21	TV	1097	1407	TV	1269	IR16	TV	1105
IA9660/MARTE/25	TV	1097	CTV2770TXT	TV	1273	IR5421	TV	1270
IA9671MERCURIO	TV	1097	CTV8219	TV	1269	IR6009 / IR6010	TV	1269
IR2030ME	TV	1107	SOME MODELS	TV	1269	MTR/2	TV	1100
IR2030S	TV	1022	XSAT			MULTISYSDIGITRCST	TV	1097
IR5514 / IR5515	TV	1118	CDTV200	DVB	3257	PROFEXFIDELITY	TV	1075
PROFITRONIC	TV	1201	CDTV200430M	DVB	3257	RB1637/20T1	TV	1105
PSA7420	TV	1097	CDTV4410	DVB	3274	RR103	TV	1269
C455	TV	1269	SATTV300	DVB	3244	SOME MODELS	TV	1023
RC510	TV	1213	SOME MODELS	DVB	3244	TCT2540	TV	1075
SD1001 / SD2001	TV	1269	SOME MODELS	DVB	3257	UKV110	TV	1119
SOME MODELS	TV	1013	SOME MODELS	DVB	3281	VS37PAL	TV	1105
SOME MODELS	TV	1122	YAKUMO			YCT110	TV	1070
SOME MODELS	TV	1201	DVDMASTERDX2	DVD	2244	YCT1467/14KTV	TV	1023
SOME MODELS	TV	1247	DVDMASTERDX4DIVIX	DVD	2244	YCT2040	TV	1075
SOME MODELS	TV	1269	YAMADA			YCT2085 / YCT2103	TV	1269
TC143	TV	1097	DVD5520	DVD	2320	YCT2140	TV	1075
TC160 / TC180	TV	1213	DVD6500X	DVD	2357	YCT2183	TV	1269
TELAIOG3	TV	1269	DVR8400X	DVDR	2359	YCT2540	TV	1075
TELAIOG3ST	TV	1097	DVX6600	DVD	2244	YCT501	TV	1170
TELECOMP26KEYS	TV	1105	L151	TV	1604	YORK		
TELECOMPOSD	TV	1269	L5MTK6	TV	1604	CT369	TV	1070
VIVALDI	TV	1097	YAMAHA			YOUNTCHI		
VIVALDI2700	TV	1247	313822887	DVD	2094	SOME MODELS	TV	1648
VIVALDI7373VT	TV	1097	313924871873	DVD	2202	ZAMPA		
W1071WALZER	TV	1097	319922887081	DVD	2094	SOME MODELS	TV	1112
W1255CARRERA	TV	1097	CDC1V27510	AUD	4282	TVC2100IR	TV	1112
W1260MIURA	TV	1097	CRXE300 / CRXE400	AUD	4342	ZANUSSI=SELECO		
W1271JARAMA	TV	1097	DVD16	DVD	2459	ZOPPAS=SELECO		
W1354COUGAR	TV	1097	DVX-S 300	KD	2460			
W1355COUGAR	TV	1097	RAV15V829490	AUD	4284			
W1360PANTHER	TV	1097	RAV173	DVD	2157			
W1371TIGER	TV	1097	RAV173V268660EU	AMP	4129			
W1451MIAMI	TV	1097	RAV173V268660EU	CD	4130			
W1751ROCK	TV	1097	RAV173V268660EU	TAPE	4140			
W2351/W6501/W7172	TV	1097	RAV173V268660EU	TV	1041			
W8162DUKE	TV	1097	RAV173V268660EU	VCR	2001			
W8165CORSAIR	TV	1097	RAV173V268660EU	VCR	2157			
W8174MEXICO	TV	1097	RAV302	AUD	4344			
W8260 / W8271 / W8871	TV	1097	RAV302	AUD	4345			
W9165MANTHA	TV	1097	RAV302	AUD	4346			
W9174SPITFIRE	TV	1097	RAV302	KD	2461			
W9185VECTOR	TV	1097	RAV302	VCR	2360			
W9383SEBRING	TV	1097	RAV353	AUD	4347			
W9462ELAN	TV	1097	RAV4VV48640	AUD	4158			
W9654KRISS	TV	1097	RAV4VV48640	CD	4158			
W9760/W9771/W9774	TV	1097	RAV6VV48660	AUD	4140			
WILSON			RAV6VV48660	TUN	4143			
DVDJX2002	DVD	2175	RAX101	AUD	4359			
WINFAST			RAX7VZ45350	AUD	4140			
Y0400040	TV	1465	RAX9V499920	AUD	4140			
WINSTON			RC1113202	DVD	2094			
29PROG	TV	1023	RC1113202/00	DVD	2094			
INFRREMCONTR	TV	1023	RC2K	DVD	2202			
REMMCOMM	TV	1070	RDSV891340	AUD	4342			
SOME MODELS	TV	1212	S510	DVD	2094			
SOME MODELS	TV	1273	S550	DVD	2202			
W2592	TV	1212	SOME MODELS	VCR	2004			
W3750/14	TV	1273	SOME MODELS	VCR	2034			
WINTERNITZ			SYS4VY86160	AUD	4148			
INFRREMCONTR	TV	1023	V209590	AUD	4191			
IRC29CH	TV	1023	V268660EU	DVD	2157			
SOME MODELS	TV	1139	VR09400	AUD	4140			
SUPERSCANNER	TV	1139	WD10860EU	AUD	4347			
WISI			WF68880 EX	AUD	4359			
8531450800	TV	1196	YAMAKAWA					
WIWA			DP215	DVD	12215			
128 / 138 / 138B	DVD	2356	YOKO					
228 / 228B	DVD	2356	TV: 1023;1070;1075;1097;1100;					
238 / 238B	DVD	2356	1105; 1119; 1139; 1170; 1269; 1270;					
HD228	DVD	2356	12PROG					
WIZJA TV			1491 / 1492	TV	1023			
PHILIPS	DVB	3175	16PROG / 20T1	TV	1105			
WORLD TECH			22T1	TV	1070			
10402 / 20431	TV	1097	25T1	TV	1119			
XANTRAX			29PROG	TV	1023			
SW009	TV	1364	30038293	TV	1105			
XCELLENT			30051293/12PROG	TV	1105			
1402	TV	1273	30PROG	TV	1023			
2024TXT / 2077TXT	TV	1273	31T1	TV	1139			

- Tabele odzworowań oznaczeń przycisków ➤ Πίνακας των βασικών συμβόλων
- Tabulka symbolů tlačítek ➤ Tabulka symbolov tlačídiei
- Таблицы схем обозначений пультов ➤ Key mapping tables
- A nyomógombok leképezésének táblázata ➤ Zuordnungstabellen der Tastenbezeichnungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
On/Off	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT	TV SAT
Shift	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO	TV VIDEO
1005	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER	OFF TIMER
Shift	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
1006	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
1007	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
Shift	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
1008	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
Shift	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
1009	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
Shift	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
1010	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
Shift	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
1011	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
Shift	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
1012	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
Shift	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
1013	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
Shift	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
1014	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
Shift	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
1015	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
Shift	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
1016	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
Shift	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
1017	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
Shift	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
1018	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
Shift	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
1019	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
Shift	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
1020	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
Shift	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
1021	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
Shift	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
1022	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV
Shift	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1023	Shift	TV/SAT	FREEZE	Zoom	CD	CD	CD	CD	CD	DISP	VOL	VOL	+	+	+	+	+	+	+	OK	MODE	EPG	MENU	EXIT	SETUP	A	B	C	D	ESC-1	PC-2	0		
1024	Shift	SLEEP TV/AV				TIMER	MINUTE	HOUR		DISP	VOL	VOL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	
1025	Shift	DATA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	
1026	Shift	TIMER TV/TV	<	MIX	>	STOP	STOP	STOP	TV	RECALL	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	
1027	Shift	VCR	IT	STEREO	CS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0
1028	Shift	STANDBY TV/CH	EXPAND	MIX	TEXT	RESET	HOLD	T.P.	TV	SHOW	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	
1029	Shift	POWER	UP/D	AV	LAN-L	MIX	TEXT	EEZ/H	TV	REV	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	
1030	Shift																																	0
1031	Shift																																	0
1032	Shift																																	0
1033	Shift																																	0
1034	Shift																																	0
1035	Shift																																	0
1036	Shift																																	0
1037	Shift																																	0
1038	Shift																																	0
1039	Shift																																	0
1040	Shift																																	0
1041	Shift																																	0
1042	Shift																																	0
1043	Shift																																	0
1044	Shift																																	0
1045	Shift																																	0
1046	Shift																																	0
1047	Shift																																	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1048	TV/SAT	DISP	SIZE	FREEZE	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	OK	MODE	EPG	MENU	EXIT	SETUP	A	B+	C	D	ESC-1	PG 2-	0
1049	AUS	AV 1-2	MIX	MIX	HALT	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL
1050	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1051	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1052	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1053	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1054	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1055	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1056	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1057	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1058	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1059	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1060	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1061	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1062	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1063	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1064	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1065	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1066	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1067	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1068	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1069	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1070	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1071	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1072	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV
1073	Shift	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1453	POWER SLEEP	TV/SAT	SIZE	FREEZE	ZOOM	CD	W	TV	INFO	DISP	VOL	VOL	TRACK	CH	CH	CH	CH	CH	CH	OK	MODE	EPG	MENU	EXIT	SETUP	A	B+	C	ESC	PC2	0	
1454	POWER SLEEP	TV/SAT	SIZE	FREEZE	ZOOM	CD	W	TV	INFO	DISP	VOL	VOL	TRACK	CH	CH	CH	CH	CH	CH	OK	MODE	EPG	MENU	EXIT	SETUP	A	B+	C	ESC	PC2	0	
1455	POWER SLEEP	TV/SAT	SIZE	FREEZE	ZOOM	CD	W	TV	INFO	DISP	VOL	VOL	TRACK	CH	CH	CH	CH	CH	CH	OK	MODE	EPG	MENU	EXIT	SETUP	A	B+	C	ESC	PC2	0	
1456	POWER SLEEP	TV/SAT	SIZE	FREEZE	ZOOM	CD	W	TV	INFO	DISP	VOL	VOL	TRACK	CH	CH	CH	CH	CH	CH	OK	MODE	EPG	MENU	EXIT	SETUP	A	B+	C	ESC	PC2	0	
1457	POWER SLEEP	TV/SAT	SIZE	FREEZE	ZOOM	CD	W	TV	INFO	DISP	VOL	VOL	TRACK	CH	CH	CH	CH	CH	CH	OK	MODE	EPG	MENU	EXIT	SETUP	A	B+	C	ESC	PC2	0	
1458	ON/OFF SLEEP	TV	RADIO		TEXT																											
1459	POWER SLEEP	TV			TEXT	I																										
1460	POWER SLEEP	TV			TEXT	I																										
1461	POWER SLEEP	TV			TEXT	I																										
1462	POWER SLEEP	TV			TEXT	I																										
1463	POWER SLEEP	TV			TEXT	I																										
1464	POWER SLEEP	TV			TEXT	I																										
1465	POWER SLEEP	TV			TEXT	I																										
1511	OFF ON	PP	S	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	
1512	OFF ON	PP	S	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
1513	OFF ON	PP	S	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
1514	OFF ON	PP	S	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
1515	OFF ON	PP	S	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
1516	OFF ON	PP	S	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
1517	OFF ON	PP	S	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
1518	OFF ON	PP	S	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
1519	OFF ON	PP	S	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
1520	OFF ON	PP	S	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
1521	OFF ON	PP	S	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
1522	OFF ON	PP	S	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
1523	OFF ON	PP	S	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
1524	OFF ON	PP	S	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
1525	OFF ON	PP	S	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH
1526	OFF ON	PP	S	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH	SH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1527	POWER	TV/SAT	SIZE	FREEZE	FREEZE	CD	TV	DISP	VOL	VOL	CH	CH	AP	AP	VP	VP	AP	AP	OK	MODE	EPG	MENU	MENU	EXIT	SETUP	ESC	ESC	ESC	ESC	0			
1528	POWER	AV	AV	PAP	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	OK	MODE	EPG	MENU	MENU	EXIT	SETUP	ESC	ESC	ESC	ESC	0			
1529	POWER	SLEEP	AV	RELPT	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	ENTER	SURRO	INFO	MENU	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	0		
1530	ON	PIP	D	SWAP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	SELECT	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	0	
1531	ON	SLEEP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	SELECT	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	PIP	0
1532	POWER	SLEEP	LOCK	STILL	PICT	PICT	PICT	PICT	PICT	PICT	PICT	PICT	PICT	PICT	PICT	PICT	PICT	PICT	ENTER	SOUND	MODE	MENU	MENU	EDIT	EDIT	EDIT	EDIT	EDIT	EDIT	EDIT	EDIT	0	
1533	POWER	AV	AV	RELPT	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	OK	CM	SCREEN	SWAP	PICT.	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	0	
1534	POWER	SLEEP	AV	RELPT	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	OK	EFFECT	GUIDE	MENU	RECALL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	0	
1535	POWER	TV	ASD	ASD	ASD	ASD	ASD	ASD	ASD	ASD	ASD	ASD	ASD	ASD	ASD	ASD	ASD	ASD	SELECT	GUIDE	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	0	
1536	POWER	SLEEP	OFF	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	RECALL	OK	SET	RETURN	PROC	CANCEL	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	0		
1537	ON	OFF	F	SCAN	T	P	H	HOLD	TIME	DAY	DAY	DAY	DAY	DAY	DAY	DAY	DAY	DAY	FLASH	SWAP	PROC	CANCEL	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	0		
1538	POWER	OFF	AV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	++	PP	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	0	
1539	POWER	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	OK	PP	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	0	
1540	POWER	TV/AV	TV/AV	LOCK	SELECT	WIDE	L	S	SCAN	N	DISP	<	>	<	>	<	>	<	OK	PRE	PICTURE	BACK	SYSTEM	BACK	SYSTEM	BACK	SYSTEM	BACK	SYSTEM	BACK	0		
1541	POWER	OPEN	TV/AV	LOCK	SELECT	WIDE	L	S	SCAN	N	DISP	<	>	<	>	<	>	<	MENU	PROG	SEARCH	EXIT	SETUP	AUDIO	ANGLE	SCAN	P	STD	CALL	CALL	0		
1542	POWER	TV/AV	TV/AV	LOCK	SELECT	WIDE	L	S	SCAN	N	DISP	<	>	<	>	<	>	<	MENU	PROG	SEARCH	EXIT	SETUP	AUDIO	ANGLE	SCAN	P	STD	CALL	CALL	0		
1543	POWER	TV/AV	TV/AV	LOCK	SELECT	WIDE	L	S	SCAN	N	DISP	<	>	<	>	<	>	<	ENTER	PIP	MENU	EXIT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	
1544	POWER	SLEEP	TV/AV	LOCK	SELECT	WIDE	L	S	SCAN	N	DISP	<	>	<	>	<	>	<	ENTER	PIP	MENU	EXIT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	
1545	POWER	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	OK	TOP	MENU	MENU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	
1546	POWER	SLEEP	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	TV	ENTER	PIP	LIST	MENU	EXIT	INPUT	INPUT	INPUT	INPUT	INPUT	INPUT	INPUT	INPUT	0	
1547	POWER	SLEEP	INPUT	PSM	SSM	ART	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	OK	III	LIST	MENU	EDIT	EDIT	EDIT	EDIT	EDIT	EDIT	EDIT	EDIT	EDIT	0	
1548	POWER	REVEAL	TV/AV	ART	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	OK	SYSTEM	MENU	QUICK	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	0	
1549	POWER	AVCT	TV/AV	CLOCK	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	OK	SYSTEM	MENU	QUICK	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	0	
1550	POWER	SLEEP	INPUT	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	OK	PIP	FAV	MENU	EXIT	QUICK	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	0	
1551	POWER	SLEEP	EJECT	MULTI	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	ENTER	QUICK	VIEW	MENU	EXIT	QUICK	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	VIEW	0	
1552	POWER	SLEEP	AV	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	OK	SWITCH	DIRECT	PIP	MENU	EXIT	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT	0	
1553	POWER	SLEEP	TV	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	OK	INFO	POSTI	PIP	MENU	EXIT	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT	SELECT	0	

Line	Function	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
1553	POWER ON	TV/SAT	TV/AV	TV/AV																	OK	ENTER	MODE	EPG	MENU	EXIT	SETUP	TEST									
1554	POWER OFF																																				
1555	TV/AV																																				
1556	TV/AV																																				
1557	TV/AV																																				
1558	TV/AV																																				
1559	TV/AV																																				
1560	TV/AV																																				
1561	TV/AV																																				
1562	TV/AV																																				
1563	TV/AV																																				
1564	TV/AV																																				
1565	TV/AV																																				
1566	TV/AV																																				
1567	TV/AV																																				
1568	TV/AV																																				
1569	TV/AV																																				
1570	TV/AV																																				
1571	TV/AV																																				
1572	TV/AV																																				
1573	TV/AV																																				
1574	TV/AV																																				
1575	TV/AV																																				
1576	TV/AV																																				
1577	TV/AV																																				
1578	TV/AV																																				
1579	TV/AV																																				

Line	Code	Function	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
1608	POWER	TV/SAT																				OK	MODE	EPG	MENU	EXIT				ESC								
1609	Shift	PP																					ENTER	MIS														
1610	POWER	POPUP																					ENTER	TV														
1611	Shift	AV																					ENTER	TV														
1612	POWER	SLEEP																					ENTER	MODE														
1613	Shift	ON/OFF																					ENTER	TV														
1614	POWER	SLEEP																					ENTER	TV														
1615	Shift	AV																					ENTER	MODE														
1616	POWER	AV																					OK	MODE														
1617	Shift	TV/SAT																					ENTER	MODE														
1618	POWER	SLEEP																					ENTER	MODE														
1619	POWER	AV																					ENTER	MODE														
1620	POWER	TV/SAT																					ENTER	MODE														
1621	Shift	AV																					ENTER	MODE														
1622	POWER	SLEEP																					ENTER	MODE														
1623	Shift	AV																					ENTER	MODE														
1624	POWER	SLEEP																					ENTER	MODE														
1625	Shift	TV/SAT																					ENTER	MODE														
1626	POWER	SLEEP																					ENTER	MODE														
1627	Shift	TV/SAT																					ENTER	MODE														
1628	POWER	SLEEP																					ENTER	MODE														
1629	Shift	TV/SAT																					ENTER	MODE														
1630	POWER	SLEEP																					ENTER	MODE														
1631	Shift	TV/SAT																					ENTER	MODE														
1632	POWER	SLEEP																					ENTER	MODE														
1633	Shift	TV/SAT																					ENTER	MODE														
1634	POWER	SLEEP																					ENTER	MODE														
1635	Shift	TV/SAT																					ENTER	MODE														
1636	POWER	SLEEP																					ENTER	MODE														
1637	Shift	TV/SAT																					ENTER	MODE														
1638	POWER	SLEEP																					ENTER	MODE														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
On	Off	TV/AV	Freeze	Freeze	Freeze	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom
Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	Shift	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045						

Line	Code	Function	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33						
2101	POWER	POWER																					OK	GO TO	MODE	EPG	MENU	EXIT	SETUP	A	INDEX	MARK	SP/PL	ESC 1-	PC 2-	0					
2102	Shift	POWER																																							
2103	Shift	POWER																																							
2104	Shift	POWER																																							
2105	Shift	POWER																																							
2106	Shift	POWER																																							
2107	Shift	POWER																																							
2108	Shift	POWER																																							
2109	Shift	POWER																																							
2110	Shift	POWER																																							
2111	Shift	POWER																																							
2112	Shift	POWER																																							
2113	Shift	POWER																																							
2114	Shift	POWER																																							
2115	Shift	POWER																																							
2116	Shift	POWER																																							
2117	Shift	POWER																																							
2118	Shift	POWER																																							
2119	Shift	POWER																																							
2120	Shift	POWER																																							
2121	Shift	POWER																																							
2122	Shift	POWER																																							
2123	Shift	POWER																																							
2124	Shift	POWER																																							
2125	Shift	POWER																																							
2126	Shift	POWER																																							
2127	Shift	POWER																																							
2128	Shift	POWER																																							
2129	Shift	POWER																																							
2130	Shift	POWER																																							

Line	Code	Function	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
2180	POWER	OPEN/CLOSE	TV/SAT	SIZE	FREEZE	ZOOM	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	
2181	Shift	POWER	OPEN/CLOSE	TV/SAT	SIZE	FREEZE	ZOOM	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	
2182	Shift	POWER	OPEN/CLOSE	TV/SAT	SIZE	FREEZE	ZOOM	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
2183	Shift	POWER	OPEN/CLOSE	TV/SAT	SIZE	FREEZE	ZOOM	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
2184	Shift	POWER	OPEN/CLOSE	TV/SAT	SIZE	FREEZE	ZOOM	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
2185	Shift	POWER	OPEN/CLOSE	TV/SAT	SIZE	FREEZE	ZOOM	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
2186	Shift	POWER	OPEN/CLOSE	TV/SAT	SIZE	FREEZE	ZOOM	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
2187	Shift	POWER	OPEN/CLOSE	TV/SAT	SIZE	FREEZE	ZOOM	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
2188	Shift	POWER	OPEN/CLOSE	TV/SAT	SIZE	FREEZE	ZOOM	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
2189	Shift	POWER	OPEN/CLOSE	TV/SAT	SIZE	FREEZE	ZOOM	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD
2190	Shift	POWER	OPEN/CLOSE	TV/SAT	SIZE	FREEZE	ZOOM	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD	CD

Table with columns 1-33 representing various TV functions and their corresponding button actions. The table lists functions from 2191 to 2215, including operations like Power, Standby, Video, and Audio adjustments.

2445	SLEEP	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2446	SLEEP	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2447	SLEEP	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2448	SLEEP	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2449	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2450	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2451	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2452	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2453	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2454	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2455	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2456	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2457	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2458	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2459	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2460	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2462	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2463	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2464	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2465	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2466	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2468	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																
2469	POWER OFF	ESC+PC 2	VIDEO2	MUSIC INTRO	SAT	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Shift																

Channel	Function	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				
4149	Shift																																			ESC F- PC2-		
4150	Shift																																					
4151	Shift																																					
4152	Shift																																					
4153	Shift																																					
4154	Shift																																					
4155	Shift																																					
4156	Shift																																					
4157	Shift																																					
4158	Shift																																					
4159	Shift																																					
4160	Shift																																					
4161	Shift																																					
4162	Shift																																					
4163	Shift																																					
4164	Shift																																					
4165	Shift																																					
4166	Shift																																					
4167	Shift																																					
4168	Shift																																					
4169	Shift																																					
4170	Shift																																					
4171	Shift																																					
4172	Shift																																					
4173	Shift																																					
4174	Shift																																					
4175	Shift																																					
4176	Shift																																					
4177	Shift																																					
4178	Shift																																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
4239	SLEEP TV/AUX	TV/SAT	SIZE	TEST TONE	TEST TONE	CD	TUNER	TUNER	DISP	VOL	VOL	MUTING	MUTING	CH	CH	ENTER	ENTER	ENTER	ENTER	MODE	MODE	EPG	MENU	EXIT	SETUP	TV/SAT	VIDEO	VIDEO	TAPE	TAPE	ESC	ESC	0	
Shift																																		
4240	TAPE POWER	TAPE	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4241	TAPE POWER	TAPE	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4242	TAPE POWER	TAPE	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4243	TAPE POWER	TAPE	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4244	TAPE POWER	TAPE	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4245	TAPE POWER	TAPE	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4246	AUX	TAPE	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4247	SLEEP	SLEEP	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4248	SLEEP	SLEEP	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4249	SLEEP	SLEEP	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4250	POWER SLEEP	POWER SLEEP	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4251	SLEEP TUNER	SLEEP TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4252	SLEEP TUNER	SLEEP TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4253	SLEEP TUNER	SLEEP TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4254	SLEEP TUNER	SLEEP TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4255	SLEEP TUNER	SLEEP TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4256	REPEAT SLEEP	REPEAT SLEEP	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
Shift																																		
4257	POWER SLEEP	POWER SLEEP	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4258	POWER SLEEP	POWER SLEEP	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4259	YOP POWER	YOP POWER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4260	YOP POWER	YOP POWER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4261	TUNER	TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4262	TUNER	TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4263	TUNER	TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4264	TUNER	TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4265	TUNER	TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4266	TUNER	TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4267	TUNER	TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4268	TUNER	TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4269	TUNER	TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4270	TUNER	TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4271	TUNER	TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4272	TUNER	TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4273	TUNER	TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									
4274	TUNER	TUNER	PAUSE	PAUSE	PAUSE	REW	FF	RECIZ	RECIZ																									

4309	ON	OFF	TV/SAT	SIZE	FREEZE	ZOOM	CD	CD	DISP	DISP	VOL	VOL	CH	CH	OK	MODE	EPG	MENU	EXIT	SETUP	CHECK	A-B	RAND.	TIME	ESC-1	PC2-	0	
4310	Shift	▲	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	PROG.											0	
4311	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	SHIFT		[M]			SEK	AM	FM				0	
4312	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	MODE	TIMER	BAND	PROG	RAND							0	
4313	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	MODE	INPUT	AUTO	VCR	PHONO							0	
4314	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	TIME			PROG								0	
4315	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM											0	
4316	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4317	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4318	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4319	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4320	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4321	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4322	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4323	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4324	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4325	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4326	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4327	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4328	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4329	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4330	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4331	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4332	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4333	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4334	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4335	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4336	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0
4337	Shift	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	FM	FM12	SCAN		SP/PS	A	B	4	SNIP	SNIP	PROG.	TIME	0

