


Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego

Oskar
multi

| | |
|--|-----------|
| 1. INFORMACJE OGÓLNE | 2 |
| 2. OBSŁUGA PILOTA | 4 |
| 2.1 Wprowadzanie kodu | 4 |
| 2.2 Przełączanie pomiędzy urządzeniami | 5 |
| 2.3 Wyszukiwanie kodu | 6 |
| 2.3.1 Wyszukiwanie na podstawie danych ze Spisu kodów | 6 |
| 2.3.2 Przeszukiwanie bazy kodów pilota | 6 |
| 2.4 Odczyt aktualnie wprowadzonego kodu dla urządzenia | 8 |
| 2.5 Kasowanie kodu dla pojedynczego urządzenia | 9 |
| 2.6 Kasowanie kodów dla wszystkich urządzeń | 9 |
| 3. ZANIM ZGŁOSISZ SIĘ DO SERWISU | 10 |
| 4. DANE TECHNICZNE | 11 |
| 5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI | 12 |
| 6. SPIS KODÓW | 14 |

1. INFORMACJE OGÓLNE

Rysunek pilota z opisem grup przycisków

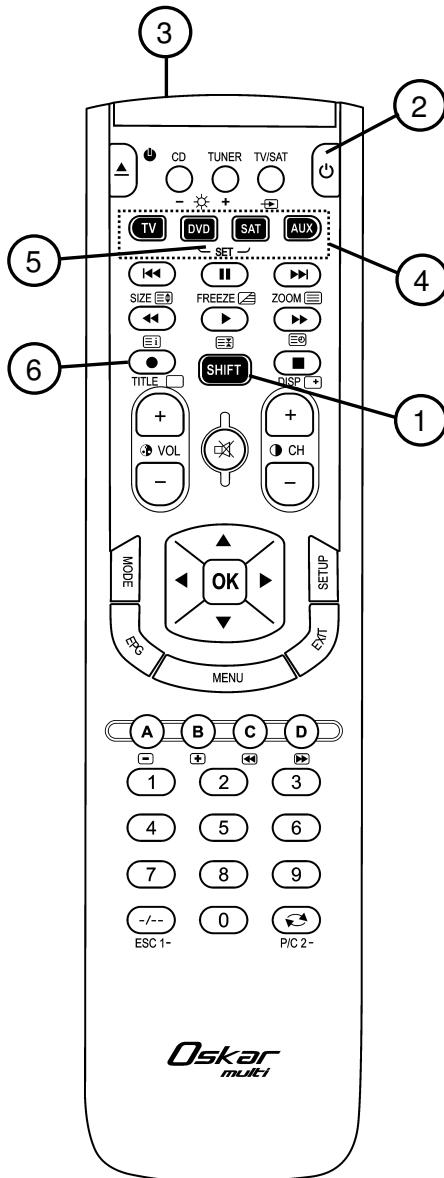

1. Przycisk SHIFT.
2. Dioda sygnalizacyjna umieszczona pod przyciskiem POWER.
3. Dioda nadawcza (wewnątrz pilota).
4. Przyciski wyboru obsługiwanego urządzenia (TV, DVD, SAT, AUX).
5. Przyciski używane w procedurach programowania (DVD, SAT).
6. Przycisk REC używany do nagrywania VCR, DVD, AUDIO, DVR.


Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie pilotów z numerem seryjnym „KAxxxxxx”.*


*Numer seryjny pilota znajduje się na dnie zasobnika baterii.

- może obsługiwać równocześnie do 8 różnych urządzeń audio-video, np. TV, VCR, DVD, SAT, DVB, AUDIO,
- w pamięci zawiera kody do ponad 100 tysięcy oryginalnych pilotów i urządzeń,
- po wyjęciu baterii „pamięta” wprowadzone kody.

Wskazówki

Przed użyciem pilota zapoznaj się z instrukcją obsługi

 Do pilota załóż dwie nowe baterie alkaliczne typu LR03 (AAA) 1,5V zgodnie z opisem znajdującym się na dnie pojemnika baterii.

 Nowo zakupiony pilot wymaga wprowadzenia odpowiednich kodów dla posiadanych urządzeń. Sposoby wprowadzania kodów opisane są w rozdziale „Obsługa pilota” na str. 4. **Spis kodów** znajduje się na stronie 14 instrukcji.

Użycie przycisku Shift

Aby wywołać funkcje przycisków oznaczone na pilocie kolorem zielonym, należy użyć przycisku **SHIFT**. Możliwe to jest na dwa sposoby:

1. nacisnąć przycisk **SHIFT** i trzymając go nacisnąć wybrany przycisk (w tym przypadku klawiatura jest w trybie SHIFT tak długo, jak długo jest trzymany przycisk **SHIFT**),
2. nacisnąć i puścić przycisk **SHIFT** a następnie nacisnąć wybrany przycisk (w tym przypadku klawiatura jest w trybie SHIFT do naciśnięcia następnego przycisku ale nie dłużej niż 5 sekund).

Tryb SHIFT jest sygnalizowany miganiem podświetlenia przycisku **SHIFT** na zielono.

*) Jeśli aktualne urządzenie było wybrane z **SHIFT** (np. **SHIFT**+**TV**), Tryb SHIFT jest sygnalizowany jednoczesnym miganiem podświetleń obu tych przycisków (tu **SHIFT** **TV**).


Sygnalizacja aktualnego urządzenia

Wybrane urządzenie jest sygnalizowane podświetleniem przycisku wyboru urządzenia podczas używania pilota. Podświetlenie wyłącza się automatycznie po 5 sekundach.


Jeśli aktualne urządzenie było wybrane z **SHIFT**, zostaje podświetlony przycisk tego urządzenia i przycisk **SHIFT** (np. **SHIFT** **TV**).

2. OBSŁUGA PILOTA


Wyszukaj w **Spisie kodów** (od str. 14) markę oraz typ pilota oryginalnego i odczytaj odpowiadający mu 4-cyfrowy kod (np. dla telewizora marki Sony, typ pilota oryginalnego - RM 610, kod znaleziony w Spisie kodów – 1073). Jeżeli w Spisie kodów nie znalazłeś szukanego typu pilota, spróbuj funkcji „wyszukiwania kodu” (pkt. 2.3 str. 6).

 **Dioda** świecąca użyta do sygnalizacji w procedurach obsługi pilota jest umieszczona pod przyciskiem POWER (patrz rysunek pilota str. 2).


2.1 Wprowadzanie kodu

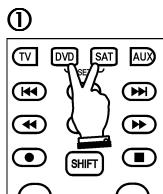


① Naciśnij jednocześnie przyciski **[DVD]** **[SAT]** i trzymaj aż dioda mignie 3 razy.

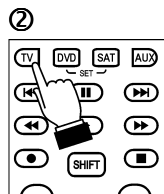


② Wybierz przycisk wyboru urządzenia, na którym chcesz wpisać kod np. **[TV]**; dioda mignie (więcej >> **A**).

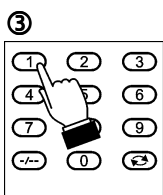


③ Wprowadź pierwszą cyfrę kodu; dioda mignie.

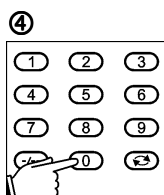

④ Wprowadź drugą cyfrę kodu; dioda mignie.

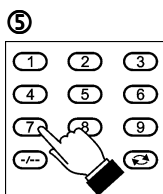


⑤ Wprowadź trzecią cyfrę kodu; dioda mignie.

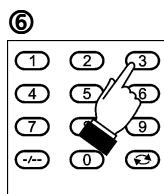

⑥ Wprowadź czwartą cyfrę kodu; dioda mignie; przyjęcie całego 4-cyfrowego kodu sygnalizowane jest 3-krotnym mignięciem diody.

A) Kody możesz wpisywać na przyciskach **[TV]**, **[DVD]**, **[SAT]**, **[AUX]** oraz w połączeniu z **[SHIFT]** na przyciskach **[TV]**, **[DVD]**, **[SAT]**, **[AUX]**. Wpisując kod np. na przycisku **[SHIFT]** + **[TV]** należy nacisnąć przycisk **[SHIFT]** i trzymając go wcisnąć **[TV]**.

 Jeżeli po jednoczesnym naciśnięciu przycisków **[DVD]** **[SAT]** dioda miga szybko aż do ich puszczenia, oznacza to, że baterie pilota są zużyte i nie można przeprowadzić procedury programowania.


W takim przypadku wymień baterie na nowe.

- ☞ Maksymalny czas przerwy pomiędzy kolejnymi naciśnięciami przycisków w procedurze wprowadzania kodu wynosi **30 sekund**. Przekroczenie tego czasu lub błędne wprowadzenie kodu (np. wprowadzenie nieistniejącego numeru, niewłaściwa kolejność czynności) sygnalizowane jest szybkim miganie diody przez **10 sekund**.
W takim przypadku rozpocznij wprowadzanie kodu od początku.
- ☞ Zanonuj wprowadzone kody na ostatniej stronie instrukcji.
- ☞ Wprowadzenie nowego numeru kodu na wybranym przycisku wyboru urządzenia powoduje zastąpienie kodu poprzednio wprowadzonego.

2.2 Przełączanie pomiędzy urządzeniami

Do pilota możesz wprowadzić kody do 8 różnych urządzeń. W danej chwili pilot obsługuje to urządzenie (np. telewizor), które zostało wybrane **przyciskiem wyboru urządzenia** (patrz rysunek poniżej).

- ☞ Aktualnie wybrane urządzenie jest sygnalizowane podświetleniem przycisku tego urządzenia. Urządzenie dostępne z SHIFT (**SHIFT**+**TV**, **SHIFT**+**DVD**, **SHIFT**+**SAT**, **SHIFT**+**AUX**) sygnalizowane jest ciągłym podświetleniem przycisku SHIFT i przycisku właściwego urządzenia. Sygnalizacja urządzenia jest wyłączana automatycznie po 5 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku.

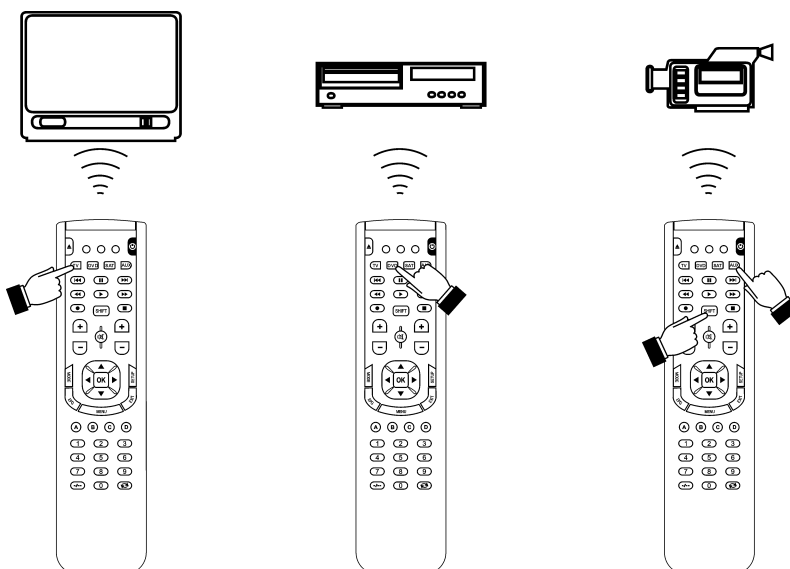

2.3 Wyszukiwanie kodu

2.3.1 Wyszukiwanie na podstawie danych ze Spisu kodów


Jeżeli nie znasz typu pilota oryginalnego wykonaj następujące czynności:

1. Poszukaj w Spisie kodów markę urządzenia. Na początku listy dla danej marki umieszczone są zbiorcze zestawienia kodów dla różnych rodzajów urządzeń, np. dla TV, VCR, SAT.
2. Wprowadzaj kolejno kody odpowiadające Twojemu urządzeniu (rozdział 2.1 str. 4).
3. Po wprowadzeniu kolejnego kodu sprawdź czy pilot poprawnie steruje urządzeniem.
4. W przypadku, gdy powyższy sposób nie przyniesie zadowalającego efektu, zastosuj procedurę przeszukiwania bazy kodów pilota.

2.3.2 Przeszukiwanie bazy kodów pilota


Procedura przeszukiwania bazy kodów pilota pozwala na szukanie właściwego kodu dla posiadanego urządzenia wśród wszystkich kodów w bazie pilota. Pilot, podczas przeszukiwania bazy, wysyła kolejno dla każdego kodu **rozkaz wyłączenia urządzenia**.

①

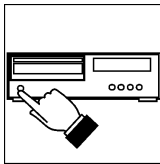


Uruchom urządzenie którym chcesz sterować.

②

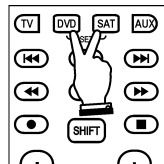


Naciśnij jednocześnie przyciski **DVD** **SAT**; i trzymaj aż dioda mignie 3 razy.

③

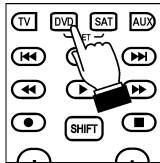


Naciśnij przycisk wyboru urządzenia np. **DVD**; dioda mignie.

④

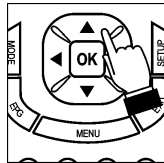

Naciśnij **▲**; dioda mignie 3 razy.


⑤

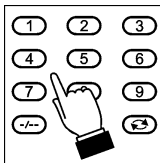

Dla danego typu urządzenia wprowadź 4-cyfrowy kod początkowy, od którego zaczniesz przeszukiwanie:


| | |
|---------------------|------|
| Dla TV | 1000 |
| Dla VCR/DVD | 2000 |
| Dla SAT | 3000 |
| Dla AUDIO | 4000 |
| Dla innych urządzeń | 5000 |

⑥

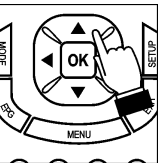

Przyciskaj impulsowo **▲**, dopóki urządzenie nie wyłączy się, po każdym naciśnięciu dioda mignie (więcej >> **B**, **C**).

⑦

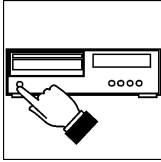

W przypadku, gdy urządzenie zostanie wyłączone, włącz je ponownie włącznikiem w ciągu 30 sek.

⑧

Sprawdź poprawność działania podstawowych funkcji pilota (np. regulację głośności, przyciski numeryczne).

Nie możesz w tym momencie sprawdzać działania przycisków biorących udział w przeszukiwaniu: , , ,

⑨

Gdy pilot realizuje tylko część potrzebnych funkcji, możesz kontynuować przeszukiwanie bazy naciskając . Możesz przejść do poprzednich kodów naciskając . Możesz również odczytać numer aktualnie ustawionego kodu aby go zanotować (więcej >> D).

⑩

Gdy pilot poprawnie steruje urządzeniem naciśnij ; dioda mignie 3 razy, a znaleziony kod zostanie zapamiętany.

- B)** Brak świecenia diody przy naciskaniu oznacza wyczerpanie kodów danej grupy urządzeń.
- C)** Przeszukiwanie można zakończyć przez zatwierdzenie lub przerwać odczekując 30 sekund (przerwanie zostanie zasygnalizowane miganie diody).
- D)** Odczyt numeru kodu podczas przeszukiwania: naciśnij przycisk , a następnie zliczaj mignięcia diody (dla cyfry 0 dioda świeci wyraźnie dłużej)

| | | |
|----------|---------------|--------------------|
| przycisk | ilość mignięć | - cyfra tysięcy |
| przycisk | ilość mignięć | - cyfra setek |
| przycisk | ilość mignięć | - cyfra dziesiątek |
| przycisk | ilość mignięć | - cyfra jedności |




Cyfry kodu możesz odczytywać dowolną ilość razy naciskając , , , . Wciśnięcie innego przycisku spowoduje powrót do procedury przeszukiwania.

Przyciski używane przy przeszukiwaniu:

| | |
|--|--|
| | - przeszukuje bazę kodów „w górę”, |
| | - przeszukuje bazę kodów „w dół”, |
| | - przycisk do zatwierdzania znalezionego kodu, |
| | - przycisk do rozpoczęcia odczytu aktualnego kodu. |


Zanotuj numery odczytanych kodów, aby wybrać z nich kod, który realizował poprawnie największą ilość funkcji.

Szybkie przeszukiwanie






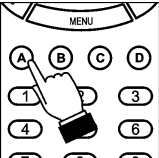

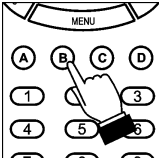

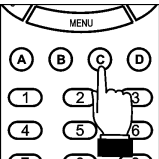

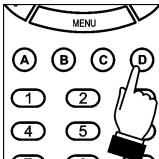

Aby przyspieszyć przeszukiwanie bazy kodów zamiast impulsowego przyciskania  (punkt ⑥) przytrzymaj wciśnięty przycisk  aż do momentu **wyłączenia się urządzenia**. Metoda ta jest zalecana dla doświadczonych użytkowników, gdyż w tym przypadku istnieje możliwość „przeskoczenia” właściwego kodu. Do „przeskoczonego” kodu możesz wrócić naciskając .

Kontynuacja wyszukiwania od dowolnie wybranego kodu

Aby nie powtarzać wyszukiwania dla wcześniej sprawdzonych kodów, możesz kontynuować wyszukiwanie od dowolnego numeru kodu. W tym celu uruchom procedurę przeszukiwania bazy kodów pilota, a w punkcie ⑤ wprowadź wybrany przez Ciebie kod początkowy.

 W znalezieniu właściwego kodu może Ci również pomóc wyszukiwarka internetowa dostępna pod adresem www.elmak.pl w zakładce „wyszukiwarka”.

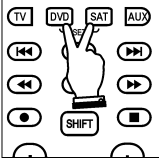2.4 Odczyt aktualnie wprowadzonego kodu dla urządzenia

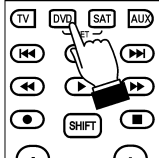- ①  Naciśnij jednocześnie przyciski   i trzymaj aż dioda mignie 3 razy.
- ②  Wybierz przycisk wyboru urządzenia (np. ) którego kod chcesz odczytać; dioda mignie.
- ③  Naciśnij przycisk . Policz liczbę mignięć, odpowiada ona cyfrze tysięcy.
- ④  Naciśnij przycisk . Policz liczbę mignięć, odpowiada ona cyfrze setek.
- ⑤  Naciśnij przycisk . Policz liczbę mignięć, odpowiada ona cyfrze dziesiątek.
- ⑥  Naciśnij przycisk . Policz liczbę mignięć, odpowiada ona cyfrze jedności.

⑦



Aby wyjść z procedury naciśnij dowolny przycisk oprócz **A**, **B**, **C**, **D**. Dioda miga przez około 3 sek.



Dla cyfry 0 dioda świeci wyraźnie dłużej.




Podczas procedury możesz wielokrotnie odczytywać liczbę mignięć naciskając ponownie przyciski **A**, **B**, **C**, **D**.

2.5 Kasowanie kodu dla pojedynczego urządzenia


Jeżeli nie chcesz już używać zaprogramowanego wcześniej urządzenia (np. pod przyciskiem **SAT**), możesz skasować kod dla tego urządzenia. Przycisk wyboru urządzenia dla którego skasowałeś kod (tutaj **SAT**) stanie się nieaktywny.

①

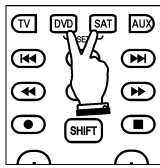


Naciśnij przyciski **DVD** **SAT** i trzymaj aż dioda mignie 3 razy.

②

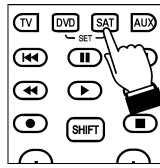

Naciśnij przycisk urządzenia (np. **SAT**), którego kod chcesz skasować; dioda mignie.

③

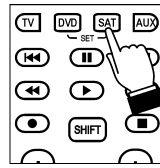


Wciśnij ponownie ten sam przycisk i trzymaj około 5 sek., skasowanie kodu zostanie potwierdzone 3-krotnym mignięciem diody po puszczeniu przycisku.

2.6 Kasowanie kodów dla wszystkich urządzeń


Jeżeli chciałbyś szybko skasować wszystkie wprowadzone kody pilota, wykonaj poniższą procedurę. Po jej wykonaniu wszystkie zaprogramowane wcześniej kody zostaną skasowane a przyciski wyboru urządzeń (oprócz **TV**) staną się nieaktywne.

①

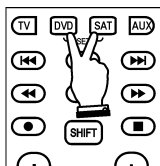

Naciśnij przyciski **DVD** **SAT** i trzymaj aż dioda mignie 3 razy.

②

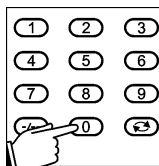

Naciśnij i trzymaj przycisk **0** około 5 sekund, skasowanie wszystkich kodów zostanie potwierdzone 4-krotnym mignięciem diody po puszczeniu przycisku.

3. ZANIM ZGŁOSISZ SIĘ DO SERWISU

| Objawy | Czynności sprawdzające |
|--|--|
| brak reakcji diody świecącej na naciskanie jakichkolwiek przycisków | <ul style="list-style-type: none"> - sprawdź, czy prawidłowo założyłeś baterie, - wyjmij baterie i ponownie je włóż po upływie 10 sekund - wymień baterie na nowe |
| po jednoczesnym naciśnięciu przycisków [DVD] [SAT] , dioda miga aż do ich puszczenia | <ul style="list-style-type: none"> - wymień baterie na nowe, |
| urządzenie nie reaguje na pilota, pomimo sygnalizacji diody świecącej w pilocie Oskar multi | <ul style="list-style-type: none"> - sprawdź, czy wybrałeś odpowiedni przycisk wyboru urządzenia, - sprawdź, czy wprowadziłeś kod dla urządzenia, które chcesz obsługiwać (rozdział 2.4 str. 8), - sprawdź, czy urządzenia reagują na pilota oryginalnego, |
| pilot Oskar multi nie realizuje wszystkich funkcji pilota oryginalnego | <ul style="list-style-type: none"> - sprawdź w Spisie kodów układ odwzorowań funkcji pilota oryginalnego na pilocie Oskar multi, - przeprowadź procedurę przeszukiwania bazy kodów pilota w celu znalezienia kodu pozwalającego na realizację wszystkich funkcji (rozdział 2.3.2 str. 6), |
| pilot wyłączył urządzenie w czasie przeszukiwania, ale przycisk „POWER” oraz inne nie działają | <ul style="list-style-type: none"> - nastąpiło przeskoczenie numeru właściwego kodu, włącz ponownie urządzenie a do „przeskoczonego” kodu wróć naciskając [▼], |
| „zagubiłeś się” w procedurach programowania | <ul style="list-style-type: none"> - skasuj kody dla wszystkich urządzeń (rozdział 2.6 str. 9), |
| podczas odczytu kodu dla danego urządzenia nie zdążyłeś policzyć mignięć diody | <ul style="list-style-type: none"> - w procedurze odczytu wprowadzonego kodu możesz wielokrotnie odczytywać liczbę mignięć naciskając ponownie przyciski [A], [B], [C], [D] (rozdział 2.4 str. 8), |
| dioda świecąca ciągle miga | <ul style="list-style-type: none"> - wyjmij baterie z pilota i dostarcz go do naprawy do serwisu firmy ELMAK. |

4. DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| 1. Znamionowe napięcie pracy | 3,0V (2 baterie alkaliczne AAA/LR03 1,5V) |
| 2. Pobór prądu w stanie nadawania | typ. 25mA *) |
| 3. Zasięg działania pilota | { 5m dla TV Nokia przy kodzie 1110 15m dla TV Philips przy kodzie 1041 |
| 4. Typowy czas działania pilota przy założonych nowych bateriach i przy średnim czasie nadawania 100sek./dobę | 18 miesięcy *) |
| 5. Zakres temp. pracy | od 0 do 35 ° C |
| 6. Wymiary zewnętrzne w mm | 211x54x25 |
| 7. Masa pilota (bez baterii) | 106g |
| 8. Ilość urządzeń możliwych do zaprogramowania jednocześnie | 8 |

*) mierzone przy naciśnięciu klawisza „1” przy wprowadzonym kodzie 1041 (RC -5 Philips)

Wszystkie dane techniczne zawarte w tej instrukcji mają charakter informacyjny i producent zastrzega sobie prawo do zmian bez osobistego powiadomienia.

**Wszelkie prawa autorskie i producenta zastrzeżone.
ELMAK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
oraz ulepszeń produktu opisanego w instrukcji bez
uprzedzenia.**

Producent:


ELMAK Sp. z o.o.
35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 4
tel./fax: (0 prefix 17) 854-98-14
tel. (0 prefix 17) 850-45-90, 850-45-91
http:// www.elmak.pl
e-mail: elmak@elmak.pl

© Copyright 2007-2008 ELMAK Sp. z o.o. i Corel Corporation

5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

WPROWADZENIE KODU


np. dla telewizora marki **Sony**, typ pilota oryginalnego - **RM 610**,
kod znaleziony w Spisie kodów - **1073**:



Str. 4

PRZESZUKIWANIE BAZY KODÓW PILOTA


np. dla DVD:



Str. 6

ODCZYT WPROWADZONEGO KODU

np. VCR (kod – 2051):




Str. 8

KASOWANIE KODU SAT



Str. 9

KASOWANIE KODÓW DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ



Str. 9

Opis oznaczeń




- odczytanie kodu ze **Spisu kodów** (np. kod 1073)




- jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków **DVD** i **SAT** przez co najmniej 4 sekundy




- naciśnięcie przycisków wyboru rodzaju obsługiwanego sprzętu



- naciśnięcie przycisków numerycznych



- ręczne włączenie DVD



- wyłączenie się DVD



- naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **SHIFT** z równoczesnym naciśnięciem przycisku **TV**



- szybkie miganie diody świecącej




- trzykrotne mignięcie diody świecącej




- dioda świeci dłużej (około 1 sekundy)



- naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **SAT** przez co najmniej 5 sekund



- kolejne naciśnięcia przycisku  (każde zakończone mignięciem diody)

- Alfabetyczny spis pilotów oryginalnych
- Abecední seznam originálních ovladačů
- Алфавитный перечень подлинных пультов
- Eredeti távirányítók listája
- Αλφαβητική σειρά των αυθεντικών τηλεχειριστηρίων
- Abecedný zoznam originálnych ovládačov
- List of original remotes in alphabetical order
- Alphabetisches Hersteller-Verzeichnis der Fernbedienungen

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------|---------------------|--------------------|------|------|
| @SKY BOX | | RCT1000 | VCR | 2031 | 790390511/18 | TV | 1070 | RCF211 | VCR1 | 2009 | |
| @SKYBOX | DVB | 3259 | RCT1400E | VCR | 2027 | 79039207/02 | TV | 1070 | RCF211 | VCR2 | 2070 |
| A.R.SYSTEM | | RCT2000 | TV | 1204 | AR222 | VCR | 2057 | RCF311 | TV | 1193 | |
| ARSYSTEM | TV | 1104 | RCT2000 | VCR | 2052 | AV354011 / AV363498 | VCR | 2000 | RCF311 | VCR1 | 2009 |
| IR20 | TV | 1040 | RCT131P | VCR | 2047 | AV364534 / AV364941 | VCR | 2000 | RCF311 | VCR2 | 2070 |
| SOME MODELS | TV | 1040 | RCT506 | AUD | 4025 | AV364945 / AV369769 | VCR | 2000 | RCF552 | TV | 1193 |
| SOME MODELS | TV | 1104 | RCTE102S | VCR | 2047 | AV369780 / AV370604 | VCR | 2000 | RCF552 | VCR | 2009 |
| TC1400 | TV | 1040 | RCTE212 / RCTF150 | VCR | 2012 | AV370604/05 | VCR | 2000 | RCF703 | TV | 1193 |
| AB | | RCTF80P / RCTFX1 | VCR | 2012 | AV370605 | VCR | 2000 | RCF703 | VCR1 | 2009 | |
| TereBox 200 | DVB | 3307 | RCTFX35S | VCR | 2013 | AV422318N | VCR | 2048 | RCF703 | VCR2 | 2070 |
| ACER | | RCTG07 / RCTG50P | VCR | 2012 | AV49976 / AV49986 | VCR | 2000 | RCG65RCUNITWIR | AUD | 4206 | |
| AT-1921 | TV | 1512 | RCTG75P / RCTG97 | VCR | 2012 | AV749976 / AV749986 | VCR | 2000 | RCK1000 | TV | 1070 |
| AT-2002 | TV | 1513 | RCTGX1000Z | VCR | 2041 | AV759976 | VCR | 2000 | RCK142 | TV | 1105 |
| AT-2602 | TV | 1513 | RCTGX150S | VCR | 2013 | AVB1038A010A | VCR | 2048 | RCK1420 | TV | 1070 |
| AT-2703 | TV | 1513 | RCTM10 | VCR | 2047 | AXN4001B010E | VCR | 2086 | RCK143 | TV | 1105 |
| AT-2720 | TV | 1513 | RCTMG330 | VCR | 2012 | AXN4001B010H | VCR | 2086 | RCK144 | TV | 1023 |
| AT3705-MG | TV | 1513 | RMZ20010 | KD | 2245 | B103801M W. I | VCR | 2048 | RCK144A | TV | 1139 |
| AT-3720 | TV | 1514 | RMZ20010 | TV | 1160 | B103801M W. II | VCR | 2017 | RCK146 | TV | 1070 |
| AT-3720A | TV | 1514 | S1812783000 | VCR | 2031 | C15012R | TV | 1273 | RCK147 | TV | 1041 |
| ADCOM | | S7660200400 | VCR | 2027 | CT1407D | TV | 1176 | RCK147 | VCR | 2023 | |
| RC45 | AUD | 4152 | VXT1100 | VCR | 2031 | CT1415/OSD | TV | 1273 | RCK148 | TV | 1023 |
| ADMIRAL | | WIRELRC | VCR | 2031 | CT2115/OSD | TV | 1273 | RCK2001 | TV | 1070 | |
| 15T4 | TV | 1312 | XDDV370 | DVD | 2163 | CT2179E | TV | 1202 | RCK202 | TV | 1105 |
| AD14M10 / AD14M18 | TV | 1312 | AKAI | | | CT2179OSD | TV | 1273 | RCK206/NZ | TV | 1070 |
| BS7004 | TV | 1099 | TV: | 1017;1023;1031;1041;1047; | CT2599 / CT2899 | TV | 1110 | RCN627 | TV | 1218 | |
| IR32 / IR320 | TV | 1011 | 1070; 1097; 1105; 1107; 1110; 1119; | 1124; 1131; 1139; 1170; 1176; 1193; | CT9487 / CT9497 | TV | 1235 | RCN627 | VCR | 2104 | |
| IR99 | TV | 1087 | 1202; 1211; 1218; 1226; 1235; 1237; | 1264; 1273; 1359; 1377; | CT9498 | TV | 1235 | RCS115 | AUD | 4312 | |
| SOME MODELS | TV | 1023 | VCR: | 2000;2009;2017;2019;2023; | CTK204 | TV | 1124 | RCS115 | AUD | 4313 | |
| SOME MODELS | TV | 1312 | 2035; 2036; 2048; 2056; 2057; 2070; | 2078; 2086; 2090; 2104; 2119; 2122; | E1 / E2 | TV | 1110 | RCS690 | AUD | 4000 | |
| ST14S | TV | 1023 | AUDIO: | 4000;4206;4287; | FT256521843 | TV | 1226 | RCS810 | AUD | 4106 | |
| TELAIOBS7004 | TV | 1099 | patrz takze (look at) | | IR16 | TV | 1211 | RCS890 | AUD | 4287 | |
| TMA0 | TV | 1099 | NOKIA, GRUNDIG | | IRS1 / IRS1PIP | TV | 1110 | RCT12 / RCT4 / RCT8 | VCR | 2000 | |
| TRD | TV | 1087 | | | IRS2 / IRS3 | TV | 1110 | RCV100F | VCR | 2048 | |
| TS40 | TV | 1099 | | | IRS3PIP | TV | 1110 | RCV10A / RCV11 | VCR | 2086 | |
| UT1/ST2 | TV | 1117 | | | IRSFX | TV | 1031 | RCV1105 / RCV115 | VCR | 2000 | |
| ADYSON | | 5102 | 105212H | TV | 1110 | KTV20MT | TV | 1119 | RCV11A / RCV11EB | VCR | 2036 |
| 5140 | TV | 1105 | 22T1 | TV | 1170 | N4004B5010 | VCR | 2086 | RCV120 / RCV120A | VCR | 2000 |
| 6T1 | TV | 1133 | 3F1400007183/3 | TV | 1023 | N4004B5030 | VCR | 2086 | RCV120S | VCR | 2000 |
| ADYSON23T1 | TV | 1218 | 3F1400007240 W. I | TV | 1105 | N4009B5010 | VCR | 2086 | RCV15 | VCR | 2086 |
| AGASHI | | 21SD | 3F1400007303 W. II | TV | 1023 | N4011B5020 | VCR | 2155 | RCV155 / RCV155A | VCR | 2000 |
| S213100/T083900 | TV | 1097 | 3F1400007303 W. III | TV | 1105 | R83301 / R83308 | TV | 1377 | RCV155B | VCR | 2000 |
| AIKO | | K3900F | 3F1400008171/2 | TV | 1023 | RC143 | TV | 1105 | RCV15A W. I | VCR | 2086 |
| AIOSTAY | | 1491 | 3F1400009103 | TV | 1273 | RC144 | TV | 1023 | RCV15A W. II | VCR | 2017 |
| S93MD | TV | 1119 | 3F1400022050 | TV | 1202 | RC144A | TV | 1139 | RCV165A / RCV165B | VCR | 2000 |
| TELECONTR | TV | 1122 | 3F1400032140 | TV | 1273 | RC202 | TV | 1176 | RCV166A | VCR | 2000 |
| AIWA | | 9900 | 3F1400032140 | TV | 1273 | RC22B / RC23 | VCR | 2086 | RCV16A W. I | VCR | 2048 |
| AVJX55 | VCR | 2031 | 3F1400032160 | TV | 1041 | RC23A / RC23AGB | VCR | 2086 | RCV16A W. II | VCR | 2017 |
| HVE295 / HVE595 | VCR | 2032 | 3F1400032300 | TV | 1273 | RC2408A / RC240A | VCR | 2000 | RCV19A | VCR | 2086 |
| HVG900 | VCR | 2031 | 3F1400032300 | VCR | 2023 | RC240B | VCR | 2000 | RCV200 | VCR | 2122 |
| HVG91 | VCR | 2012 | 3F1400033060 | TV | 1273 | RC250E | VCR | 2048 | RCV200A / RCV200E | VCR | 2048 |
| RC6AS07 | AUD | 4193 | 3F1400033220 | TV | 1273 | RC2570 | TV | 1110 | RCV202 | VCR | 2017 |
| RC6VR06 | VCR | 2077 | 3F1400034162 | TV | 1359 | RC31A / RC35A | VCR | 2086 | RCV220E | VCR | 2048 |
| RC7VR05 / RC7VR09 | VCR | 2026 | 3F1400034500 | VCR | 2023 | RC37 / RC425 | VCR | 2086 | RCV223755 | VCR | 2086 |
| RC7VT06 | TV | 1296 | 3F1400034501 | TV | 1273 | RC425A / RC465 | VCR | 2086 | RCV22A / RCV22B | VCR | 2086 |
| RCAAT11 | AUD | 4194 | 3F1400034500 | VCR | 2023 | RC505 | TV | 1017 | RCV23A/B | VCR | 2086 |
| RCAVL04 | DVD | 2163 | 3F1400034501 | TV | 1273 | RC51 / RC51A | TV | 1176 | RCV23E | VCR | 2048 |
| RCAVR05 | VCR | 2217 | 3F140060 | TV | 1273 | RC55 | VCR | 2000 | RCV240A / AF / AFB | VCR | 2000 |
| RCAVT02 | TV | 1385 | 56521314 / 56521322 | TV | 1110 | RC56 | TV | 1041 | RCV240B / BA / BE | VCR | 2000 |
| RCBVL02 | DVD | 2163 | 56521323 | TV | 1031 | RC56A / RC605A | VCR | 2086 | RCV240BEB | VCR | 2000 |
| RCDD4 | AUD | 4193 | 56521324 / 56521328 | TV | 1110 | RC611 | TV | 1193 | RCV250E/F | VCR | 2048 |
| | | | 56521331 / 56521334 | TV | 1110 | RC61A | TV | 1176 | RCV251E | VCR | 2017 |
| | | | 56521383 | TV | 1211 | RC71A | TV | 1264 | RCV252E | VCR | 2048 |
| | | | 56521383 | VCR | 2056 | RC71A | VCR | 2048 | RCV252F | VCR | 2086 |
| | | | 56521398 | TV | 1110 | RC71C | TV | 1264 | RCV260E / RCV300E | VCR | 2048 |
| | | | 56522038 | TV | 1211 | RC71C / RC800 | VCR | 2048 | RCV300F / RCV302A | VCR | 2048 |
| | | | 56522081 / 56522083 | TV | 1110 | RC81A | TV | 1264 | RCV302F | VCR | 2017 |
| | | | 790000703/01 | TV | 1110 | RC81A | VCR | 2048 | RCV310F | VCR | 2048 |
| | | | 790390021/94 | TV | 1070 | RC85 | TV | 1211 | RCV31A | TV | 1047 |
| | | | 790390236/07 | TV | 1070 | RC9272 | VCR | 2086 | RCV31A | TV | 2 |
| | | | 790390236/21 | TV | 1070 | RCA700 | TV | 1131 | RCV31A | TV | 2 |
| | | | 790390307/02 | TV | 1070 | RCF211 | TV | 1193 | RCV31A | TV | 2 |

...AKAI

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|------|-------------------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|-----|------|
| RCV31A | TV 3 | 1097 | VSF300 | VCR | 2048 | ALLSTAR | RT102 | TV | 1041 |
| RCV31A | TV 4 | 1237 | VSS99 | VCR | 2078 | 482221830545 | SOME MODELS | TV | 1013 |
| RCV31A | VCR | 2086 | Wir.RC.U RCG65 | AUD | 4206 | ALTUS | SOME MODELS | TV | 1023 |
| RCV32A W. I | VCR | 2017 | | | | AL-M1021-XB | SOME MODELS | TV | 1201 |
| RCV32A W. II | VCR | 2048 | RM383 | TV | 1105 | AMC | TV20DK | TV | 1219 |
| RCV330A | VCR | 2048 | | | | AM-1500 W. I | TVM51/MONITOR | TV | 1219 |
| RCV33A / RCV37A | VCR | 2086 | F4S028 | TV | 1366 | AM-1500 W. II | ANSONIC | | |
| RCV37B / RCV38A | VCR | 2086 | FHS08A | TV | 1358 | RC03 | 0653 | TV | 1269 |
| RCV38B | VCR | 2086 | HTB302 | KD | 2246 | RCT7 | 2093 | TV | 1170 |
| RCV400 / RCV400E | VCR | 2048 | PBU1 | TV | 1359 | AMINO | 2155 / 2893 | TV | 1268 |
| RCV400F / RCV402E | VCR | 2048 | RC51090 | TV | 1176 | Aminet 110STB | 9672VSP | TV | 1269 |
| RCV402F | VCR | 2048 | SOME MODELS | TV | 1343 | AMOI | CTV1493 | TV | 1023 |
| RCV404 | VCR | 2000 | SOME MODELS | TV | 1355 | LC-32AF1E | TC118 | TV | 1044 |
| RCV410A | VCR | 2017 | SOME MODELS | TV | 1381 | LC-37AF1E | ANTECNO | | |
| RCV425 / RCV425A | VCR | 2086 | TF03 | TV | 1337 | AMPLIFIKATOR | SOME MODELS | TV | 1070 |
| RCV425A | VCR | 2086 | | | | SOME MODELS | TAURUS/14 | TV | 1070 |
| RCV452F | VCR | 2048 | 082288603 | TV | 1170 | AMPLIVISION | AOO | | |
| RCV465A / RCV466A | VCR | 2086 | 25T1 | TV | 1023 | SERIE32 | A42HD84 | TV | 1273 |
| RCV502F | VCR | 2017 | 45T1 | TV | 1268 | TP600 | L32W451B | TV | 1516 |
| RCV51 | VCR | 2086 | CG25 | TV | 1097 | AMSTAR | ARC EN CIEL-THOMSON | | |
| RCV510A | VCR | 2017 | CX12 | TV | 1181 | AX500DX | ARIANET | | |
| RCV515A / RCV515B | VCR | 2000 | CX1400T | TV | 1169 | AMSTRAD | DVD2255 | DVD | 2191 |
| RCV516B | VCR | 2000 | CX2001 | TV | 1170 | TV: 1023;1049;1070;1099;1170; | ARION | | |
| RCV51A | VCR | 2086 | CX2002T | TV | 1273 | 1176; 1204; 1273; | SOME MODELS | DVB | 3249 |
| RCV525A | VCR | 2000 | CX240T | TV | 1269 | 241038 | ARISTONA=PHILIPS | | |
| RCV53A / RCV55 | VCR | 2086 | CX25 | TV | 1169 | 784T | ART TECH | | |
| RCV55A / RCV580E | VCR | 2086 | CX250T | TV | 1269 | AM151910 | GT8813/14 | TV | 1023 |
| RCV6 | VCR | 2019 | CX26 | TV | 1169 | AM152321 | GT8820 | TV | 1273 |
| RCV600A | VCR | 2017 | CX33 | TV | 1181 | AM152525 | GT8820/20 | TV | 1212 |
| RCV603 / RCV603A | VCR | 2000 | CX330/CX330T/CX340T | TV | 1269 | CTV 1430 W. I | GT8920 | TV | 1097 |
| RCV603A/B/S | VCR | 2000 | CX35 | TV | 1169 | CTV 1430 W. II | IC701 | TV | 1273 |
| RCV616A | VCR | 2000 | P147R | TV | 1170 | CTV140 | ARTHUR MARTIN=OCEANIC | | |
| RCV655A W. I | VCR | 2086 | SOME MODELS | TV | 1268 | CTV140T | ASA | | |
| RCV655A W. II | VCR | 2000 | SOME MODELS | TV | 1269 | CTV1414 | TV: 1011;1041;1087;1115;1120; | | |
| RCV66A | VCR | 2086 | T141 | TV | 1255 | CTV1488 | 1122; 1168; 1226; 1233; 1255; | | |
| RCV73A / RCV74A | VCR | 2155 | TOURER | TV | 1070 | CTV2114/99PROGR | patrz takze (look at) FINLUX | | |
| RCV765A / RCV766A | VCR | 2155 | TVA1 | TV | 1023 | CTV250 | 03000753 / 03000870 | TV | 1122 |
| RCV767A / RCV767AGB | VCR | 2155 | | | | CTV3630 | 03021031 | TV | 1115 |
| RCV768A / RCV77A | VCR | 2155 | TV: 1019;1046;1070;1097;1119; | | | OSP | 14B66TX | TV | 1226 |
| RCV78A | VCR | 2155 | 1176; 1247; | | | PS40/F | 482221820527 | TV | 1041 |
| RCV7A | VCR | 2048 | DVB: 3289; | | | RC1409 / RC2200 | AV5600 | TV | 1041 |
| RCV803B / RCV838A | VCR | 2000 | 050C05A | TV | 1176 | SOME MODELS | AV5605 | TV | 1041 |
| RCV84A / RCV85A | VCR | 2035 | 076G03704/B | TV | 1019 | SOME MODELS | IR16 | TV | 1120 |
| RCV865A / RCV866A | VCR | 2086 | 2011 | TV | 1290 | SOME MODELS | IR160 | TV | 1011 |
| RCV965A / RCV966A | VCR | 2086 | 2071N1X | TV | 1343 | TC1430 | RC1000 / RC1002 | TV | 1115 |
| RCV9A / RCV9C | VCR | 2048 | 79000151109 | TV | 1176 | TS40 | RC3001 / RC310 / RC311 | TV | 1168 |
| RCVSP3 | VCR | 2057 | AK30 | TV | 1290 | TVR1 | RC4114 | TV | 1255 |
| RCW152E / RCW153E | VCR | 2048 | CTV14RS | TV | 1070 | TVR2 | RC500 / RC501 / RC505 | AUD | 4096 |
| RCW159E / RCW202G | VCR | 2048 | CTV2792BS | TV | 1097 | TVR3 | RC500 / RC501 / RC505 | TV | 1233 |
| RCW212F / RCW212G | VCR | 2048 | CTV65 | TV | 1070 | VR423 | RC550 | AUD | 4096 |
| RCW402E / RCW400F | VCR | 2048 | DVD142TV | COM. | 2273 | AMWAY | RC550 | TV | 1233 |
| RCW402E / RCW478G | VCR | 2048 | DVD142TV | DVB | 3289 | AV5636 | RC550 | TV | 1233 |
| RCW502E | AUD | 4287 | DVD142TV | TV | 1343 | ANEX | RC9000 | TV | 1122 |
| RCW572 / RCW573E | VCR | 2048 | DVD2029 | DVD | 2253 | 2437DELTA14 | SERIE9000 | TV | 1122 |
| RCW573F / RCW576E | VCR | 2048 | DVHS1076DOF1020 | DVD | 2281 | 2440DELTA15 | SOME MODELS | TV | 1122 |
| RCW576F / RCW600F | VCR | 2048 | M14PS | TV | 1119 | 2454DELTA21 | TELESENORIII | TV | 1087 |
| RCW602G / RCW612G | VCR | 2048 | RC147TT | TV | 1176 | 2751BOMBER20 | ASBERG | | |
| RCW656E | VCR | 2090 | RC37 | TV | 1019 | 2754BOMBER21 | 4028ANALOG | TV | 1118 |
| RCX101E / RCX10E | VCR | 2048 | TC140 | TV | 1247 | ANGLO | 4028DIGITAL | TV | 1201 |
| RCX121E / RCX176E | VCR | 2048 | VTV10 | TV | 1046 | 3321 / 3701/20 | AS5555 | TV | 1097 |
| RCX626E | VCR | 2090 | | | | 370114 | AS6363S/TXH | TV | 1097 |
| RCY121E | VCR | 2048 | ALBIRAL | | | ANITECH | AS6868S/TXH | TV | 1097 |
| RK1420 | TV | 1070 | INFRECONTR | TV | 1170 | TV: 1013;1023;1041;1118;1133; | AS7070S/TXH | TV | 1097 |
| RKC143 | TV | 1105 | SOME MODELS | TV | 1098 | 1170; 1201; 1212; 1219; 1273; | IR516 | TV | 1097 |
| RKC144A | TV | 1107 | T819 | TV | 1095 | 12PROG | IR5514 | TV | 1118 |
| RM101 | TV | 1023 | TM20 | TV | 1040 | 16T1 | IR5516 / IR5518 | TV | 1273 |
| RM109 | TV | 1273 | TM39 | TV | 1119 | 19T1 | MC200 | TV | 1247 |
| RM109 | VCR | 2023 | TM900SD | TV | 1273 | 2175T | NTP872F | TV | 1201 |
| RM113 | TV | 1273 | TM99 / TM99C | TV | 1273 | 22T1/MODM51H | SOME MODELS | TV | 1041 |
| RM383 | TV | 1105 | TM99C/40P | TV | 1217 | 24T1 | TC143 | TV | 1097 |
| SM1 | TV | 1226 | TP875 | TV | 1119 | 28T1 | VS28 | TV | 1247 |
| SM1 | VCR | 2119 | TP877 | TV | 1040 | 4028TXT | ASORA | | |
| SM2 | TV | 1226 | TP906 | TV | 1269 | 482221820895 | 9851904501 | TV | 1023 |
| SM2 | VCR | 2119 | TVC21M0332 | TV | 1170 | 482221830545 | FA2170 | TV | 1023 |
| SOME MODELS | TV | 1070 | ALHORI | | | 510 | ASTRA | | |
| SOME MODELS | TV | 1110 | TELECONTR | TV | 1105 | CTV20 | 2037 | TV | 1023 |
| SOME MODELS | TV | 1119 | ALLORGAN | | | CTV3702 | 3200460 | TV | 1358 |
| ST1 | TV | 1226 | 16PROG | TV | 1105 | IR1572 | 3200461 RCUNIT | TV | 1023 |
| ST1 | VCR | 2119 | 24SS346 | TV | 1129 | IR5514 | 3200463 ONWA | TV | 1347 |
| TC14 / TCV165B | VCR | 2000 | 28SS362 | TV | 1022 | M3730 / M3760DK | 3200464 SKYWORTH | TV | 1276 |
| TP6111XT | TV | 1193 | DST6354 | TV | 1129 | M510 | 3200470 ONWA | TV | 1176 |
| TP6111XT | VCR | 2009 | KST3651 / KST3652 | TV | 1105 | M511/DK/191T | 3200504 | TV | 1174 |
| TP650 | TV | 1193 | KST3682 / KST5152 | TV | 1105 | M530/M5510 | 3200506 | TV | 1207 |
| TP650 | VCR | 2009 | SOME MODELS | TV | 1105 | M705 | GREEKMARKET | TV | 1023 |
| UKV602 | TV | 1097 | TV7054 | TV | 1129 | RC5903 | | | |
| VS240EK | VCR | 2000 | | | | RC95 | | | |

...ASTRA

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|------|-------------------------------------|---------------------------|------|---------------------|-----|------|-------------------------------|---------------------------|------|
| GREENMARKET | TV | 1023 | INFRAREMCONTR | TV | 1377 | IR6010 | TV | 1269 | BIG STONE | | |
| RC514A | TV | 1174 | AWA | | | IRC1 | TV | 1110 | CTV140 | TV | 1023 |
| SOME MODELS | TV | 1133 | 3D309 | TV | 1023 | RC100 | TV | 1129 | SOME MODELS | TV | 1023 |
| ASTRO SOUND | | | 3F1400034070 | TV | 1217 | RC5540 | TV | 1124 | SOME MODELS | TV | 1170 |
| DIGICOMP40/100 | TV | 1269 | 3F1400034160 | TV | 1217 | RC5701 | TV | 1041 | BIGSAT | | |
| TELEVIDEO39 | TV | 1179 | R11 | TV | 1139 | RC5801 | TV | 1041 | 8000 DELUXE | DVB | 3268 |
| TM20C | TV | 1040 | RD309E | TV | 1023 | RC5901 | TV | 1041 | BLAUPUNKT | | |
| TM9800SD | TV | 1269 | RM109 | TV | 1273 | RC5903 | TV | 1041 | TV: | 1076;1134;1138;1157;1186; | |
| TM99 | TV | 1201 | RM113 | TV | 1273 | RC5905 | TV | 1041 | 1187TXT; 1189; 1190TXT; 1191; | | |
| ASUKA | | | AXXION | | | RC700 | TV | 1131 | 1192; 1237; 1306; | | |
| 39PROG | TV | 1119 | 25T1 | TV | 1023 | RM658 | TV | 1045 | patrz takze (look at) | | |
| DIGICOMP43KEYS | TV | 1013 | MULTISYSRC | TV | 1269 | RM673 | TV | 1108 | PANASONIC, PHILIPS | | |
| EUR374A | TV | 1070 | SOME MODELS | TV | 1176 | RM816 | MDP | 2060 | 2922204732 | TV | 1157 |
| ATLANTIC=WHITE WESTINGHOUSE | | | BAIHUA | | | RM816 | TV | 1198 | 2962204501 | VCR | 2020 |
| ATORO | | | 25T1 | TV | 1070 | TP660 | TV | 1193 | 2962204510 | VCR | 2020 |
| SOME MODELS | TV | 1023 | EC2081AR/25T1 | TV | 1070 | TV1 | TV | 1130 | 2962204510 | VCR | 2020 |
| TC1495 | TV | 1023 | BAIRD | | | BAZIN | | | 2962204701 | TV | 1193 |
| 00P04097800 | TV | 1110 | R5191N | TV | 1317 | CL338 | TV | 1105 | 2962204701 | VCR1 | 2009 |
| TC30D | TV | 1110 | RB5188 | TV | 1027 | WT6320 | TV | 1196 | 2962204701 | VCR2 | 2070 |
| AUCHAN | | | RC711 | TV | 1165 | BBK | | | 2962204711 | TV | 1076 |
| AUDIOSONIC=MULTITECH | | | RCEDO | TV | 1167 | 916S / 931S | DVD | 2221 | 2962204721 | TV | 1237 |
| AUDIOSTAR | | | RCEDOM | TV | 1167 | 939S / 969S | DVD | 2221 | 2962204722 | TV | 1237 |
| AS3912/I | TV | 1023 | RR5188 | TV | 1027 | 9907S | DVD | 2231 | 2962204724 | TV | 1237 |
| AS3912/II | TV | 1070 | RR5190 | TV | 1165 | DVD2001 | DVD | 2221 | 2962204731 | TV | 1157 |
| SOME MODELS | TV | 1070 | RR5988 | TV | 1027 | DVPDV773 | DVD | 2221 | 2962204732 | TV | 1157 |
| AUDIOTON | | | RR5990 | TV | 1165 | DVPDV964S | DVD | 2221 | 2962204761 | TV | 1193 |
| 16PROG | TV | 1105 | RR6890 | TV | 1167 | DVPDV968 | DVD | 2221 | 2962204761 | VCR1 | 2009 |
| AD427 | TV | 1013 | US0383 | TV | 1165 | MA800S | AUD | 4303 | 2962204761 | VCR2 | 2070 |
| SOME MODELS | TV | 1013 | BANG & OLUFSEN | | | NIEBIESKI | DVD | 2248 | 2962204766 | TV | 1193 |
| SOME MODELS | TV | 1023 | 8053145 / 8053166 | TV | 1087 | RC01301R | DVD | 2228 | 2962204766 | VCR1 | 2009 |
| SOME MODELS | TV | 1100 | 8053180 | TV | 1087 | RC0133 | DVD | 2192 | 2962204766 | VCR2 | 2070 |
| SOME MODELS | TV | 1105 | BEOVISION | TV | 1087 | RC01901R | DVD | 2228 | 2962204771 | TV | 1076 |
| SOME MODELS | TV | 1139 | PCB18 | TV | 1087 | RC04 / RC15 | DVD | 2221 | 2962204781 | TV | 1237 |
| SOME MODELS | TV | 1100 | TELAIOCP90 | TV | 1041 | RC16 | KD | 2230 | 2962204782 | TV | 1237 |
| SOME MODELS | TV | 1139 | VIDEOTERMINALF7 | TV | 1087 | RC17 / RC33 | DVD | 2221 | 2962204783 | TV | 1237 |
| T4201RM | TV | 1105 | VIDEOTERMINALST | TV | 1087 | RC34 | KD | 2229 | 2962204784 | TV | 1237 |
| T5101 / T5102 | TV | 1105 | BARCO | | | RC35 | DVD | 2221 | 2962204791 | TV | 1157 |
| T5102RM | TV | 1023 | 32PROG | TV | 1087 | RC37 | KD | 2230 | 2962204792 | TV | 1157 |
| T5502RM | TV | 1100 | 39PROG | TV | 1085 | RC44 / RC53 | DVD | 2221 | 2962205632 | TV | 1138 |
| AURORA | | | SELECTRON/S01 | TV | 1087 | SOME MODELS | AUD | 4302 | 2962205731 | TV | 1138 |
| 31T1 | TV | 1168 | SOME MODELS | TV | 1085 | SOME MODELS | DVD | 2221 | 2962205735 | TV | 1138 |
| DMQ1442 | TV | 1105 | BARCOM | | | SOME MODELS | DVD | 2248 | 2962205932 | TV | 1138 |
| MTV3702 | TV | 1139 | HNCT11 | TV | 1133 | SOME MODELS | DVD | 2331 | 2962205932 | TV | 1138 |
| AUSIND | | | BASIC LINE | | | BEKO | | | 2962205933 | TV | 1138 |
| SOME MODELS | TV | 1105 | 3919 / 3921 | TV | 1070 | 2151SAT | TV | 1097 | 2962205936 | TV | 1138 |
| SOME MODELS | TV | 1139 | 40/100 | TV | 1269 | 24T1 / 25T1 | TV | 1018 | 2962205938 | TV | 1138 |
| TVC16PROG | TV | 1105 | 56520974 / 56521304 | TV | 1110 | 32B8T51 | TV | 1517 | 2964205932 | TV | 1138 |
| AUSINT | | | LCD | TV | 1070 | 37LMC32 | TV | 1325 | 2964205933 | TV | 1138 |
| SOME MODELS | TV | 1127 | SOME MODELS | TV | 1212 | 44T1 / 61J187 | TV | 1258 | 2964206231 | TV | 1138 |
| SOME MODELS | TV | 1199 | TCS2A | TV | 1126 | 6BZ187 | TV | 1440 | 313814852261 | TV | 1138 |
| TVC2226 | TV | 1199 | TVC36PS9113 | TV | 1212 | AL-M1021-XB | TV | 1325 | 7618260 | TV | 1199 |
| AUTOVOX | | | UKV602 | TV | 1097 | DELTA 1000 | TV | 1518 | 7618260 | TXT | 1199 |
| 052198 | TV | 1109 | BAUR | | | F13220 | TV | 1268 | 8619199617 | VCR | 2044 |
| 13850059 | TV | 1109 | TV: | 1010;1023;1025;1036;1041; | | IMC2 | TV | 1052 | 8619199618 | VCR | 2044 |
| 16PROG | TV | 1109 | 1045; 1051; 1108; 1110; 1123; 1124; | | | PT1032NX / PT1628NX | TV | 1325 | 8619322401 | VCR | 2020 |
| 208585060284 | TV | 1125 | 1129; 1130; 1131; 1193; 1198; 1237; | | | RC51321 / RC51331 | TV | 1074 | 8619433401 | VCR | 2020 |
| 2129 | TV | 1129 | 1245; 1269; | | | RC54501 | TV | 1217 | 8619433406 | VCR | 2020 |
| 26T3 | TV | 1105 | patrz takze (look at) | | | RC61331 / RC613311 | TV | 1074 | 8619433407 | VCR | 2020 |
| 2705 | TV | 1125 | SONY, PHILIPS, GRUNDIG | | | RC61423 | TV | 1074 | 8619491800 | VCR | 2002 |
| 32PROG | TV | 1109 | 146579611 | MDP | 2060 | SIESTA63 | TV | 1268 | 8619491801 | VCR | 2002 |
| 32T1 | TV | 1022 | 146579611 | TV | 1198 | SOME MODELS | TV | 1268 | 8619491802 | VCR | 2002 |
| 32T2 | TV | 1066 | 23120100 | TV | 1245 | UKW505 | TV | 1213 | 8619491803 | VCR | 2002 |
| 38T1 | TV | 1102 | 26383600 | TV | 1051 | BEKOTEKNIK | | | 8619491804 | TV | 1134 |
| 39PROG | TV | 1125 | 26384360 | TV | 1123 | TP702 | TV | 1268 | 8619491804 | VCR | 2002 |
| 42T1 | TV | 1129 | 26385000050 | TV | 1267 | BELLWOOD | | | 8619491810 | VCR | 2002 |
| AUTOVOX32 | TV | 1109 | 282892 / 28292 | TV | 1129 | 301 / 301A | DVD | 2356 | 8619494802 | VCR | 2002 |
| AUTOVOX99/50 | TV | 1125 | 29622050 | TV | 1193 | DVD301 | DVD | 2356 | 8619495808 | VCR | 2057 |
| DTV1 DIGITAL | TV | 1129 | 30059293 | TV | 1023 | BELSTAR | | | 8619496800 | VCR | 2033 |
| IR2030 | TV | 1022 | 4030 IDEALCOLOR | TV | 1110 | BENQ | | | 8619496802 | VCR | 2002 |
| IR2060 | TV | 1066 | 4530 IDEALCOLOR | TV | 1110 | SOME MODELS | DVD | 2273 | 8619496803 | VCR | 2002 |
| IR32 | TV | 1109 | 482221820689 | TV | 1041 | VL-3735 | TV | 1519 | 8619497819 | VCR | 2002 |
| SOME MODELS | TV | 1022 | 482221820746 | TV | 1041 | BENTLEY | | | 8619497820 | VCR | 2002 |
| SOME MODELS | TV | 1066 | 4859803527 | TV | 1023 | CD950 | DVD | 2222 | 8619498800 | VCR | 2033 |
| SOME MODELS | TV | 1102 | 56521350 / 56521370 | TV | 1110 | BESTAR | | | 8619498810 | TV | 1134 |
| SOME MODELS | TV | 1105 | 617402H | TV | 1025 | 51A211 | TV | 1268 | 8619498810 | VCR | 2002 |
| SOME MODELS | TV | 1109 | 663302H | TV | 1025 | 72U | TV | 1268 | 8619498811 | VCR | 2002 |
| SOME MODELS | TV | 1120 | 754354 | TV | 1193 | SOME MODELS | TV | 1140 | 8619498812 | VCR | 2002 |
| TVC1409 | TV | 1105 | 755586 | TV | 1237 | TV3770 / TV5170 | TV | 1268 | 8619498800 | VCR | 2002 |
| TVC2109 | TV | 1102 | CP2789VT | TV | 1036 | BIAZET | | | 8619499801 | VCR | 2002 |
| TVC2609 | TV | 1120 | CT9296 | TV | 1010 | M810 | TV | 1276 | 8619590807 | VCR | 2108 |
| AVA | | | CT9626 | TV | 1245 | W101 | TV | 1175 | 8619590828 | VCR | 2108 |
| RC9750K | TV | 1276 | CTRM200M | TV | 1025 | BIFONIC | | | 8619590846 | VCR | 2108 |
| SOME MODELS | TV | 1350 | FB100 | TV | 1123 | B220 | TV | 1105 | 862266150211 | VCR | 2044 |
| AVERMEDIA | | | FB101 | TV | 1237 | CTV140 | TV | 1023 | 862266150241 | VCR | 2044 |
| SOME MODELS | TV | 1321 | FB300 | TV | 1267 | SOME MODELS | TV | 1105 | 862266950681 W. I | TV | 1041 |
| AVEST | | | FB90 | TV | 1051 | | | | 862266950681 W. II | TV | 1237 |
| HYF08REMCONTR | TV | 1379 | | | | | | | | | |

...BLAUPUNKT

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|----------------------|------|------|-----------------------|------|------|--------------------------|------|------|
| 8627105438 | TV | 1186 | 8668812713 | TXT | 1190 | IR15/32 | TV | 1189 | TC301 | TV | 1237 |
| 8627105439 | TV | 1189 | 8668812717 | VCR | 2005 | IR15/32 | TXT | 1190 | TC375 W. I | TV | 1041 |
| 8627105439 | TXT | 1190 | 8668812719 | VCR | 2005 | IR16 / IR16FR | TV | 1186 | TC375 W. II | TV | 1306 |
| 8627105440 | TV | 1189 | 8668813000 | TV | 1192 | IR32 / IR32HIF/ST/TXT | TV | 1189 | TC401 / TC404 | TV | 1138 |
| 8627105440 | TXT | 1190 | 8668813002 | TV | 1192 | IR32TXX | TXT | 1190 | TC404 | VCR | 2108 |
| 8627105441 | TV | 1192 | 8668813003 | TV | 1192 | IRV211 | TV | 1191 | TC506 | TV | 1138 |
| 8627105442 | TV | 1192 | 8668813006 | TV | 1192 | IRV211 | TXT | 1187 | VEQ0419 / VEQ0443 | VCR | 2002 |
| 8627105461 | TV | 1193 | 8668813007 | TV | 1192 | IRV211 | VCR | 2142 | VEQ0447 | TV | 1134 |
| 8627105461 | VCR1 | 2009 | 8668813008 | TV | 1192 | IS32 / IS32TXX | TV | 1189 | VEQ0447 / VEQ0467 | VCR | 2002 |
| 8627105461 | VCR2 | 2070 | 8668813009 | TV | 1192 | IS32TXX | TXT | 1190 | VEQ0613 / VEQ0614 | VCR | 2002 |
| 8627105462 | TV | 1193 | 8668813010 | TV | 1192 | IS36 | TV | 1186 | VEQ0646 | TV | 1134 |
| 8627105462 | VCR1 | 2009 | 8668813011 | TV | 1192 | MP14 / MP14TXX | TV | 1189 | VEQ0646 / VEQ0722 | VCR | 2002 |
| 8627105462 | VCR2 | 2070 | 8668813012 | TV | 1192 | MP14TXX | TXT | 1190 | VEQ0724 | TV | 1134 |
| 8627105463 | TV | 1076 | 8668813020 | VCR | 2005 | MP15 / MP15TXX | TV | 1189 | VEQ0724 | VCR | 2002 |
| 8627106005 | TV | 1237 | 8668813022 | VCR | 2005 | MP15TXX | TXT | 1190 | VEQ0784 | VCR | 2033 |
| 8627106006 | TV | 1157 | 8668813022/3 | VCR | 2005 | MV15 / MV15TXX | TV | 1189 | VEQ0836 / VEQ0837 | VCR | 2002 |
| 86611765 | TV | 1186 | 8668813023 | VCR | 2005 | MV15TXX | TXT | 1190 | VEQ0865 / VEQ0872 | VCR | 2002 |
| 8668302664 | TV | 1189 | 8668813052 | TV | 1192 | PK100S / PK100STXX | TV | 1191 | VEQ1211 | VCR | 2108 |
| 8668811765 | TV | 1186 | 8669493800 | TV | 1193 | PK100STXX | TXT | 1187 | VEQ1534 | VCR1 | 2108 |
| 8668811766 | TV | 1186 | 8669493800 | VCR1 | 2009 | PK100STXX | VCR | 2142 | VEQ1534 | VCR2 | 2109 |
| 8668811767 | TV | 1191 | 8669493800 | VCR2 | 2070 | RC0305/26 | TV | 1138 | VEQ1534 | VCR3 | 2107 |
| 8668811850 | TV | 1191 | 8669493801 | TV | 1193 | RC212 | TV | 1138 | VEQ1539 | VCR1 | 2108 |
| 8668811851 | TV | 1191 | 8669493801 | VCR1 | 2009 | RC212 | VCR | 2009 | VEQ1539 | VCR2 | 2109 |
| 8668811854 | TV | 1191 | 8669493801 | VCR2 | 2070 | RC240 / RC280 | VCR | 2044 | VP615 | VCR | 2020 |
| 8668811854 | TXT | 1187 | 8669493802 | TV | 1076 | RC300 | TV | 1138 | VS00466 | VCR | 2002 |
| 8668811854 | VCR | 2142 | 8669493803 | TV | 1193 | RC300 | VCR | 2009 | XT240 | TV | 1191 |
| 8668811855 | TV | 1191 | 8669493803 | VCR1 | 2009 | RP10 / RP13 | VCR | 2044 | XT240 | TXT | 1187 |
| 8668811855 | TXT | 1187 | 8669493803 | VCR2 | 2070 | RP30 | TV | 1237 | XT240 | VCR | 2142 |
| 8668811855 | VCR | 2142 | 8669493822 | TV | 1076 | RP30 | VCR1 | 2096 | BLAUSONIC | | |
| 8668811856 | TV | 1191 | 8669494800 | TV | 1237 | RP30 | VCR2 | 2097 | 8614 / 8616 / 8620 | TV | 1105 |
| 8668811859 | TV | 1191 | 8669495800 | TV | 1157 | RP35 | TV | 1237 | 8622 / 8626 | TV | 1105 |
| 8668811859 | TXT | 1187 | 8669495801 | TV | 1157 | RP35 | VCR1 | 2096 | SOME MODELS | TV | 1105 |
| 8668811859 | VCR | 2142 | 8669495802 | TV | 1138 | RP35 | VCR2 | 2097 | T848 | TV | 1105 |
| 8668812057 | TV | 1191 | 8669495804 | TV | 1237 | RT150/211/241 | VCR | 2044 | BLUE SKY | | |
| 8668812057 | TXT | 1187 | 8669495805 | TV | 1237 | RT950/681 | TV | 1041 | SOME MODELS | TV | 1140 |
| 8668812057 | VCR | 2142 | 8669495806 | TV | 1237 | RT950/681 | TV | 1237 | VEGA29 | TV | 1325 |
| 8668812225 | TV | 1186 | 8669495807 | TV | 1138 | RTV205PSW | VCR | 2044 | BLUE STAR | | |
| 8668812226 | TV | 1186 | 8669495807 | VCR | 2009 | RTV316BA | VCR | 2002 | 39PROG | TV | 1119 |
| 8668812227 | TV | 1191 | 8669495808 | TV | 1138 | RTV430 / 535 / 540 | VCR | 2108 | 56/100/LOGICOMP. | TV | 1179 |
| 8668812229 | TV | 1186 | 8669495808 | VCR | 2009 | RTV556/666 | TV | 1237 | FULLCONTROL | TV | 1179 |
| 8668812231 | TV | 1186 | 8669495811 | TV | 1138 | RTV556/666 | VCR | 2108 | LK20 | TV | 1094 |
| 8668812232 | TV | 1186 | 8669495812 | TV | 1138 | RTV560 / RTV570 | VCR | 2108 | SOME MODELS | TV | 1094 |
| 8668812300 | TV | 1189 | 8669495813 | TV | 1138 | RTV610 / RTV620 | VCR | 2108 | BLUESKY | | |
| 8668812300 | TXT | 1190 | 8669495815 | TV | 1138 | RTV635 | VCR1 | 2002 | 7Y1187 / SZ187 | TV | 1325 |
| 8668812302 | TV | 1189 | 8669495816 | TV | 1138 | RTV635 | VCR2 | 2108 | BS 2210 | DVD | 2387 |
| 8668812302 | TXT | 1190 | 8669495817 | TV | 1138 | RTV650 / RTV655 | VCR | 2108 | BSC 1000 | DVD | 2371 |
| 8668812303 | TV | 1189 | 8669495818 | TV | 1138 | RTV665/550 | VCR | 2108 | DS. 8315 | DVD | 2373 |
| 8668812303 | TXT | 1190 | 8669495818 | VCR | 2009 | RTV750HIFI | VCR | 2108 | DV 1000 | DVD | 2370 |
| 8668812304 | TV | 1189 | 8669495819 | TV | 1138 | RTV760 | VCR1 | 2002 | DVD 5.1 | DVD | 2372 |
| 8668812304 | TXT | 1190 | 8669495820 | TV | 1138 | RTV760 | VCR2 | 2108 | GN - S 1 C | DVD | 2374 |
| 8668812305 | TV | 1189 | 8668812328 | TV | 1189 | RTV810 / RTV920 | VCR | 2108 | BN | | |
| 8668812305 | TXT | 1190 | ACTKOMBI | VCR | 2108 | RTV925/830 | VCR1 | 2002 | 5Z59 | TV | 1379 |
| 8668812306 | VCR | 2005 | ACTRTV750HIFI | VCR | 2108 | RTV925/830 | VCR2 | 2108 | BN | TV | 1401 |
| 8668812307 | VCR | 2005 | BV245 / BV445 | VCR | 2044 | SOME MODELS | VCR | 2009 | SCIEMIACZ | INNE | 5005 |
| 8668812309 | VCR | 2005 | EP24 | TV | 1189 | SOME MODELS | VCR | 2070 | BOMAN | | |
| 8668812310 | VCR | 2005 | EP24 | TXT | 1190 | SOME MODELS | VCR1 | 2061 | DM2010 | DVD | 2344 |
| 8668812325 | TV | 1189 | EV14 | TV | 1189 | SOME MODELS | VCR2 | 2062 | BONDSTEC | | |
| 8668812325 | TXT | 1190 | EV14 | TXT | 1190 | SP14 / SP14TXX | TV | 1189 | BT200RBC | TV | 1102 |
| 8668812326 | TV | 1189 | I16/IR16 | TV | 1186 | SP14TXX | TXT | 1190 | BT2101 | TV | 1102 |
| 8668812327 | TV | 1189 | IB39S / IB39STXX | TV | 1191 | SP34 / SP34TXX | TV | 1189 | SOME MODELS | TV | 1102 |
| 8668812327 | TXT | 1190 | IB39STXX | TXT | 1187 | SP34TXX | TXT | 1190 | BOSCH | | |
| 8668812328 | TV | 1189 | IB39STXX | VCR | 2142 | SP35 | TV | 1189 | patrz takze (look at) | | |
| 8668812328 | TXT | 1190 | IC39 | TV | 1191 | SP35 | TXT | 1190 | BLAUPUNKT, THOMSON | | |
| 8668812328 | VCR | 2005 | IC39/IB39 / IC39TXX | TV | 1191 | SQ14 / SQ14TXX | TV | 1189 | 8668812328 | TV | 1189 |
| 8668812329 | TV | 1189 | IC39TXX | TXT | 1187 | SQ14TXX | TXT | 1190 | 8668812328 | TXT | 1190 |
| 8668812329 | VCR | 2005 | IC39TXX | VCR | 2142 | SQ15 / SQ15TXX | TV | 1189 | 8668812329 | TV | 1189 |
| 8668812332 | TV | 1189 | ID32 | TV | 1189 | SQ15TXX | TXT | 1190 | M50 | TV | 1021 |
| 8668812332 | TXT | 1190 | ID32 | TXT | 1190 | SVC126 | VCR | 2044 | RCT2701S | TV | 1052 |
| 8668812333 | TV | 1191 | ID32TXX | TV | 1189 | SVC165 | TV | 1041 | RCT5040 | TV | 1047 |
| 8668812333 | TXT | 1187 | ID32TXX | TXT | 1190 | SVC165 | TV | 1237 | ST45 | TV | 1021 |
| 8668812591 | TV | 1189 | ID39 / ID39TXX | TV | 1191 | TC015 | VCR | 2044 | BOSCH BAUER=BOSCH | | |
| 8668812591 | TXT | 1190 | ID39TXX | TXT | 1187 | TC106 | TV | 1138 | BOSELIFE | | |
| 8668812593 | TV | 1189 | ID39TXX | VCR | 2142 | TC110 / TC110PIP | TV | 1237 | 48 | KD | 2375 |
| 8668812597 | VCR | 2005 | IL32 / IL32TXX | TV | 1189 | TC120 | TV | 1157 | BOSTON | | |
| 8668812599 | TV | 1189 | IL32TXX | TXT | 1190 | TC126 | TV | 1237 | 16PROG | TV | 1087 |
| 8668812599 | TXT | 1190 | IM32 | TV | 1189 | TC133 | TV | 1138 | LTV | TV | 1087 |
| 8668812621 | TV | 1189 | IM32 | TXT | 1190 | TC133 | VCR | 2009 | BQS | | |
| 8668812625 | TV | 1189 | IM32TXX | TV | 1189 | TC143 | TV | 1138 | RC2000 | TV | 1333 |
| 8668812625 | TXT | 1190 | IM32TXX | TXT | 1190 | TC143 | VCR | 2009 | BRAND | | |
| 8668812629 | TV | 1189 | IP32 | TV | 1189 | TC144 | TV | 1138 | M58 | TV | 1052 |
| 8668812701 | TV | 1189 | IP32 | TXT | 1190 | TC144 | VCR | 2009 | BRANDT=THOMSON | | |
| 8668812701 | TXT | 1190 | IP32BTX / IP32HIFIST | TV | 1189 | TC190 / TC192 | TV | 1138 | BRAUN | | |
| 8668812705 | TV | 1189 | IP32HIFIST | TXT | 1190 | TC192 | VCR | 2009 | RC1 | TV | 1201 |
| 8668812705 | TXT | 1190 | IP32TXX | TV | 1189 | TC194 | TV | 1138 | | | |
| 8668812711 | TV | 1189 | IP32TXX | TXT | 1190 | TC194 | VCR | 2009 | | | |
| 8668812713 | TV | 1189 | IQ16 | TV | 1186 | TC200 / TC201 | TV | 1157 | | | |

BRIGMTON

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------|--------------------------------|---|------|--|--|--------|-------------------|--------|------------|------------|------|------|------|--|
| BRIGMTON | | | CANTON | | | TB002AP/II | | | TV | 1070 | 2100011741 | | | TV | 1044 | |
| 16PROG | TV | 1105 | K3239 | TV | 1070 | TP702 | TV | 1268 | 2100011742 | | | TV | 1044 | | | |
| DCS2011VR | TV | 1231 | CAPSONIC | | | TV79F | TV | 1074 | 22T1 / CTV197 | | | TV | 1170 | | | |
| TM20C | TV | 1040 | 714 / CP720 | TV | 1170 | TVC10 | TV | 1212 | 22T2 | | | TV | 1070 | | | |
| BRIONVEGA | | | SOME MODELS | | | TVC137 | TV | 1023 | 22T2/CTV172 W. I | | | TV | 1070 | | | |
| TV: | 1041;1087;1099;1117;1142;1222; 1231; 1275; 1302; 1303; | | TVC99CH/59PROG | TV | 1170 | TVC14 | TV | 1255 | 22T2/CTV172 W. II | | | TV | 1170 | | | |
| 19PROG | TV | 1302 | CARENA | | | TVC141/N | TV | 1023 | 26T1 | | | TV | 1023 | | | |
| 24PROG | TV | 1231 | 36T1 | TV | 1148 | TVC142 | TV | 1176 | 33T1 | | | TV | 1176 | | | |
| 412018061 | TV | 1222 | CASIO | | | TVC143 | TV | 1170 | 40T1 | | | TV | 1164 | | | |
| 510010131 / 510013111 | TV | 1231 | MASTER4900 | TV | 1299 | TVC148 | TV | 1269 | 823201 | | | TV | 1176 | | | |
| 510013831 | TV | 1231 | RC | TV | 1305 | TVC152 / TVC20 | TV | 1176 | 831501 | | | TV | 1097 | | | |
| 510013871 | TV | 1302 | CBM | | | TVC202 | TV | 1176 | 8PROG | | | TV | 1105 | | | |
| 5100138712 | TV | 1302 | IR5515 | TV | 1118 | TVC202N/20 | TV | 1268 | CT36 | | | TV | 1247 | | | |
| 510013872 / 510013881 | TV | 1302 | CELINT | | | TVC202NE | TV | 1212 | CT36A | | | TV | 1097 | | | |
| 510014451 / 510014452 | TV | 1222 | 99ELECTRONIC | TV | 1112 | TVC28 | TV | 1074 | CT39 | | | TV | 1247 | | | |
| 510014761 | TV | 1222 | CENTURY | | | CHANGHONG | | | CT39A | | | TV | 1097 | | | |
| 510015581 | TV | 1142 | 30PROG | TV | 1098 | SOME MODELS | TV | 1067 | CT50 | | | TV | 1247 | | | |
| 510016021 | TV | 1099 | 32T1 / 32T2 | TV | 1087 | SOME MODELS | TV | 1143 | CT50A | | | TV | 1097 | | | |
| 517991011 | TV | 1222 | SOME MODELS | TV | 1098 | SOME MODELS | TV | 1165 | CT55 | | | TV | 1247 | | | |
| 550010222 | TV | 1142 | TC100 | TV | 1044 | SOME MODELS | TV | 1170 | CT55A | | | TV | 1097 | | | |
| 660010018 / 660010018 | TV | 1222 | TRD | TV | 1087 | SOME MODELS | TV | 1245 | CTV 188 W. I | | | TV | 1070 | | | |
| 660010111 / 660010112 | TV | 1087 | TVC99CH/30PROG | TV | 1098 | SOME MODELS | TV | 1273 | CTV 188 W. II | | | TV | 1170 | | | |
| 660010183 / 660010191 | TV | 1222 | CGE | | | SOME MODELS | TV | 1379 | CTV 204 W. I | | | TV | 1170 | | | |
| 660010192 / 660010193 | TV | 1222 | TV: | 1017;1023;1044;1097;1118;1119; 1179; 1180; 1186; 1187;1188; 1213; 1247; 1273; 1312; | | DVDMX20SUSB | DVD | 2280 | CTV 204 W. II | | | TV | 1070 | | | |
| 660010194 / 660010198 | TV | 1222 | patrz takze (look at) | | | DVDMX305CU | DVD | 2280 | CTV159 / CTV160 | | | TV | 1105 | | | |
| 660010221 / 660010222 | TV | 1142 | TELEFUNKEN, IMPERIAL | | | CIATE | | | CTV166 | | | TV | 1119 | | | |
| 660010251 | TV | 1099 | 15T4 | TV | 1312 | 8PROG | TV | 1087 | CTV191 | | | TV | 1070 | | | |
| 66001191 / 66001193 | TV | 1222 | 2100008210 | TV | 1044 | CIE | | | CTV2 | | | TV | 1124 | | | |
| IR20/40 | TV | 1087 | 2100039940 | TV | 1118 | 1011E | TV | 1139 | CTV207 | | | TV | 1070 | | | |
| MIT022MT | TV | 1222 | 28 | TV | 1273 | 2211101402 | TV | 1139 | CTV224 | | | TV | 1097 | | | |
| REGOLO2 | TV | 1302 | 349398045 / 349398049 | TV | 1186 | 31T1 / 4880N | TV | 1139 | CTV225MSTTXT | | | TV | 1124 | | | |
| SOME MODELS | TV | 1231 | 349398067 / 349398076 | TV | 1186 | FT50H | TV | 1097 | CTV227 | | | TV | 1070 | | | |
| STRATOS2 | TV | 1142 | FB616 | TV | 1186 | FT5521 | TV | 1070 | CTV230/33T1 | | | TV | 1176 | | | |
| T864 | TV | 1303 | FB632 | TV | 1186 | FT55X/31T1 | TV | 1139 | CTV246VT | | | TV | 1176 | | | |
| TELAIOG90AE | TV | 1041 | FB632 | TV | 1186 | RC57 | TV | 1046 | CTV251/26T1 | | | TV | 1023 | | | |
| TL400 | TV | 1275 | FB639 | TV | 1186 | RC98 | TV | 1049 | CTV2896 | | | TV | 1269 | | | |
| TLC241 | TV | 1041 | FB732 | TV | 1186 | SOME MODELS | TV | 1023 | CTV291 | | | TV | 1070 | | | |
| TLC251 / TLC252 | TV | 1099 | FB732 | TV | 1186 | SOME MODELS | TV | 1070 | CTV6792 / CTV7096 | | | TV | 1269 | | | |
| TLC301 / TLC302 | TV | 1275 | FB739 | TV | 1186 | CLARIVOX | | | CTV7500 | | | TV | 1118 | | | |
| TLC331 | TV | 1117 | M2000 / 2100 A/TXT | TV | 1097 | TV: | 1040;1064;1087;1095;1119;1122; 1127; 1163; 1170; 1253; 1273; 1305; | | DIGICOMP | | | TV | 1013 | | | |
| TOP15 | TV | 1222 | MC1410A/TXT / 1500A | TV | 1097 | 1452R / 1462R | TV | 1119 | DIGICOMP28KEYS | | | TV | 1269 | | | |
| BRISTOL | | | MC3695 | TV | 1023 | 2012R | TV | 1119 | DIGICOMP34KEYS | | | TV | 1097 | | | |
| 8PROG | TV | 1087 | RC544 | TV | 1247 | 2182 | TV | 1253 | DIGICOMP45KEYS | | | TV | 1097 | | | |
| BRITANNIA | | | RC590 | TV | 1213 | 2572 | TV | 1163 | DIGICOMPOSD | | | TV | 1269 | | | |
| B10114R | TV | 1105 | SOME MODELS | TV | 1023 | 2582 | TV | 1253 | GALAXI630 | | | TV | 1044 | | | |
| B14R11 | TV | 1106 | TC100 / TC101 / TC102 | TV | 1044 | 2872 | TV | 1163 | INFR.REM.UNIT | | | TV | 1023 | | | |
| BROKSONIC | | | TC103 / TC104 / TC105 | TV | 1044 | 2882 | TV | 1253 | INFRREMCONTR | | | TV | 1070 | | | |
| CTVG5454 | TV | 1269 | TC114 | TV | 1119 | 30PROG | TV | 1127 | IR1600 | | | TV | 1098 | | | |
| BROTHER | | | TC114/TXT | TV | 1179 | 49T1 | TV | 1305 | IR3500 | | | TV | 1176 | | | |
| 30T1 | TV | 1170 | TC115 | TV | 1119 | 64401 / 74401 | TV | 1253 | IR6442 | | | TV | 1044 | | | |
| BR2118H/30T1 | TV | 1170 | TC115/TXT | TV | 1179 | 99CH/29PR | TV | 1127 | IR6452 | | | TV | 1098 | | | |
| RCF01 / RCF05 | TV | 1170 | TC125 / TC125/TXT | TV | 1180 | C90 | TV | 1273 | IR6492 | | | TV | 1201 | | | |
| BRUNS=RFT | | | TC140 / TC142 | TV | 1247 | C90METEORLINE | TV | 1253 | IR6514 | | | TV | 1118 | | | |
| BSR | | | TC143 | TV | 1097 | CRQUARZO | TV | 1305 | IR6600 | | | TV | 1098 | | | |
| 28PL71X | TV | 1019 | TC150 | TV | 1213 | INFRREMCONTR | TV | 1305 | IR99CH/32PROG | | | TV | 1070 | | | |
| 30D1 / 41T1 | TV | 1039 | TC151 | TV | 1044 | MC100 | TV | 1127 | JUP7500ANALOG | | | TV | 1118 | | | |
| BS9501/2 | TV | 1039 | TC152 / TC153 | TV | 1017 | MC100X | TV | 1122 | JUP7500DIG | | | TV | 1201 | | | |
| RC88 | TV | 1046 | TC160 / TC190 | TV | 1213 | MC132 | TV | 1095 | MULTISYSRSC | | | TV | 1289 | | | |
| RCQ | TV | 1019 | TC200 | TV | 1118 | MC140 | TV | 1127 | RC1 | | | TV | 1201 | | | |
| SOME MODELS | TV | 1019 | TC240 / TC244 | TV | 1247 | MC140X | TV | 1122 | RC5 | | | TV | 1289 | | | |
| SOME MODELS | TV | 1046 | TC342 / TC344 | TV | 1247 | MC140X | TV | 1122 | RC510 | | | TV | 1213 | | | |
| SOME MODELS | TV | 1049 | TC900 | TV | 1119 | MC140X | TV | 1122 | SOME MODELS | | | TV | 1070 | | | |
| ST226 | TV | 1039 | TC900 | TV | 1119 | MC140X | TV | 1122 | SOME MODELS | | | TV | 1212 | | | |
| TGR10 / TVP900 | TV | 1046 | TELAIO120 | TV | 1247 | MC27 | TV | 1087 | SOME MODELS | | | TV | 1247 | | | |
| UKV116 | TV | 1119 | TELAIO991 | TV | 1247 | PERSHIN W. I | TV | 1127 | TC101 / TC102 | | | TV | 1044 | | | |
| BUSH | | | TVC99CH/50PROG | TV | 1118 | PERSHIN W. II | TV | 1122 | TC103 / TC104 | | | TV | 1044 | | | |
| DFTA 1000 | TV | 1520 | UKV110 | TV | 1119 | REM CONTR CR | TV | 1305 | TC142 | | | TV | 1247 | | | |
| DVD217TV | DVD | 2376 | UKV110/TXT | TV | 1179 | SOME MODELS | TV | 1064 | TC150 / TC160 | | | TV | 1213 | | | |
| DVD217TV | TV | 1521 | CGM | | | SOME MODELS | TV | 1253 | TC200 | | | TV | 1118 | | | |
| FREEVIEW STB | TV | 1520 | 29PROG | TV | 1023 | TELECONTR W. I | TV | 1127 | TELAIO120 | | | TV | 1247 | | | |
| KK-Y267 | TV | 1522 | 4825 | TV | 1268 | TELECONTR W. II | TV | 1122 | CLAYTON | | | 111 | | TV | 1119 | |
| KK-Y267B | TV | 1522 | 7855140007 | TV | 1170 | TP877 | TV | 1040 | CME | | | CME IR2105 | | TV | 1140 | |
| BUSH=RBM | | | CTV621/20 | TV | 1268 | TP880 | TV | 1305 | IR2111 | | | TV | 1523 | | | |
| CALIFORNIA ACCESS | | | DIGITALRC | TV | 1269 | TVC143 | TV | 1170 | IR2113 | | | TV | 1526 | | | |
| MEDIACENTER | KD | 2251 | P100 | TV | 1268 | TVC82PROG | TV | 1253 | IR2540 | | | TV | 1041 | | | |
| CAMBRIDGE | | | RC61331 / RG613311 | TV | 1074 | Z96X | TV | 1087 | IR3624 | | | TV | 1156 | | | |
| RC-DVD55/57/598 | DVD | 2377 | RC61413 | TV | 1074 | CLASSIC | | | IR3629 | | | TV | 1343 | | | |
| CAMBRIDGE AUDIO | | | SOME MODELS | TV | 1176 | IRC81485 | TV | 1550 | IR3631 | | | TV | 1440 | | | |
| DVD57RWI | DVD | 2250 | SOME MODELS | TV | 1212 | IRC81485 | VCR | 2200 | IR3636 | | | TV | 1524 | | | |
| RCDVD57RWI | DVD | 2250 | TB002AP/II | TV | 1212 | CLATRONIC | | | IR3637 | | | TV | 1525 | | | |
| CANON | | | TV: | | | 1013;1023;1044;1070;1097;1098; 1105; 1118; 1119; 1124; 1164; 1170; 1176; 1201; 1212; 1213; 1247; 1269; | | IR3639 | | | TV | 1298 | | | | |
| WLDC100 | FOTO | 5008 | patrz takze (look at) IMPERIAL | | | 14T1 | | TV | 1105 | IR3667 | | | TV | 1567 | | |
| | | | | | | | | IR3766 | | | TV | 1526 | | | | |
| | | | | | | | | IR3768 | | | TV | 1335 | | | | |

...CME

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|------|---|----------|---------------|--------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|------|------|
| IR3837 | TV | 1376 | KT8135 / KTN3732 | TV | 1065 | IR6009 / IR6010 | TV | 1269 | 97P04701 SHOWVIEW | VCR | 2051 | | | | | |
| IR3871 | TV | 1527 | KTN8250 / MR3763 | TV | 1065 | IR99/397XT | TV | 1268 | 97P1R11L00 | VCR | 2051 | | | | | |
| IR3877 | TV | 1528 | MRV3782 | TV | 1023 | IRC | AUD | 4208 | 97P1R2B300 | VCR | 2188 | | | | | |
| IR3900 | TV | 1420 | MSRV5383 / MV5198 | TV | 1023 | JX2002 | DVD | 2355 | 97P1R2BT05 | VCR | 2051 | | | | | |
| IR3905 | TV | 1529 | PS1 | TV | 1105 | NTP872F | TV | 1201 | 97P1R2BT12 | VCR | 2051 | | | | | |
| VR3765 | VCR | 2462 | RC92 | TV | 1046 | P100 | TV | 1268 | 97P1R2BU02 | VCR | 2051 | | | | | |
| COFADEL-THOMSON | | | SOME MODELS | | | TV | 1065 | RC4 | TV | 1224 | 97P1R2CPA0 | VCR | 2345 | | | |
| COLORLUX | | | CONTINENTAL | | | RC61331 | TV | 1074 | 97P1R2GAA0 | VCR | 2345 | | | | | |
| patrz także (look at) RFT | | | 5153 | VISION20 | TV | 1224 | RC95 | TV | 1023 | 97P1R2GABO | VCR | 2049 | | | | |
| 4110A/RFT | TV | 1087 | CONTINENTAL EDISON-THOMSON | | | RR103 | TV | 1269 | 97P1R2TAA0 | VCR | 2345 | | | | | |
| COLORMATT | | | COSHIP | | | SOME MODELS | | | TV | 1018 | 97P1R30C01 | VCR | 2051 | | | |
| patrz także (look at) RFT | | | 2300A | | | SOME MODELS | | | TV | 1023 | 97P1R3BC08 | VCR | 2051 | | | |
| 4506A/RFT | TV | 1087 | COSMEL | | | SOME MODELS | | | TV | 1070 | 97PA204720 | VCR | 2036 | | | |
| SELECTRON/S01 | TV | 1087 | 2062292 / 3715 | TV | 1023 | SOME MODELS | | | TV | 1247 | 97PA206620 | VCR | 2036 | | | |
| SELECTRON01RFT | TV | 1087 | 3747 | TV | 1041 | SOME MODELS | | | TV | 1097 | 97PA217200 | VCR | 2036 | | | |
| SOME MODELS | TV | 1087 | 3790 / 3792 | TV | 1023 | SOME MODELS | | | TV | 1119 | 97PA224700 | VCR | 2036 | | | |
| COLORTRON | | | 5082 / 5382 | TV | 1023 | CRYSTAL | | | RC5375 | TV | 1041 | 97PA427100 | VCR | 2038 | | |
| patrz także (look at) RFT | | | CTV141 | TV | 1023 | SOME MODELS | | | TV | 1105 | 97PA457100 | VCR | 2038 | | | |
| 4100A/RFT | TV | 1087 | CTV147 | TV | 1163 | CS ELECTRONICS | | | 143490/G | TV | 1105 | 97PA457200 | VCR | 2046 | | |
| RFT | TV | 1087 | CTV211 | TV | 1273 | SOME MODELS | | | 143601 | TV | 1070 | 97P1R3BD11 | VCR | 2049 | | |
| SOME MODELS | | | TV | 1273 | COSMOS | | | 14512 | TV | 1102 | AA5910081F | TV | 1364 | | | |
| COMSAT | | | POLARIS2000B | | | TV | 1097 | SOME MODELS | | | TV | 1102 | AM-43D | DVD | 2379 | |
| CLASSIC | DVB | 3295 | CREATIVE | | | SOME MODELS | | | TV | 1105 | AMI310 | AUD | 4030 | | | |
| COMSATDVB | DVB | 3246 | 24T1CREATIVE | AUD | 4053 | CTV-ELEMIS | | | SOME MODELS | | | TV | 1105 | C31T1 | VCR | 2051 |
| CONAX CA 34060A | DVB | 3295 | RP20 | TV | 1237 | CURTIS | | | SOME MODELS | | | TV | 1105 | COMBITV/VCR | VCR | 2049 |
| DV-701 | DVD | 2378 | CROSLEY | | | patrz także (look at) IMPERIAL | | | patrz także (look at) ORION | | | CR8388 | VCR | 2156 | | |
| DVB | DVB | 3246 | patrz także (look at) IMPERIAL | | | 105057M | | | TV | 1276 | CTV2022 | TV | 1023 | | | |
| FOCUS | DVB | 3295 | 2100008210 | TV | 1044 | 38T1 | | | TV | 1259 | CTV2046 / CTV2121 | TV | 1139 | | | |
| POLONIA1 | DVB | 3229 | 2100039940 | TV | 1118 | RCQ | | | TV | 1019 | CTV2596 | TV | 1255 | | | |
| POLONIACI22 | DVB | 3246 | 30T1 | TV | 1087 | TP142 | | | TV | 1247 | DAEW48B2823A02 | TV | 1285 | | | |
| POLONIAFTA15 | DVB | 3246 | 32T1 / 36T1 | TV | 1077 | TP201 | | | TV | 1276 | DAEW97P1803700 | VCR | 2051 | | | |
| POLONIAFTA16 | DVB | 3246 | IR100/30 | TV | 1044 | TP252 / TP253 | | | TV | 1217 | DAEW97P1R11L00 | VCR | 2051 | | | |
| POLONIAFTA18 | DVB | 3246 | IR99/16CH | TV | 1087 | TPM01/38T1 | | | TV | 1259 | DCS1417 | TV | 1139 | | | |
| POLONIAFTA23 | DVB | 3246 | IR99/50 | TV | 1118 | VS068A | | | TV | 1273 | DCS1434 | TV | 1023 | | | |
| SMART | DVB | 3295 | SOME MODELS | | | TV | 1077 | CYBERHOME | | | DCS2011VR | TV | 1105 | | | |
| CONCORDE | | | SOME MODELS | | | TV | 1087 | CHDVD462 | | | DVD | 2254 | DCS2034VR | TV | 1023 | |
| ANTIGUA | TV | 1023 | TC1000 / TC121 | | | TV | 1044 | RMC300Z | | | DVD | 2254 | DCS2051 / DCS2182 | TV | 1023 | |
| CONDOR | | | TC130 / TC131 | | | TV | 1044 | CYFRA | | | DHC-X450E | | | KD | 2379 | |
| TV: 1013;1023;1097;1118;1170; | | | TC132 / TC133 | | | TV | 1044 | Cyfra + HD | | | DVB | 3296 | DIGIBOX | DVB | 3276 | |
| 1201; 1213; 1247; 1269; 1273; 1275; | | | TC230 | | | TV | 1118 | PHILIPS DSR 6201/91 | | | DVB | 3296 | DLP 32C2 | TV | 1531 | |
| 1276; | | | TC922 | | | TV | 1077 | PHILIPS DSR 7201/91 | | | DVB | 3296 | DMQ10B | TV | 1023 | |
| 23T1 | TV | 1023 | TC930 | | | TV | 1186 | PHILIPS PVR HD | | | DVB | 3296 | DMQ1414 / DMQ1417 | TV | 1139 | |
| 3715 | TV | 1097 | TRD99/16 | | | TV | 1087 | CYFRA+ | | | DMQ1444/28T1 | | | TV | 1139 | |
| 3790/PS | TV | 1023 | TRS99/32 | | | TV | 1077 | DSX6010 / DVB3010 | | | DVB | 3175 | DMQ2147 / DMQ2159 | TV | 1273 | |
| 701308118 | TV | 1097 | CROWN | | | TV: 1018;1023;1070;1074;1097; | | | MEDIASAT | | | DVB | 3181 | DMQ2193 / DMQ2596 | TV | 1273 |
| CTV1402 | TV | 1023 | TV: 1118; 1119; 1201; 1247; 1268; 1269; | | | 1270; | | | PHILIPS | | | DVB | 3175 | DMQ2597 | TV | 1027 |
| CTV1408 | TV | 1170 | AUDIO: 4208; | | | 10501884 | | | CYMATIC | | | DMQ2993 | | | TV | 1273 |
| CTV2051 | TV | 1023 | 10501884 | | | TV | 1268 | NTP875 | | | TV | 1119 | DMQ2997 | TV | 1027 | |
| CTV2712 | TV | 1097 | 21T1 | | | TV | 1023 | NTP876 | | | TV | 1179 | DS506P | DVB | 3260 | |
| CTV3715 | TV | 1275 | 22T3 | | | TV | 1170 | T819 | | | TV | 1095 | DS700 | DVB | 3276 | |
| CTV5103 | TV | 1023 | 24T2 / 25T1 | | | TV | 1023 | TPE604 | | | TV | 1105 | DT-2008 | DVB | 3287 | |
| CTV5131VT | TV | 1273 | 416117 / 416118 | | | TV | 1097 | D VISION | | | DTA1414 / DTA1432 | | | TV | 1139 | |
| DIGICOMP | TV | 1013 | 416119 | | | TV | 1097 | SOME MODELS | | | TV | 1269 | DTD2058TFFCC | TV | 1273 | |
| DIGICOMP43KEYS | TV | 1013 | 50V187 | | | TV | 1268 | DAC | | | DTD2159FFF | | | TV | 1273 | |
| DIGICOMP53KEYS | TV | 1013 | CDV1500 | | | DVD | 2253 | DIRACCONTR | | | TV | 1197 | DTK1435F / DTK2065VK | TV | 1139 | |
| DIGICOMPOSD | TV | 1097 | CE91/54 | | | TV | 1268 | DAEWOO | | | DTT2173VF | | | TV | 1273 | |
| DIGICOMPUTER | TV | 1013 | CTCB5036 | | | TV | 1268 | TV: 1023;1027;1070;1097;1105; | | | DTT21C1TV | | | TV | 1285 | |
| IR5515 | TV | 1118 | CTCB5055 | | | TV | 1268 | 1139; 1146; 1220; 1239; 1255; 1273; | | | DV500 / DV700S | | | DVD | 2223 | |
| RC26 | TV | 1276 | CTCB5070 | | | TV | 1268 | 1276; 1285; 1298; 1364; 1372; 1375; | | | DVF46 | | | VCR | 2051 | |
| RC510 | TV | 1213 | CTF2002T | | | TV | 1224 | 1386; | | | DVK100 | | | VCR | 2345 | |
| SOME MODELS | TV | 1023 | CTV1434 | | | TV | 1070 | VCR: 2023;2036;2038;2039;2040; | | | DVK240 / DVK244 | | | VCR | 2049 | |
| TC140 / TC142 | TV | 1247 | CTV1487R | | | TV | 1023 | 2046; 2049; 2051; 2156; 2188; | | | DVK260 / DVK281 | | | VCR | 2049 | |
| TC143 | TV | 1097 | CTV2037R/12T1 | | | TV | 1023 | DVO: 2223; | | | DVK285 / DVK440 | | | VCR | 2049 | |
| TC160 | TV | 1213 | CTV3705 | | | TV | 1070 | AUDIO: 4030;4202; | | | DVK465S | | | VCR | 2345 | |
| TELAIO120 | TV | 1247 | CTV4028/ANALOG | | | TV | 1118 | 103C00134 | | | VCR | 2040 | DVK485 / DVK881 | VCR | 2049 | |
| TELAIOG3 | TV | 1269 | CTV4028DIGITAL | | | TV | 1201 | 2011R | | | TV | 1105 | DVK885 / DVK985 | VCR | 2049 | |
| TELECOMPOSD | TV | 1269 | CTV5051 | | | TV | 1268 | 2034VR / 2052 | | | TV | 1023 | DVP1383D/DVP1535D/P | VCR | 2036 | |
| TV30PROG | TV | 1201 | CTV5063 ST/TXT | | | TV | 1268 | 2155 / 2182 | | | TV | 1023 | DVR | VCR | 2051 | |
| CONIC | | | CTV5063ST | | | TV | 1268 | 2190T | | | TV | 1097 | DVR4157D / DVR6158D | VCR | 2040 | |
| 6T1 | TV | 1133 | CTVA53H/V | | | TV | 1097 | 2211101402 | | | TV | 1139 | DVR8388 | VCR | 2156 | |
| SOME MODELS | TV | 1133 | CTVB5036 | | | TV | 1268 | 28T1 / 290600370A | | | TV | 1139 | DW4850N11/A02 | TV | 1139 | |
| 17701 | TV | 1133 | CTVB5055 ST/TXT | | | TV | 1268 | 29T1 | | | TV | 1273 | INFREMCNTR | TV | 1070 | |
| CONRAC | | | CTVB5063 ST/TXT | | | TV | 1268 | 313923806441 | | | DVB | 3276 | PALSONIC | TV | 1023 | |
| OPTIC 30 | | | CTVB5070 | | | TV | 1268 | 31T1 | | | TV | 1139 | Q857S | VCR | 2345 | |
| CONTEC | | | CTVB7270 | | | TV | 1074 | 41T1 | | | TV | 1276 | R10W | TV | 1255 | |
| 26T1 | TV | 1023 | CTVH3790 / CTVH5180 | | | TV | 1023 | 47T1 | | | VCR | 2051 | R10W | VCR | 2023 | |
| 27T1 | TV | 1105 | DVD500 | | | DVD | 2355 | 48B2823A02 | | | TV | 1285 | R11 / R11E / R16 | TV | 1139 | |
| 27T1/MVR3764/PS1 | TV | 1105 | HT95 | | | DVD | 2253 | 48B3228B03 | | | TV | 1220 | R17 | TV | 1372 | |
| 47006262 | TV | 1065 | INFREMCNTR | | | TV | 1023 | 48BON1011E | | | TV | 1139 | R18 / R18A / R18H43 | TV | 1139 | |
| 47007382 | TV | 1065 | IR516 | | | TV | 1097 | 48BON1510W | | | TV | 1097 | R22 / R23 / R25 / R26 | TV | 1285 | |
| 8PROG | TV | 1065 | IR5231 | | | TV | 1269 | 48D3740A01 | | | TV | 1298 | R28B03 / 48B3228B03 | TV | 1220 | |
| CE3708 / CE5199 | TV | 1023 | IR5421 | | | TV | 1270 | 6761D / 97P0457200 | | | VCR | 2051 | R28B04 / R30F31 | TV | 1375 | |
| HS31645 | TV | 1105 | IR5514 | | | TV | 1118 | 97P04701 | | | VCR | 2049 | R30SVC | TV | 1239 | |

...DAEWOO

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|------|
| R33C | TV | 1375 | RC875 | CD | 4211 | 360016PROG | TV | 1105 | KF8777A | DVDR | 2264 |
| R35D05 | TV | 1220 | RC875 | TV | 1144 | 3600VR/29PROG | TV | 1119 | EASY TOUCH | | |
| R35F18 / R35F20 | TV | 1429 | RC982 | DVD | 2257 | 3623VR | TV | 1105 | EASY TOUCH | DVD | 2381 |
| R35F29 | TV | 1429 | RC996 | DVD | 2258 | 36248PROG | TV | 1049 | ECHOSTAR | | |
| R40A01 / 48D3740A01 | TV | 1298 | DENVER | | | 3631VR / 3632VR | TV | 1105 | TV: | 1185; | |
| R46C04 / R46C19 | TV | 1430 | GT8820 | TV | 1273 | 3664VR99/30 | TV | 1023 | DVB: | 3246; 3298; | |
| R46G22 | TV | 1386 | GT888 | TV | 1023 | 418599/60 | TV | 1110 | DSB1220FTA | DVB | 3246 |
| R-48A08 | TV | 1386 | GT8921 | TV | 1273 | 5133VR / 5135VR | TV | 1105 | DSB1230FTA | DVB | 3246 |
| R-49C10 | TV | 1386 | SOME MODELS | TV | 1273 | 5701A2088E50 | TV | 1119 | DSB22002CI | DVB | 3248 |
| R-50K18 | TV | 1532 | DESMET | | | 5701C2065E00 | TV | 1023 | DSB22202CI | DVB | 3246 |
| R-53J17 | TV | 1533 | 1555 | TV | 1119 | 784TOSD | TV | 1099 | DSB22302CI | DVB | 3246 |
| R-55H11 | TV | 1534 | 16PROG | TV | 1087 | CKT9825 | TV | 1023 | DSB606 | DVB | 3248 |
| R7 / R9 / R9A | TV | 1139 | 2754 | TV | 1269 | DIGITECH3000 | TV | 1265 | DSB616 | DVB | 3246 |
| RC111301300 | DVB | 3290 | 32PROG | TV | 1104 | DTV1 DIGITAL | TV | 1129 | DSB717 | DVB | 3246 |
| RC111312000 | DVB | 3276 | 40/100 | TV | 1269 | DTV2 DIGITAL | TV | 1129 | DSB770FTA | DVB | 3246 |
| RC211 | TV | 1220 | 837SP / 8571 | TV | 1013 | DTV3 DIGITAL | TV | 1265 | DSB780FTA | DVB | 3246 |
| RC30C15 | VCR | 2049 | ANTIOPE | TV | 1104 | IR30M | TV | 1089 | DSB8802CI | DVB | 3246 |
| RC31T1 | VCR | 2051 | DIGICOMPOSD | TV | 1097 | IRF | TV | 1119 | DSB8902CI | DVB | 3246 |
| RC48575191 | TV | 1255 | EC37179 | TV | 1023 | MF801 | TV | 1017 | DVR-747 | DVB | 3298 |
| RD309 / RD309E | TV | 1023 | F11R4 | TV | 1269 | PR106 | TV | 1292 | SOME MODELS | DVB | 3246 |
| REMCONTR | VCR | 2036 | JR99/16CH / 8CH | TV | 1087 | RC100 | TV | 1129 | SOME MODELS | DVB | 3248 |
| SHOWVIEW97P04701 | VCR | 2051 | TC716 | TV | 1110 | RC101 | AUD | 4040 | URC39757B001016SMB | DVB | 3198 |
| SOME MODELS | AUD | 4202 | TELECOMP | TV | 1013 | RC1255 | TV | 1041 | URC39757B001016SMB | TV | 1185 |
| SOME MODELS | TV | 1070 | DIGITAL | | | RC200 | TV | 1129 | EDAN LINE | | |
| SOME MODELS | TV | 1139 | 4000 / 4100 | DVB | 3266 | RC204 | TV | 1220 | DIGICOMP | TV | 1269 |
| SOME MODELS | VCR | 2039 | YW0308H | DVB | 3266 | RC206 | TV | 1097 | ELBE ELBIT | | |
| SOME MODELS | VCR | 2049 | DINASTY | | | RC300 | TV | 1265 | TV: | 1026;1040;1065;1095;1096; | |
| SOME MODELS | VCR | 2051 | CT511 | TV | 1023 | RC4410 | TV | 1041 | 1099; 1105; 1117; 1119; 1128; 1179; | | |
| TELAIOC1000 | TV | 1273 | DIORA | | | RC4890 | TV | 1041 | 1269; 1275; 1312; | | |
| TELAIOC520 | TV | 1273 | PA500 | AUD | 4010 | RC80 | TV | 1130 | 15T4 | TV | 1312 |
| TELAIOC901 | TV | 1139 | PA500 | AUD | 4014 | RC90 | TV | 1255 | 2071 / 2271 / 2671/MD | TV | 1105 |
| TELAIOCP315 | TV | 1273 | PA504B | AUD | 4003 | RT112 | TV | 1041 | 2CHSOUND | TV | 1095 |
| TELAIOCP330 | TV | 1285 | PA504B / PA506 | AUD | 4010 | SOME MODELS | TV | 1023 | 784T | TV | 1099 |
| TV06A | TV | 1139 | PA506 | AUD | 4017 | SOME MODELS | TV | 1051 | 804993000 | TV | 1275 |
| TV1454 | TV | 1255 | PA704 | AUD | 4003 | SOME MODELS | TV | 1097 | C1M / C1S | TV | 1275 |
| TV23 / TV24 | TV | 1273 | PA704 | AUD | 4010 | SOME MODELS | TV | 1105 | EB40TX | TV | 1099 |
| TV33 / TV36 | TV | 1285 | PTV200 | TV | 1244 | SOME MODELS | TV | 1110 | EM40TX | TV | 1275 |
| TV2049 | TV | 1139 | SV101 | VCR | 2053 | SOME MODELS | TV | 1130 | IR1791 | TV | 1026 |
| VCP1363S | VCR | 2036 | DIXI | | | STV5504 / STV6304 | TV | 1269 | PS40 / PS40/F | TV | 1099 |
| VCR185 | VCR | 2051 | SOME MODELS | TV | 1023 | STV7004 | TV | 1269 | R1M / R2M / R2MF | TV | 1275 |
| VCR32 | VCR | 2036 | SOME MODELS | TV | 1058 | SVC530 | TV | 1303 | R2MS / R3M | TV | 1275 |
| VR411L | VCR | 2051 | DK-DIGITAL | | | TEC3600VR | TV | 1119 | RC1 | TV | 1095 |
| VRF46 | VCR | 2049 | DVD339 | DVD | 2224 | TELAIO11AK03 | TV | 1017 | RC121 | TV | 1269 |
| WRANGERCNT | TV | 1146 | REMOTE CONTROL | DVD | 2224 | TELAIOPC91A | TV | 1023 | RRMG0204CESA | TV | 1065 |
| DAINICHI | | | DOMOH | | | TELAIOTV6 | TV | 1097 | RT1 | TV | 1117 |
| 16PROG | TV | 1105 | D2237/14 / Q455 | TV | 1269 | TV1255 | TV | 1097 | S01MD | TV | 1119 |
| DANSAI | | | TELECOMPOSD | TV | 1269 | TV5504/1 | TV | 1269 | S03MD | TV | 1105 |
| 14015R / CTV1401R | TV | 1133 | DOMOTEC | | | TV7004 | TV | 1265 | S1MF | TV | 1275 |
| D21S | TV | 1263 | SOME MODELS | AUD | 4165 | TVCS0D | TV | 1099 | S26MD / S26TXT | TV | 1128 |
| DVD965 | DVD | 2344 | DOMUS | | | DUMONT | | | | | |
| REMOTE COMM. | TV | 1170 | DIGICOMP / Q455 | TV | 1269 | TV: | 1059;1087;1097;1115;1118; | | | | |
| TA11401 | TV | 1133 | DORIC | | | 1122; 1168; 1233; 1247; | | | | | |
| DATCOM | | | CD404DRC | TV | 1011 | AUDIQ: | 4096; | | | | |
| 2000 | DVB | 3275 | CD406DT | TV | 1011 | patrz takze (look at) | | | | | |
| 2200 TV TRWAM | DVB | 3247 | CD434DRC | TV | 1286 | FINLUX, IMPERIAL | | | | | |
| D1000 TV TRWAM | DVB | 3247 | CD436DT | TV | 1286 | 03303711 | TV | 1122 | S26MD / S62MD | TV | 1095 |
| D2000 | DVB | 3275 | CD51 | TV | 1011 | 30T1 | TV | 1087 | S71MD | TV | 1105 |
| DAWA | | | DREAM | | | 37T1 / 50T1 | TV | 1059 | S72MD | TV | 1119 |
| INFRREMCONTR | TV | 1041 | CA21KDV-LF-2000 | DVB | 3327 | 65015214 | TV | 1059 | S72TXT | TV | 1179 |
| SOME MODELS | TV | 1255 | DREAM MULTIMEDIA | DVB | 3327 | CTV200/2STTELAIO | TV | 1059 | S80M | TV | 1096 |
| DAYTEK | | | RC-39102R02 | DVB | 3327 | IR5511 / IR5515 | TV | 1118 | S93MD | TV | 1119 |
| DVDP155 | DVD | 2255 | DREAMBOX | | | RC1002 | TV | 1115 | S94MD | TV | 1040 |
| M705 | DVD | 2256 | 7000 / 7020 | DVB | 3258 | RC3001 | TV | 1168 | SHE2 | TV | 1105 |
| DECCA=TATUNG | | | DM5620S / DM7000S | DVB | 3258 | RC502 | AUD | 4096 | TM40 / TS40 OSD | TV | 1099 |
| DEGRAAF | | | RC33005B01 | DVB | 3258 | RC502 | TV | 1233 | UT2 | TV | 1117 |
| DEMA COLOR | | | VRC39730 | DVB | 3258 | RC505 | AUD | 4096 | ELBIT | | |
| DENON | | | DSR | | | RC505 | TV | 1233 | 32T1 | TV | 1097 |
| DENON RC-1014 | TV | 1043 | DSR5001FTA | DVB | 3249 | RC9000 | TV | 1122 | E1000136800 | TV | 1097 |
| DVD1710 / DVD1910 | DVD | 2257 | DSR5002 / DSR5003 | DVB | 3268 | SOME MODELS | TV | 1115 | RC103 / RC121 | TV | 1269 |
| DVD-1730 | DVD | 2257 | RC044 | DVB | 3268 | TC142 | TV | 1247 | RR102 / RR103 | TV | 1269 |
| DVD755 | DVD | 2257 | DUAL | | | TC143 | TV | 1097 | ELDORADO | | |
| DVDM330 | DVD | 2258 | TV: | 1017;1023;1041;1049;1051; | TC240 | TV | 1247 | RC1030 | TV | 1359 | |
| RC-1014 | AUX | 2463 | 1089; 1097; 1099; 1105; 1110; 1119; | | TC300 / TC3001 | TV | 1168 | ELECTROVENDA | | | |
| RC-1014 | CD | 4348 | 1129; 1130; 1220; 1255; 1265; 1269; | | TC3002 / TC3008 | TV | 1168 | Q455 | TV | 1269 | |
| RC-1014 | CDR | 4349 | 1303; | | TELAIO 1GA /3GA | TV | 1168 | ELEKTA | | | |
| RC-1014 | DVD | 2380 | patrz takze (look at) TEC, TATUNG | | TELAIOCTI | TV | 1115 | 105188H | TV | 1332 | |
| RC-1014 | TAPE | 4350 | 1436 | TV | 1023 | TRD99/16 | TV | 1087 | 1120299990024 | TV | 1170 |
| RC176 | AMP | 4009 | 282892 | TV | 1129 | VTS77 | TV | 1059 | 26T1 | TV | 1023 |
| RC176 | CD | 4013 | 283210 | TV | 1130 | DUNAI | | | | | |
| RC176 | DECK | 4002 | 284388 W. I | TV | 1130 | 39PROG | TV | 1119 | 41T1 | TV | 1276 |
| RC261 / RC286 | AUD | 4013 | 284388 W. II | TV | 1129 | DUX | | | CTP1498EM | TV | 1170 |
| RC875 | AUD | 4218 | 29PROG | TV | 1119 | E:MAX | | | CTR1441EM | TV | 1212 |
| | | | 30038293 / 30051293 | TV | 1105 | AS201 | DVD | 2263 | CTR1498EM | TV | 1170 |
| | | | 305599/50 | TV | 1051 | DVR701 | DVDR | 2264 | CTR2041EM | TV | 1212 |
| | | | 306399/30 | TV | 1130 | DVX601 | DVD | 2261 | CTR2190 | TV | 1023 |
| | | | 31009293 | TV | 1023 | | | | PP5170 | TV | 1139 |
| | | | | | | | | | R10W | TV | 1255 |
| | | | | | | | | | ELEKTRON | | |
| | | | | | | | | | patrz takze (look at) HORYZONT | | |
| | | | | | | | | | C280/C380/C423 | TV | 1119 |
| | | | | | | | | | SOME MODELS | TV | 1119 |
| | | | | | | | | | ELEKTRONICA | | |
| | | | | | | | | | C433 | TV | 1105 |

ELEKTRONIKA

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------|------------------|
| ELEKTRONIKA | DVX601 | DVD | 2261 | EUROLINE | 0911029 / 0911915 | TV | 1106 |
| 39T1 | TV | 1270 | KF8777A | EUROLINE | DVD | 2265 | 09141 |
| RR102 / RR103 | TV | 1269 | | EUROMAN | | | 09156 |
| SOME MODELS | TV | 1270 | | A3633 | TV | 1273 | 09163 / 09167 |
| ELEKTRONSKA IND. | | | | A5532 | TV | 1255 | 09177 / 09178 |
| 16PROG | TV | 1095 | TV: 1013;1087;1098;1105;1118; | A5535 | TV | 1255 | 09250 / 09251 |
| 2CHSOUND / EI | TV | 1095 | 1119; 1122; 1127; 1170; 1176; 1179; | IR5421 | TV | 1270 | 09310 / 093110 |
| TVC39PROG | TV | 1119 | 1201; 1268; 1269; 1273; | TV1677 | TV | 1105 | 2502566 |
| | | | DVB: 3276;3290;3297; | TX / TX1 | TV | 1097 | 444450 |
| ELEKTROTECH | | | 29/39PROG | | | | 911015 / A15Q |
| SW1000 | TV | 1023 | 30T1 | EUROPHON | | | C14R08 |
| | | | 40/100 | 122470 | TV | 1095 | FTV1424 |
| ELEMIS | | | 56/100/LOGICOMP. | 16PROG / 22T1 | TV | 1119 | SOME MODELS |
| BN | DVB | 3278 | 8425TXT | 262969 | TV | 1119 | SOME MODELS |
| DVD933 | DVD | 2382 | COLOR/15/21/25/28 | 33T1 | TV | 1095 | SOME MODELS |
| DVD-955M | DVD | 2383 | DIGICOMP W. I | 39PROG | TV | 1119 | |
| KM-288 | DVD | 2382 | DIGICOMP W. II | 48T1 | TV | 1059 | FILMNET |
| NZS2040 | TV | 1276 | DIGICOMP43KEYS | CTVB4299TS | TV | 1098 | BBD901D2MAC |
| NZS2060M | TV | 1074 | DIGICOMP53KEYS | EPM16 / EPM32 | TV | 1095 | FILSAI |
| RC3606 | AUD | 4199 | DIGITALTXT | FULLSQUARE | TV | 1119 | SOME MODELS |
| | | | IR5515 | INFRACONTII | TV | 1105 | SOME MODELS |
| ELIN | | | IR99/16CH | IR1791 | TV | 1026 | TVC16PROG |
| patrz także (look at) NOKIA | | | LOGICONTROL | IR32 | TV | 1095 | FINLANDIA |
| 7149 | TV | 1023 | LOGICONTROL | MST2000 | TV | 1061 | 22465 |
| 7201 | TV | 1273 | LOGICONTROL | PVC99CH/30PROG | TV | 1059 | 26625 |
| 7206 | TV | 1105 | OHS2010P/14 | SOME MODELS | TV | 1098 | 6102474688 |
| 7207 | TV | 1089 | P100 | T239 | TV | 1119 | 91767B |
| 7209 | TV | 1023 | Q455 | T6 / T819 | TV | 1095 | RC558 |
| 9218 | TV | 1168 | RC1 | T848 | TV | 1105 | RC558 |
| 9225 | TV | 1036 | RC200TXT | TP887 | TV | 1256 | SOME MODELS |
| 9248 | TV | 1023 | RC3 | TVC30PROG | TV | 1059 | SOME MODELS |
| 9250 | TV | 1211 | REM80 | TVC51S / VRC5310 | TV | 1119 | |
| 9265 | TV | 1036 | SERIEEMS | EUROPHONE | | | |
| 9278 | TV | 1023 | SOME MODELS | CTV516/2039TS | TV | 1110 | |
| 9288 | TV | 1168 | SOME MODELS | EUROSTAR | | | |
| IRC2 / IRS2 | TV | 1110 | SOME MODELS | SKYMASTER | TV | 1168 | |
| RC1002 | TV | 1115 | SOME MODELS | TRS99/16 | TV | 1077 | |
| RM109 | TV | 1273 | SOME MODELS | EVEREST | | | |
| SOME MODELS | TV | 1023 | SOME MODELS | 420 | TV | 1276 | |
| SOME MODELS | TV | 1089 | TC8115 | EXPERT | | | |
| SOME MODELS | TV | 1168 | TELECONTR W. I | patrz także (look at) OCEANIC | | | |
| | | | TELECONTR W. II | 00P04097800 | TV | 1110 | |
| ELITE | | | TP906 | 00P04105100 | TV | 1064 | |
| 39T1 | TV | 1013 | TRD99/16 | 804000000 | TV | 1107 | |
| 8668812232 | TV | 1186 | TVC29PROG | IR2030ME | TV | 1107 | |
| 8668812233 | TV | 1186 | TVC30PROG/EMS | TC230D | TV | 1064 | |
| FA2180 | TV | 1070 | TVCOSD | TC30D | TV | 1110 | |
| FA2420 | TV | 1013 | VARIETYSERIES | | | | |
| SOME MODELS | TV | 1013 | | FAGOR | | | |
| ELMAK | | | | TP862 | TV | 1119 | |
| PCMAK | INNE | 5006 | EMI | | | | |
| | | | MPH1 | FENNER | | | |
| ELMAN | | | | 21T1 | TV | 1023 | |
| 1016T | TV | 1095 | ENGEL | FTV1010 | TV | 1023 | |
| 1139T | TV | 1119 | E944 / RC | FTV1412 / FTV2020 | TV | 1139 | |
| 1139T / 30PROG | TV | 1059 | SOME MODELS | FTV2120 | TV | 1139 | |
| 31T1 | TV | 1118 | TVC39PROG | IR5501 | TV | 1273 | |
| 37T1 | TV | 1059 | ERISSON | R11AC4 | TV | 1023 | |
| 39PROG | TV | 1119 | F085S1 | R20 | TV | 1212 | |
| 48T1 | TV | 1059 | F4S028 | RR102 | TV | 1289 | |
| KTN3747 | TV | 1049 | FHS081 | SOME MODELS | TV | 1041 | |
| SOME MODELS | TV | 1049 | FHS08A | SOME MODELS | TV | 1139 | |
| SOME MODELS | TV | 1059 | OZR1 | TVA1 | TV | 1023 | |
| SOME MODELS | TV | 1059 | R63301 / R63301A | WIDERANGE | TV | 1023 | |
| SOME MODELS | TV | 1119 | RC514 | FERGUSON | | | |
| | | | SOME MODELS | patrz także (look at) THORN | | | |
| ELTA | | | SOME MODELS | 3100 | DVB | 3299 | |
| 16T1 | TV | 1119 | SOME MODELS | 6600 | DVB | 3300 | |
| 2015 | TV | 1023 | SOME MODELS | 7600 | DVB | 3300 | |
| 2017 | TV | 1023 | SOME MODELS | AF1018SE / AF2018SE | DVB | 3249 | |
| 2030 | TV | 1023 | SOME MODELS | AF3018SE / AF5018CI | DVB | 3249 | |
| 23T1 / 26T1 | TV | 1023 | SOME MODELS | AF-3118 SE | DVB | 3249 | |
| 8817DVD | DVD | 2261 | SOME MODELS | AF6018CR / AF7018UCI | DVB | 3249 | |
| 8845MP4 | DVD | 2260 | SOME MODELS | AF8018UCI / AT2218SE | DVB | 3249 | |
| 8883MPG4 | DVD | 2262 | SOME MODELS | DF9000PVR | DVB | 3277 | |
| 8897CSP | KD | 2206 | SOME MODELS | HF 8800 HD | DVB | 3301 | |
| 8914MP4CS | DVD | 2034 | TV14CX37 | HF 8900 | DVB | 3301 | |
| 9851904501 | TV | 1283 | ESC | OPENBOX / UHFEPG | DVB | 3249 | |
| | | | CTV2035VT | FIDELIS | | | |
| CTV2031 | TV | 1170 | IND5440 | 20PROG | TV | 1287 | |
| MPEGPLAYER8845P4 | DVD | 2261 | ESTEL | INFRREMCONTR | TV | 1023 | |
| SAT505 | TV | 1075 | 28T1 | INFRREMCONTR | TV | 1105 | |
| SOME MODELS | TV | 1023 | FULLFUNKTION | Q455 | TV | 1269 | |
| SOME MODELS | TV | 1212 | SOME MODELS | RCK144 | TV | 1023 | |
| ELTAX | | | SOME MODELS | TVC16PROG | TV | 1105 | |
| AVR280 | KD | 2226 | SOME MODELS | FIDELITY | | | |
| DV280 | DVD | 2225 | SOME MODELS | patrz także (look at) PROFEX | | | |
| | | | TVC20PROG | 09110015 | TV | 1106 | |
| ELTRA | | | | 0911025 / 0911026 | TV | 1129 | |
| RC363 | CD | 4171 | EUROCOM | | | | |
| RC363 | TAPE | 4173 | MB5539 | | | | |
| RC363 | TUN. | 4172 | SOME MODELS | | | | |
| | | | EUROFEEL | | | | |
| AS201 | DVD | 2263 | 16PROG | | | | |
| AS203 | DVD | 2385 | | | | | |

...FINLUX

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------|
| RC300 | TV | 1168 | TC143 | TV | 1097 | 2743200 | TV | 1130 | RVR910B / RVR910BF | VCR | 2007 |
| RC3000 / 3001 / 3002 | TV | 1168 | TC240 | TV | 1247 | 27432003502 | TV | 1130 | RVR916 / RVR916BE | VCR | 2007 |
| RC3003 / 3008SERVICE | TV | 1168 | TC300 / TC3001 | TV | 1168 | 2743502 | TV | 1130 | RVR975BE / RVR975BF | VCR | 2007 |
| RC3010 / RC3011 | TV | 1168 | TC400 | AUD | 4096 | 4192400080 | VCR | 2125 | RVR980B / BE / BF | VCR | 2007 |
| RC310 / 314 / 322 / 323 | TV | 1168 | TC400 | TV | 1233 | 4192400360 | VCR | 2125 | RVR981BF / RVR990B | VCR | 2007 |
| RC324 / 325 / 327 / 340 | TV | 1168 | TELAIO 1GA / 3GA | TV | 1168 | 4192400410 | VCR | 2125 | SOME MODELS | TV | 1115 |
| RC342 / 343 / 345 / 352 | TV | 1168 | TELAIOCT1 | TV | 1115 | 4192400450 | VCR | 2125 | SOME MODELS | VCR | 2066 |
| RC355 | TV | 1168 | TRS99/32 | TV | 1077 | 4192400470 | VCR | 2125 | TV1 | TV | 1130 |
| RC360 / RC365 / RC370 | TV | 1168 | VR1010 | TV | 1041 | 4192400490 | VCR | 2125 | US0211 | TV | 1069 |
| RC371 / RC372 | TV | 1168 | VR1010 | VCR | 2023 | 4192400530 | VCR | 2125 | VRM3 | VCR | 2056 |
| RC400 | AUD | 4096 | VR1020 | TV | 1041 | 4192400540 | VCR | 2125 | FLINT | | |
| RC400 | TV | 1233 | VR1020 | VCR | 2023 | 4192400620 | VCR | 2125 | HRC401 | TV | 1097 |
| RC40S | VCR | 2103 | VR1025 | TV | 1041 | 4192400650 | VCR | 2125 | FONICA | | |
| RC45 | TV | 1104 | VR1025 | VCR | 2023 | 4192400670 | VCR | 2125 | 23T1 | AUD | 4021 |
| RC470 | TV | 1273 | VR1030 | TV | 1041 | 4192400671 | VCR | 2125 | 7T1 | AUD | 4007 |
| RC500 / RC501 / DIGIM. | AUD | 4096 | VR1030 | VCR | 2023 | 4192400680 | VCR | 2125 | FORMENTI | | |
| RC500 / RC501 / DIGIM. | TV | 1233 | VR2008 / VR2009 | VCR | 2031 | 4192400940 | VCR | 2007 | TV: | 1013;1023;1041;1049;1059; | |
| RC500 / RC501 / DIGIM. | VCRa | 2070 | VR3009 | VCR | 2001 | 4192400960 | VCR | 2007 | 1077; 1087; 1095; 1097; 1105; 1118; | | |
| RC500 / RC501 / DIGIM. | VCRb | 2016 | VR5300 / VR5400 | VCR | 2016 | 4192401080 | VCR | 2007 | 1127; 1170; 1179; 1180; 1186; 1194; | | |
| RC500 / RC501 / DIGIM. | VCRc | 2026 | FIRST | | | 4192401370 | VCR | 2007 | 1199; 1256; 1269; 1273; | | |
| RC500 / RC501 / DIGIM. | VCRd | 2056 | FA948 | TV | 1352 | 4192401480 | VCR | 2007 | 2337 | TV | 1273 |
| RC500 / RC501 / DIGIM. | VCRE | 2086 | SVCDMP3 | AUD | 4290 | 4192401640 | VCR | 2007 | 24T1 | TV | 1097 |
| RC500 / RC501 / DIGIM. | VCRf | 2018 | FIRST LINE | | | 4192401840 | VCR | 2007 | 40/100 ESPANIA | TV | 1269 |
| RC500 / RC501 / DIGIM. | VCRg | 2078 | TV: | 1013;1017;1023;1026;1027; | 47T1 | TV | 1129 | 40/100 EUROPA | TV | 1269 | |
| RC500 / RC501 / DIGIM. | VCRh | 2087 | 1040; 1041; 1044; 1105; 1110; 1117; | 6100485891 | TV | 1171 | | 40/100 FRANCE | TV | 1269 | |
| RC500 / RC501 / DIGIM. | VCRi | 2118 | 1119; 1129; 1139; 1140; 1179; 1273; | 6130711960 | VCR | 2066 | | 42T1 / 42T2 | TV | 1097 | |
| RC500 / RC501 / DIGIM. | VCRj | 2031 | 1352; | 6130712974 | VCR | 2103 | | 56/100 | TV | 1179 | |
| RC500 / RC501 / DIGIM. | VCRk | 2002 | AUDI0: 4290; | 6130712998 | VCR | 2103 | | 56/100/LOGICOMP. | TV | 1179 | |
| RC500 / RC501 / DIGIM. | VCRl | 2076 | 1491 | TV | 1023 | 6130862952 | VCR | 2103 | 6T1 | TV | 1097 |
| RC502 / RC503 | AUD | 4096 | 1491F | TV | 1139 | 6130862976 | VCR | 2103 | 701308059 | TV | 1105 |
| RC502 / RC503 | TV | 1233 | 1492 / 1493 | TV | 1023 | 6130862988 | VCR | 2103 | 701308078 | TV | 1105 |
| RC504 / RC505 | AUD | 4096 | 1755 | TV | 1273 | 6130871411 | VCR | 2103 | 701308091 | TV | 1105 |
| RC504 / RC505 | TV | 1233 | 2091F | TV | 1139 | 6130936566 | VCR | 2103 | 701308118 | TV | 1097 |
| RC504 / RC505 | VCRa | 2070 | 2192TXT | TV | 1041 | 6130936670 | VCR | 2103 | 707451101 | TV | 1180 |
| RC504 / RC505 | VCRb | 2016 | 31T1 | TV | 1119 | 6130972309 | VCR | 2103 | 8668812231 | TV | 1186 |
| RC504 / RC505 | VCRc | 2026 | 3617 / 3716M | TV | 1105 | 6131000568 | VCR | 2063 | 99CH/16PROG | TV | 1077 |
| RC504 / RC505 | VCRd | 2056 | 44 / 44M95 | TV | 1044 | 6131043800 | VCR | 2063 | CT1403 | TV | 1170 |
| RC504 / RC505 | VCRE | 2086 | 56/63 | TV | 1129 | 6131135932 | VCR | 2066 | CTV5192 | TV | 1023 |
| RC504 / RC505 | VCRf | 2018 | 988716 | TV | 1044 | 6210050118 | VCR | 2007 | DIGICOMP W. I | TV | 1269 |
| RC504 / RC505 | VCRg | 2078 | CM1 | TV | 1110 | 6210050122 | VCR | 2007 | DIGICOMP W. II | TV | 1013 |
| RC504 / RC505 | VCRh | 2087 | DIGICOMP | TV | 1013 | 6210050132 | VCR | 2007 | DIGICOMP28KEYS | TV | 1269 |
| RC504 / RC505 | VCRi | 2118 | DTV1 / DTV2 | TV | 1129 | 6210050606 | VCR | 2007 | DIGICOMP33KEYS | TV | 1269 |
| RC504 / RC505 | VCRj | 2031 | FL1495 | TV | 1140 | 6210050750 | VCR | 2007 | DIGICOMP36KEYS | TV | 1097 |
| RC504 / RC505 | VCRk | 2002 | FL2894ST | TV | 1117 | 6210050927 | VCR | 2007 | DIGICOMP40/100 | TV | 1269 |
| RC504 / RC505 | VCRl | 2076 | FX70 | TV | 1027 | 6210051122 | VCR | 2007 | DIGICOMP43KEYS | TV | 1013 |
| RC51 | VCR | 2056 | FXA | TV | 1273 | A05140 | VCR | 2066 | DIGICOMP44KEYS | TV | 1097 |
| RC510 / RC513 / RC523 | AUD | 4096 | IR15250 | TV | 1044 | FTS155 / FTS163 | TV | 1129 | DIGICOMP53KEYS | TV | 1013 |
| RC510 / RC513 / RC523 | TV | 1233 | IR1791 | TV | 1026 | FTS170 | TV | 1129 | DIGICOMPMTXT | TV | 1013 |
| RC51S | VCR | 2056 | LOGICTELEXT | TV | 1179 | FTS5610 / FTS6310/TX | TV | 1115 | DIGICOMPPOS | TV | 1097 |
| RC5373 | VCR | 2023 | MST1039 | TV | 1119 | FTS7110 / FTS7111/TX | TV | 1115 | DIGICOMPPSA7420 | TV | 1097 |
| RC550 | AUD | 4096 | RC5903 | TV | 1041 | JXCL | TV | 1065 | DIGICOMPTXT | TV | 1013 |
| RC550 | TV | 1233 | RC5991 | TV | 1041 | LCD29CH / LCD39CH | VCR | 2103 | DV7460EN2S | TV | 1269 |
| RC554 | AUD | 4096 | SOME MODELS | TV | 1040 | M58480P | TV | 1065 | DV7471EN2 | TV | 1269 |
| RC554 | TV | 1233 | SOME MODELS | TV | 1105 | P5100 | VCR | 2007 | DV7471EN2S | TV | 1269 |
| RC580TX | TV | 1275 | TC105 / TC123 | TV | 1044 | PLAYSONIC/QUATTRO | TV | 1105 | DV9860EN2S | TV | 1269 |
| RC60 | TV | 1105 | TV+ / TVC16PROG | TV | 1105 | RC1002 | TV | 1115 | DV9871EN2S | TV | 1269 |
| RC70 | TV | 1027 | TVDIGITAL | TV | 1129 | RC218 / RC279 | TV | 1085 | EASYCONTROL | TV | 1269 |
| RC9000 | TV | 1122 | UKV503 / UKV504 | TV | 1017 | RC53 | VCR | 2125 | FA2125 | TV | 1170 |
| RCF300 | TV | 1349 | UKV506 | TV | 1017 | RC642 | TV | 1069 | FACILITYSYS | TV | 1013 |
| RCF600 / RCF630 | TV | 1113 | UKV557 | TV | 1041 | RC667 | TV | 1016 | IR16 / IR16/32 | TV | 1077 |
| RCN600 | TV | 1218 | UT2 | TV | 1117 | RC667 | VCR | 2056 | IR2130 | TV | 1049 |
| RCN600 | VCR1 | 2023 | VS068A | TV | 1273 | RC700A | TV | 1131 | IR3580 | TV | 1269 |
| RCN600 | VCR2 | 2119 | FIRSTLINE | | | RC705 / RC705F | VCR | 2007 | IR5515 | TV | 1118 |
| RCN600 | VCR3 | 2016 | CFD 14 TV | DVD | 2386 | RC715 / RC720B | VCR | 2125 | IR6005 | TV | 1097 |
| RCTV1 | TV | 1115 | CVD 1420 | DVD | 2387 | RC720F / RC721I | VCR | 2125 | IR99CH/16PROG | TV | 1077 |
| RCX702 | TV | 1349 | FHT 400 | DVD | 2388 | RC722 / RC722B | VCR | 2125 | IRTRD | TV | 1087 |
| RD560 | TV | 1120 | FLAV 20 | DVD | 2389 | RC722F / 725B / 725F | VCR | 2125 | IU1055SAMB | TV | 1097 |
| RD9000 | TV | 1122 | FISHER | | | RC840B / RC905B | VCR | 2007 | IU1060TANGO | TV | 1097 |
| RVR910B | VCR | 2007 | TV: | 1016;1065;1069;1077;1087; | RC905F / RC906BF | VCR | 2007 | IU1071CALYPSO | TV | 1097 | |
| SKYMASTERII | TV | 1168 | 1105; 1115; 1129; 1130; 1131; 1171; | 1230; 1268; | RC910B / 911 / 980BE | VCR | 2007 | IU5167 | TV | 1097 | |
| SM1 | TV | 1226 | VCR: | 2007;2056;2063;2066;2103; | REM20 | TV | 1087 | IU539ROCK | TV | 1097 | |
| SM1 | VCR | 2119 | 2119; 2125; | patrz takze (look at) SANYO | REM30 | TV | 1077 | IU545TWIST | TV | 1097 | |
| SM2 | TV | 1226 | | | REM30N | TV | 1105 | IU816 | TV | 1097 | |
| SM2 | VCR | 2119 | | | REM40 | TV | 1230 | IU9434COSMOS | TV | 1097 | |
| SOME MODELS | TV | 1059 | 03021323 | TV | 1115 | REM54 | TV | 1268 | IU9455SKYLAB | TV | 1097 |
| SOME MODELS | TV | 1102 | 1439410062982 | VCR | 2056 | REM60 | TV | 1105 | IU9460GEMINI | TV | 1097 |
| SOME MODELS | TV | 1122 | 1439410066495 W. I | VCR | 2056 | REM60 | TV | 1230 | IU9465TAPOLLO | TV | 1097 |
| SOME MODELS | TV | 1201 | 1439410066495 W. II | VCR | 2119 | REM70 | TV | 1130 | IU9471ORBITER | TV | 1097 |
| SOME MODELS | VCR | 2002 | 1439410069200 LCD | VCR | 2103 | REM77 | TV | 1129 | IU9473EXPLORER | TV | 1097 |
| SOME MODELS | VCR | 2004 | 1439410069202 LCD | VCR | 2103 | REM80 | TV | 1268 | IU9474EXPLORER | TV | 1097 |
| SOME MODELS | VCR | 2016 | 1439410069300 | VCR | 2103 | RVR510E / RVR520F | VCR | 2007 | PHAA60 | TV | 1097 |
| SOME MODELS | VCR | 2026 | 1439410069330 | VCR | 2103 | RVR530E / RVR530G | VCR | 2007 | PSA7420 | TV | 1097 |
| SOME MODELS | VCR | 2031 | 14394410051 W. I | VCR | 2056 | RVR550F | VCR | 2007 | RC1409 / RC2200 | TV | 1049 |
| SOME MODELS | VCR | 2056 | 14394410051 W. II | VCR | 2119 | RVR820 | VCR | 2125 | RC5903 | TV | 1041 |
| SOME MODELS | VCR | 2063 | 160164 | TV | 1268 | RVR905 B / BE / BF | VCR | 2007 | RCOSD | TV | 1097 |
| SOME MODELS | VCR | 2066 | 22400081/08 | TV | 1268 | RVR906B / RVR906BE | VCR | 2007 | SCRENDISPLAY | TV | 1269 |

...FORMENTI

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|------|-------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------|------|
| SOME MODELS | TV | 1087 | TM99 | TV | 1201 | 1480 | TV | 1023 | TC6050 | TV | 1105 |
| SOME MODELS | TV | 1105 | FUMEO | | | 160 | TV | 1011 | TC7050 / TC7075 | TV | 1027 |
| SOME MODELS | TV | 1118 | 30D3 | TV | 1039 | 2147TLX | TV | 1273 | GELOSO | | |
| SOME MODELS | TV | 1179 | FUNAI | | | 21T1 | TV | 1023 | TV: | 1011;1023;1070;1077;1095; | |
| SOME MODELS | TV | 1269 | patrz takze (look at) ORION | | | 29T1 | TV | 1119 | 1100; 1101; 1119; 1139; | | |
| TC26 | TV | 1105 | 108005000 | VCR | 2001 | 33T1 | TV | 1095 | 0702089 | TV | 1011 |
| TE1120 / TE1121 | TV | 1097 | 1011FUNAI | VCR | 2031 | 33T1 | TV | 1104 | 14039 / 14055 / 15055 | TV | 1119 |
| TE1228 / TE517 | TV | 1097 | 1813502 | TV | 1170 | 34T1 | TV | 1077 | 16105 | TV | 1077 |
| TE714 / TE715 | TV | 1097 | 2000AMK6/20T1 | TV | 1149 | 58614194 | TV | 1023 | 30/99 | TV | 1101 |
| TE8125 / TE8128 | TV | 1097 | 20T1 / 24T1 / 27T1 | VCR | 2031 | 6142/K00219 | TV | 1065 | 39PROG | TV | 1119 |
| TE816 / TE820 | TV | 1097 | 30T1 | TV | 1170 | DCS2030 | TV | 1023 | DIGTUNSYS | TV | 1023 |
| TE8430 / TE9128 | TV | 1097 | 30T1FUNAI | VCR | 2031 | DFQ8080 | TV | 1273 | EPM32 | TV | 1095 |
| TE9330 / TE9430 | TV | 1097 | 30T2 | TV | 1170 | DMQ1445MADRID | TV | 1023 | G10032N | TV | 1070 |
| TE9487 / TE9521 | TV | 1097 | 31T1 / 31T2 | TV | 1149 | DMQ2020 / DMQ2025 | TV | 1139 | G14030 | TV | 1023 |
| TE9525 / TE9528 | TV | 1097 | 3900 | VCR | 2031 | DMQ2045LONDRA | TV | 1023 | G14032N | TV | 1070 |
| TE9530 / TE9881 | TV | 1087 | 4A005 / 4A015 | VCR | 2031 | DTV2147TF | TV | 1273 | G14039 / G14055 | TV | 1119 |
| TELECOMP | TV | 1013 | 4A025 / 4A035 | VCR | 2031 | G14130 | TV | 1023 | G14130 | TV | 1023 |
| TELECOMP26KEYS | TV | 1105 | 5800 | VCR | 2031 | G1439 | TV | 1119 | G15055 | TV | 1119 |
| TELECOMP99 | TV | 1077 | 8A007 / 9A1011 | VCR | 2052 | IR16 | TV | 1077 | G16105 | TV | 1077 |
| TELECOMPOSD | TV | 1269 | DV5P000 | DVD | 2321 | IR160 | TV | 1011 | G25072 | TV | 1023 |
| TELECONTR26 | TV | 1105 | INFRREMCONTR | TV | 1243 | MG2163 / MG216300 | TV | 1023 | IR160 / IR320 | TV | 1011 |
| TP876 | TV | 1179 | INFRREMCONTR | VCR | 2031 | MG2569 / MG256900 | TV | 1023 | RCM30/99 / RCMST | TV | 1101 |
| TPG905 | TV | 1097 | IRC | TV | 1149 | MG2570 / MG257000 | TV | 1070 | RCMST/TXT | TV | 1100 |
| TRD99/16 | TV | 1077 | IRCTV/VCR | VCR | 2031 | MG2571 / MG257100 | TV | 1146 | RRMCG10032N | TV | 1070 |
| TRS99/16 | TV | 1077 | IRREMCONTR | VCR | 2031 | MG2572 / MG257200 | TV | 1139 | SOME MODELS | TV | 1023 |
| TVC16PROG | TV | 1105 | LCD 20 | TV | 1536 | MG2580 / MG258000 | TV | 1273 | SOME MODELS | TV | 1077 |
| TVC30PROG | TV | 1199 | M472 / MK11 | TV | 1365 | MG2587 / MG258700 | TV | 1065 | SOME MODELS | TV | 1119 |
| TVC48PROG | TV | 1194 | MKI / MKIIA | TV | 1170 | MG2588 / MG258800 | TV | 1023 | TC10032 | TV | 1070 |
| FORTRESS | | | NB054 | DVD | 2321 | MG2590 / MG259000 | TV | 1212 | TC14030 | TV | 1023 |
| SOME MODELS | TV | 1087 | NB126 | DVD | 2391 | MG2592 / MG259200 | TV | 1027 | TC14032 | TV | 1070 |
| FOX | | | NB134 | DVD | 2390 | MG2594 / MG259400 | TV | 1023 | TC14039 / TC14055 | TV | 1119 |
| DVD681 | DVD | 2266 | NB305 | DVD | 2392 | MG9212 / MG921200 | TV | 1023 | TC14130 | TV | 1023 |
| FRABA | | | NB321 | DVD | 2393 | SOME MODELS | TV | 1023 | TC15055 | TV | 1119 |
| E1000136800 | TV | 1097 | RC88 | TV | 1046 | SOME MODELS | TV | 1077 | TC16105 | TV | 1077 |
| EC64301 / EC64303 | TV | 1097 | RC90 / RC92 | TV | 1046 | SOME MODELS | TV | 1100 | TC20050 / TC25050 | TV | 1139 |
| EC70303 / SAT | TV | 1097 | RC95 | TV | 1023 | SOME MODELS | TV | 1119 | TC25072 | TV | 1023 |
| EC70602 | TV | 1097 | RP5527ME | TV | 1401 | TC1032N / TC1432N | TV | 1070 | TRS99/16 | TV | 1077 |
| ERC103 | TV | 1269 | RP55-27ME | TV | 1401 | TVC1032 MONZA | TV | 1070 | GENERAL CORPORATION | | |
| RC103 / RR102 | TV | 1269 | SOME MODELS | TV | 1170 | TVC1432N | TV | 1070 | 2030METELEFON | TV | 1107 |
| RR103 / SHP101 | TV | 1269 | SOME MODELS | VCR | 2031 | TVC1490 | TV | 1176 | 30D1 | TV | 1039 |
| SHP401 | TV | 1269 | SOME MODELS | VCR | 2052 | TVC2900 | TV | 1100 | 30S | TV | 1022 |
| FRONTECH | | | TV1400MK6/31T2 | TV | 1149 | TVC39PROG | TV | 1119 | CP141 | TV | 1105 |
| 20PROG | TV | 1287 | TV2000MK2 | TV | 1170 | TVC603 | TV | 1212 | CT20 | TV | 1022 |
| 24T1 | TV | 1105 | TV2000MK6 | TV | 1149 | UT23016 | TV | 1077 | CT200 | TV | 1107 |
| 24T2 | TV | 1287 | TV2000TMK6/31T2 | TV | 1149 | VP110 | TV | 1070 | FBS | TV | 1020 |
| 597187 | TV | 1075 | TV2000TMK7 | TV | 1243 | GEANT CASONIO | | | FBTO | TV | 1065 |
| 803181 | TV | 1170 | TV20NT / TVC2003 | TV | 1170 | TC16C | TV | 1110 | TELEFON030M | TV | 1022 |
| 807208 | TV | 1044 | TVF5100A | TV | 1170 | WEBER | | | GENERAL ELEKTRIC-GE | | |
| CB338XS | TV | 1287 | TVR6112 | VCR | 2031 | 56520952 / 56521350 | TV | 1110 | GENERAL TECHNIC | | |
| CB5102 | TV | 1049 | V8008CMMKII | VCR | 2031 | FSS/1TXT / FSS/2TXT | TV | 1110 | 26T1 | TV | 1023 |
| CB515ZS | TV | 1023 | VCR8103 / VCR8241S | VCR | 2031 | GEC | | | GT8844 / GT8848 | TV | 1023 |
| CTV1488 | TV | 1102 | VT149 / WIRELRC | VCR | 2031 | TV: | 1009;1011;1027;1029;1041; | | SOME MODELS | TV | 1023 |
| CTV50J | TV | 1119 | FUTRONIX | | | 1042; 1065; 1068; 1072; 1103; 1104; | | | | | |
| CTV5192 | TV | 1023 | FUTRONIX | TV | 1537 | 1105; 1110; 1118; | | | | | |
| M1410 / 1452 / 1552 | TV | 1075 | RC20 | TV | 1537 | patrz takze (look at) HITACHI | | | TC100/TC100A/TC40A | TV | 1277 |
| M2032 / M2132 | TV | 1075 | RC50 | TV | 1537 | 0626339 | TV | 1027 | GITEM | | |
| M32TX | TV | 1119 | GALAXI(S) | | | 482221820509 | TV | 1041 | GLOBAL | | |
| NR515ZS | TV | 1023 | 700 | TV | 1044 | 56520831 | TV | 1068 | KF8000B | DVD | 2347 |
| SOME MODELS | TV | 1023 | CTV36 | TV | 1247 | A504140 | TV | 1068 | GLOBAL SHARE | | |
| SOME MODELS | TV | 1102 | CTV36A | TV | 1097 | A50580 / A506810 | TV | 1065 | KF8000B | DVD | 2347 |
| SOME MODELS | TV | 1119 | CTV39 | TV | 1247 | A508230 / A509160 | TV | 1068 | GLOBO | | |
| SOME MODELS | TV | 1146 | CTV39A | TV | 1097 | A509570 / A510710 | TV | 1068 | RG405 DS1 | DVB | 3302 |
| SOME MODELS | TV | 1287 | CTV50 | TV | 1247 | A510870 / A510871 | TV | 1011 | GM GMC | | |
| TVC16PROG | TV | 1105 | CTV50A | TV | 1097 | A51240 | TV | 1068 | 7823741007 | TV | 1023 |
| XT3702 / XT5102 | TV | 1133 | CTV55 | TV | 1247 | A512220 / A512230 | TV | 1009 | 7825130007 | TV | 1170 |
| FUGISON | | | CTV55A | TV | 1097 | A513140 / A514620 | TV | 1009 | TC142 / TC240 | TV | 1247 |
| REMCONTR | AUD | 4016 | IR30PROG | TV | 1122 | A514790 / A514970 | TV | 1009 | YK3 | TV | 1255 |
| FUJI | | | IR99/50ST | TV | 1118 | A515810 / A516040 | TV | 1009 | GMG | | |
| SOME MODELS | TV | 1212 | RC1 | TV | 1201 | A516250 / A517010 | TV | 1105 | 30PROG | TV | 1023 |
| FUJITECH | | | RC5 | TV | 1269 | A518780 | TV | 1029 | CTV137 / CTV141 | TV | 1023 |
| SOME MODELS | TV | 1041 | RC510 | TV | 1213 | A519160 | TV | 1068 | CTV151 | TV | 1170 |
| FUJITSU | | | RC530 | TV | 1122 | AV5600 | TV | 1041 | TV99CH/49PROG | TV | 1023 |
| 2030S | TV | 1022 | SOME MODELS | TV | 1044 | C20XA5 / C22XA5 | TV | 1103 | GOLDEN | | |
| 2060S | TV | 1066 | TC142 | TV | 1247 | IR9141 / IR9164 | TV | 1105 | 8100 | DVB | 3306 |
| 30D1 / 30D3 | TV | 1039 | TC150 / TC160 / TC190 | TV | 1213 | IRSP3 | TV | 1068 | 8200 | DVB | 3306 |
| 30M | TV | 1089 | TELAIO20 | TV | 1247 | P21820509 | TV | 1041 | 8300 | DVB | 3306 |
| 30S | TV | 1022 | TELAIO200 | TV | 1097 | RC134 | TV | 1110 | 8700 | DVB | 3306 |
| 804119000 | TV | 1022 | TVC30PROG | TV | 1122 | RC390 | TV | 1103 | GOLDHAND | | |
| 804122000 | TV | 1089 | GALERIA | | | RC40 / RC43 | TV | 1104 | 26T1 | TV | 1023 |
| 804262000 | TV | 1039 | 58614194 | TV | 1023 | RC60 | TV | 1105 | TV101 | TV | 1105 |
| 930702264 | TV | 1022 | GBC | | | RC70 | TV | 1027 | GOLDSTAR | | |
| CP141P | TV | 1105 | TV: | 1011;1023;1027;1065;1070; | | SOME MODELS | TV | 1042 | TV: | 1023;1039;1041;1044;1063; | |
| ETV interactive STB | TV | 1535 | 1077; 1095; 1100; 1104; 1119; 1139; | | | SOME MODELS | TV | 1065 | 1075; 1089; 1099; 1102; 1105; 1116; | | |
| M8814 | TV | 1070 | 1146; 1176; 1212; 1273; | | | SOME MODELS | TV | 1085 | 1119; 1133; 1138; 1143; 1146; 1170; | | |
| SOME MODELS | TV | 1105 | 105523H | TV | 1119 | TC200 | TV | 1118 | 1206; 1258; 1269; 1273; 1276; 1287; | | |
| SUPERSTAR | TV | 1133 | 1432 | TV | 1095 | TC5250 / TC6015 | TV | 1104 | 1332; 1334; 1336; 1338; 1340; 1341; | | |

...GRUNDIG

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|-------------------------------------|------|------|-------------------------------------|-----|------|-------------------------------------|----|------|
| TP630VT | VCR | 2009 | TT630GB | TV | 1193 | TV2020 | TV | 1075 | TRAVELLER | TV | 1070 |
| TP650 | TV | 1193 | TT630GB | VCR | 2009 | TV501 | TV | 1074 | TVA1 | TV | 1023 |
| TP650 | VCR | 2009 | TVP1 | TV | 1137 | TV570 | TV | 1074 | TVC30PROG | TV | 1014 |
| TP650/AS1/FR | TV | 1193 | TVP760 | TV | 1306 | TVC32PROG | TV | 1095 | VSA00K | TV | 1273 |
| TP650/AS1/FR | VCR1 | 2009 | TVP760 | TV 2 | 1041 | TVCOSD | TV | 1269 | VTV100 | TV | 1065 |
| TP650/AS1/FR | VCR2 | 2070 | TVP760 | VCR1 | 2009 | VR105RC | TV | 1046 | HISAWA | | |
| TP650AT | TV | 1193 | TVP760 | VCR1 | 2044 | VS068G | TV | 1119 | 39PROG | TV | 1119 |
| TP650AT | VCR | 2009 | TVP762 | TV | 1306 | VSA00K | TV | 1273 | TLC5100 | TV | 1070 |
| TP650DATA | TV | 1193 | TVP762 | TV 2 | 1041 | HANTAREX | | | HISONIX | | |
| TP650DATA | VCR1 | 2009 | TVP762 | VCR1 | 2009 | 33T1 | TV | 1095 | CTV6314VR | TV | 1023 |
| TP650DATA | VCR2 | 2070 | TVP762 | VCR1 | 2044 | HRC401 | TV | 1097 | SOME MODELS | | |
| TP650IT | TV | 1193 | TVP763 | TV | 1041 | IRS385 | TV | 1251 | HIT | | |
| TP650IT | VCR1 | 2009 | TVP763 | TV | 1306 | IRS517 | TV | 1273 | patrz takze (look at) RFT | | |
| TP650IT | VCR2 | 2070 | TVP763 | TV | 1041 | SOME MODELS | TV | 1041 | RCS6292 | TV | 1087 |
| TP650TT | TV | 1193 | TVP860 | TV | 1341 | SOME MODELS | TV | 1095 | RCS62921 | TV | 1087 |
| TP650TT | VCR | 2009 | TVP860 | TV | 1306 | SOME MODELS | TV | 1095 | HITACHI | | |
| TP650VT | TV | 1193 | UFD100 | TV | 1138 | TVC32PROG | TV | 1095 | TV: 1006;1009;1011;1012;1015; | | |
| TP650VT | VCR | 2009 | UFD100 | VCR | 2009 | TVC99/30PROG | TV | 1023 | 1021; 1025; 1029; 1036; 1042; 1043; | | |
| TP660 | TV | 1193 | UMS15 / UMS25 | AUD | 4188 | TVC99/90PROG | TV | 1285 | 1055; 1056TXT; 1063; 1065; 1068; | | |
| TP660 | VCR | 2009 | VIDE02000 | VCR | 2020 | HAPO | | | 1078; 1103; 1105; 1110; 1113; 1133; | | |
| TP660 | VCR | 2009 | VP1 | TV | 1137 | K3921/22T1 | TV | 1070 | 1144; 1182; 1211; 1226; 1241; 1250; | | |
| TP660AT | TV | 1193 | VP385 / VP386 | VCR | 2020 | HARMAN | | | 1252; 1261; 1273; 1285; 1354; 1379; | | |
| TP660AT | VCR | 2009 | VP615 | VCR | 2020 | AVR-445 | KD | 2395 | VCR: 2004;2010;2011;2016;2056; | | |
| TP660DATA | TV | 1193 | XENAROGDP5100/1 | DVD | 2171 | DVD 27 | DVD | 2396 | 2119; 2148; | | |
| TP660IT | TV | 1193 | XENAROGDP5120 | DVD | 2171 | DVD-37 | KD | 2396 | patrz takze (look at) NOKIA,SALORA | | |
| TP660IT | VCR | 2009 | XENAROGDP6150/1 | DVD | 2171 | HARMAN KARDON | | | 100023 | | |
| TP660PIP | TV | 1193 | GTT | | | HD750 | CD | 4309 | 105209A | | |
| TP660PIP | VCR | 2009 | GTT2020 | TV | 1273 | HARMAN/KARDON | | | 10PROG | | |
| TP660TOP/FAST | TV | 1193 | GTT2042 | TV | 1023 | DVD22 / DVD22B | DVD | 2271 | 17T1 | | |
| TP660TOP/FAST | VCR1 | 2009 | TC342 | TV | 1247 | HK630 | DVD | 4310 | 215103231 | | |
| TP660TOP/FAST | VCR2 | 2070 | TELEVISION RC | TV | 1273 | HCM=ROYAL | | | 215104791 | | |
| TP660VT | TV | 1193 | HAIER | | | HECHWOOD | | | 215104791 | | |
| TP661 | TV | 1237 | HTR-022 | TV | 1540 | DVX550S | DVD | 2273 | 2572281 / 2572282 | | |
| TP661 | VCR | 2009 | SOME MODELS | TV | 1170 | HEMMERMANN | | | 2572283 | | |
| TP661FASTEXT | TV | 1237 | SOME MODELS | TV | 1379 | 16PROG | TV | 1105 | 2573224 | | |
| TP661FASTEXT | VCR | 2009 | HAIISI | | | DIGISYSTEMSTEREO | TV | 1129 | 2573531 / 2573533 | | |
| TP661IT | TV | 1237 | SOME MODELS | TV | 1355 | SOME MODELS | TV | 1105 | 2580811 / 2580812 | | |
| TP661IT | VCR | 2009 | SOME MODELS | TV | 1377 | TLV6510 | TV | 1129 | 2581421 | | |
| TP661PORSCH | TV | 1237 | HAMPTON | | | TV6500ST | TV | 1129 | 2582131 | | |
| TP661PORSCH | VCR | 2009 | CL338X | TV | 1105 | HEVET | | | 2583552 / 2583553 | | |
| TP661TOP | TV | 1237 | SOME MODELS | TV | 1105 | 5518FTA | DVB | 3259 | 2850811 | | |
| TP661TOP | VCR | 2009 | HANSEATIC | | | SOME MODELS | DVB | 3259 | 2850861 / 2850862 | | |
| TP663 | TV | 1138 | TV: 1013;1019;1023;1025;1041; | | | | | | | | |
| TP663 | VCR | 2009 | 1046; 1051; 1065; 1070; 1074; 1075; | | | | | | | | |
| TP700 | TV | 1138 | 1077; 1095; 1097; 1105; 1110; 1119; | | | | | | | | |
| TP700 | VCR | 2009 | 1124; 1129; 1220; 1269; 1273; | | | | | | | | |
| TP700EASYCONTROL | TV | 1138 | patrz takze (look at) PHILIPS | | | | | | | | |
| TP700EASYCONTROL | VCR | 2009 | 1014320 | TV | 1269 | HEXA | | | 2970074 | | |
| TP710 / TP711 | TV | 1138 | 26382600 | TV | 1051 | 5589 | TV | 1119 | 2970074 | | |
| TP712 | TV | 1138 | 294965 | TV | 1269 | 6390 / 7090 | TV | 1253 | 2970111 | | |
| TP712 | TV | 1434 | 316916 / 317283 | TV | 1269 | HIFIVOX=THOMSON | | | 2970112 | | |
| TP712 | VCR | 2009 | 383354 / 383434 | TV | 1269 | HIGASHI | | | 2970112 | | |
| TP715 | TV | 1138 | 482221820305 | TV | 1124 | 16PROG | TV | 1105 | 2970195 / 2970196 | | |
| TP715 | VCR | 2009 | 482221820306 | TV | 1124 | M3618SL | TV | 1105 | 2970196 | | |
| TP717 | TV | 1138 | 590619/6 | TV | 1077 | HIKONA | | | 2970266 | | |
| TP720 | TV | 1138 | 5960350 | TV | 1065 | 313923808022 | TV | 1541 | 2970291 / 2970292 | | |
| TP720 | TV | 1434 | 596618/6 | TV | 1019 | RC1145514/00 | TV | 1541 | 2970293 / 2970294 | | |
| TP720 | VCR | 2009 | 617402H | TV | 1025 | HINARI | | | 2970491 | | |
| TP720A | TV | 1138 | 6310 / 6311 | TV | 1269 | TV: 1014;1023;1049;1065;1070; | | | | | |
| TP720A | VCR | 2009 | 6710VT | TV | 1110 | 1073; 1094; 1097; 1133; 1170; 1269; | | | | | |
| TP720SAT | TV | 1138 | 6720 | TV | 1269 | 1273; 1305; | | | | | |
| TP720SAT | VCR | 2009 | 701308078 | TV | 1105 | 03137631 | TV | 1094 | 40CH | | |
| TP746S | DVB | 3278 | 70450 | TV | 1269 | 0761040013 | TV | 1049 | 5105661 | | |
| TP750C | TV | 1138 | 705/265 | TV | 1097 | 08201660003 | TV | 1023 | 5105661 / 5614181 | | |
| TP750C | VCR | 2346 | 7100 / 7110 / 7111 | TV | 1269 | 25T1 | TV | 1070 | 5614183 / 5614193 | | |
| TP760 | TV | 1138 | 725979 | TV | 1269 | 26T1 | TV | 1269 | 5614253 / 5614753 | | |
| TP760 | TV | 1434 | 816916 | TV | 1269 | 36T1 | TV | 1273 | 5614761 / 5614763 | | |
| TP760 | VCR | 2009 | AV5600 | TV | 1041 | 40/100 | TV | 1269 | 5614872 / 5614873 | | |
| TP770 | TV | 1138 | CTV3730 | TV | 1070 | 614205201 | TV | 1014 | 5615141 / 5615181 | | |
| TP770 | VCR | 2009 | CTV3740 | TV | 1269 | 614205203 | TV | 1014 | 5615251 / 5615561 | | |
| TP771 | TV | 1138 | CTV70F | TV | 1269 | CT 20R W. I | TV | 1070 | 5615562 / 5615581 | | |
| TP771 | VCR | 2009 | DIGICOMP | TV | 1013 | CT 20R W. II | TV | 1170 | 5615591 / 5615592 | | |
| TP800 | TV | 1138 | DIGICOMP43KEYS | TV | 1013 | CT11 | TV | 1133 | 5615601 / 5616291 | | |
| TP800 | TV | 1435 | DIGICOMP53KEYS | TV | 1013 | CT15 | TV | 1014 | 5618153 / 5618155 | | |
| TP800 | VCR | 2009 | DIGICOMPOSD | TV | 1097 | CT18 | TV | 1023 | 5618157 / 5618159 | | |
| TP820SAT | TV | 1138 | DTV1 | TV | 1129 | CT19 | TV | 1170 | 5618321 | | |
| TP820SAT | VCR | 2009 | ERC103 | TV | 1269 | CT21/26T1 | TV | 1273 | 5618321 | | |
| TP85 | TV | 1109 | FB52FS/TXT | TV | 1051 | CT302S | TV | 1097 | 5618324 | | |
| TP900 | TV | 1138 | IRS3 | TV | 1110 | CT5/CT7 | TV | 1094 | 5618791 | | |
| TP911 | TV | 1237 | RC121 | TV | 1269 | CTV16 | TV | 1073 | 5618792 / 5618793 | | |
| TP911 | VCR | 2009 | RC204 | TV | 1220 | CTV5 / CTV7 | TV | 1094 | 56231383 | | |
| TP911TOP | TV | 1237 | RC5300 | TV | 1124 | HN03137631 | TV | 1094 | 5635593 | | |
| TP911TOP | VCR | 2009 | RR103 | TV | 1269 | HN20R | TV | 1070 | 5637131 / 5637132 | | |
| TP911TOP | VCR | 2009 | SOME MODELS | TV | 1023 | HR2530 / HR2530TXT | TV | 1305 | 5637133 / 5637731 | | |
| TP911TOP | VCR | 2009 | SOME MODELS | TV | 1095 | IR2000 | TV | 1170 | 5637732 | | |
| TP911TOP | VCR | 2009 | SOME MODELS | TV | 1095 | LCDPROGRAMMABLE | TV | 1065 | 5638071 / 5638074 | | |
| TP911TOP | VCR | 2009 | SOME MODELS | TV | 1095 | RC40 | TV | 1049 | 5638077 / 5638111 | | |
| TP911TOP | VCR | 2009 | SOME MODELS | TV | 1095 | REMCOUNTRUNIT | TV | 1070 | 5638112 / 5638251 | | |
| TP911TOP | VCR | 2009 | SOME MODELS | TV | 1095 | SOME MODELS | TV | 1073 | 5638491 / 5638791 | | |
| TP911TOP | VCR | 2009 | TELECOMP99 | TV | 1077 | SOME MODELS | TV | 1305 | | | |

...HITACHI

Table listing various electronic models and their specifications. Columns include model names (e.g., VTRM843E, HITAI, HOMECAST, HOMETECH, HORYZONT, HOSHAI, HP, HUIJA, HUMAX, HYPER, ICS, ID DIGITAL, IEG, IMPERIAL, INCOBE, INDESIT, INFO, INGELEN=NOKIA, INGERSOLL, INNO HIT), TV types (TV, DVB, VCR), and numerical values (1015, 1070, 1097, 1105, 1170, 1285, etc.). The table is organized in multiple columns and includes sub-brand headers like HYPSON, HYUNDAI, and IBERVISAO.

...INTERFUNK

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|------|-------------------------------------|----|------|-----------------|-----|------|---------------------|-----|------|
| 5510A / 5510ATXT | TV | 1097 | SOME MODELS | TV | 1146 | RC60235R00-01 | DVB | 3293 | LP210036035 | TV | 1082 |
| 5510T | TV | 1247 | SOME MODELS | TV | 1201 | STB IT1-5800S | DVB | 3293 | LP210036035 | VCR | 2219 |
| 56520831 / 56520835 | TV | 1068 | SOME MODELS | TV | 1269 | | | | LP21036035 | DVD | 2219 |
| 56520853 / 56520857 | TV | 1068 | VS068G | TV | 1119 | | | | PQ10181A1 | VCR | 2018 |
| 56520858 / 56520859 | TV | 1068 | VS068J | TV | 1273 | | | | PQ10181AB | VCR | 2018 |
| 56520871 / 56520912 | TV | 1110 | VS079H | TV | 1258 | | | | PQ10181B1 | VCR | 2018 |
| 56520917 | TV | 1110 | | | | 25T1 | | 1023 | PQ10181U | VCR | 2018 |
| 56520930 | TV | 1062 | 8801D | TV | 1400 | IR2000 / IR2002 | | 1170 | PQ101833 | VCR | 2004 |
| 56520951 / 56520953 | TV | 1110 | | | | IR3000 | | 1070 | PQ10183AF | VCR | 2004 |
| 56520973 / 56520974 | TV | 1110 | | | | IR3500 / IR5550 | | 1176 | PQ10183AT | VCR | 2004 |
| 56521301 / 56521303 | TV | 1110 | TV: 1023;1041;1070;1074;1097; | | | K3915P/1 | | 1070 | PQ10183C | VCR | 2004 |
| 56521312 | TV | 1031 | 1102; 1116; 1119; 1127; 1133; 1170; | | | K3921/1 | | 1070 | PQ10244F2 | VCR | 2018 |
| 56521334 | TV | 1110 | 1176; 1257; 1258; 1269; 1273; 1287; | | | SOME MODELS | | 1070 | PQ10342D | VCR | 2018 |
| 56522026 | TV | 1127 | 1306; | | | TV1027 | | 1023 | PQ10342H5 | VCR | 2018 |
| 6805 / 6810 / 6905 | TV | 1087 | 105018A | TV | 1133 | TV1040 | | 1105 | PQ10342J / PQ10342U | VCR | 2018 |
| 74021 / 76021 | TV | 1033 | 1050571 / 105523H | TV | 1119 | TV1045/1 | | 1070 | | | |
| 8491700000 | TV | 1047 | 1410 | TV | 1273 | TV2027 | | 1070 | | | |
| 8688812599 | TV | 1189 | 1416T | TV | 1133 | | | | | | |
| 8688812599 | TV | 1189 | 2771 | TV | 1116 | | | | | | |
| 8688813002 | TV | 1192 | 28T1 | TV | 1127 | | | | | | |
| 9850PSVT | TV | 1036 | 340W | TV | 1133 | | | | | | |
| C1 / C2 / C3 / C4 | TV | 1110 | 38T1 | TV | 1102 | | | | | | |
| D1 / D2 | TV | 1110 | CALYPSO/14 | TV | 1133 | | | | | | |
| E1 / E2 | TV | 1110 | CAPRI/20 | TV | 1102 | | | | | | |
| E2599 | TV | 1189 | CT2053 | TV | 1102 | | | | | | |
| FB50 | TV | 1051 | CT2053 | TV | 1097 | | | | | | |
| FB579 | TV | 1110 | DAKOTA/28 | TV | 1097 | | | | | | |
| FS1 | TV | 1068 | DAKOTA/28/K3828ST | TV | 1041 | | | | | | |
| FS2 | TV | 1068 | DAYTONA/14/15 | TV | 1116 | | | | | | |
| FS4 | TV | 1110 | GHBILL/16 | TV | 1287 | | | | | | |
| FS5/2 | TV | 1110 | HAI/28 | TV | 1257 | | | | | | |
| IFB100 | TV | 1127 | IBIZA/21 | TV | 1257 | | | | | | |
| IFB13T | TV | 1068 | IR99/30 | TV | 1116 | | | | | | |
| IFB18C | TV | 1068 | K11 | TV | 1257 | | | | | | |
| IFBFS1 | TV | 1068 | K3828ST | TV | 1041 | | | | | | |
| IFBFS1A / IFBVS1 | TV | 1110 | LAMPEDUSA/21 | TV | 1170 | | | | | | |
| IR51 / IRS3 | TV | 1110 | LIPARI | TV | 1119 | | | | | | |
| MCE6810 / MEC6905 | TV | 1087 | MADEIRA/25 | TV | 1257 | | | | | | |
| RC4001 / RC4002 | TV | 1024 | MONTACARLO/20 | TV | 1102 | | | | | | |
| RC4F | TV | 1024 | MUSTANG/14 | TV | 1287 | | | | | | |
| RC5140 | TV | 1124 | ONTARIO/21 | TV | 1041 | | | | | | |
| RC5201 / 5241 / 5300 | TV | 1124 | RC205 | TV | 1269 | | | | | | |
| RC5368 / 5370 / 5540 | TV | 1041 | RC61331 | TV | 1074 | | | | | | |
| RC5701 | TV | 1041 | RC650 | TV | 1102 | | | | | | |
| RCIV12FACH | TV | 1024 | REMCONTRUNIT | TV | 1070 | | | | | | |
| SOME MODELS | TV | 1247 | RMCTRU | TV | 1070 | | | | | | |
| TC105 | TV | 1044 | SAMO/32 | TV | 1257 | | | | | | |
| TC150 | TV | 1213 | SERIE19 | TV | 1127 | | | | | | |
| TC358 | TV | 1047 | SINTONIA | TV | 1127 | | | | | | |
| V55 | TV | 1110 | SOME MODELS | TV | 1041 | | | | | | |
| V55/2 | TV | 1110 | SOME MODELS | TV | 1070 | | | | | | |
| 7800 CRCI | DVB | 3306 | SOME MODELS | TV | 1041 | | | | | | |
| 8005 CI | DVB | 3306 | SOME MODELS | TV | 1070 | | | | | | |
| BS-S780 CRCI | DVB | 3306 | SOME MODELS | TV | 1176 | | | | | | |
| DSR8001 / DSR8005 | DVB | 3261 | SOME MODELS | TV | 1166 | | | | | | |
| DSR9000PVR | DVB | 3279 | SOME MODELS | TV | 1119 | | | | | | |
| GI-S770 CR | DVB | 3306 | SOME MODELS | TV | 1199 | | | | | | |
| GOLDEN | DVB | 3279 | SOME MODELS | TV | 1127 | | | | | | |
| SOME MODELS | DVB | 3261 | SOME MODELS | TV | 1170 | | | | | | |
| 1041;1059;1097;1098;1105; | | | SOME MODELS | TV | 1176 | | | | | | |
| 1110; 1119; 1146; 1170; 1201; 1219; | | | SOME MODELS | TV | 1257 | | | | | | |
| 1258; 1268; 1269; 1273; | | | SOME MODELS | TV | 1166 | | | | | | |
| 105042A | TV | 1146 | SOME MODELS | TV | 1119 | | | | | | |
| 1416 | TV | 1105 | SOME MODELS | TV | 1119 | | | | | | |
| 3790 | TV | 1180 | SOME MODELS | TV | 1176 | | | | | | |
| 50NH | TV | 1170 | SOME MODELS | TV | 1023 | | | | | | |
| 56521350 | TV | 1110 | SOME MODELS | TV | 1074 | | | | | | |
| CM1 | TV | 1110 | SOME MODELS | TV | 1105 | | | | | | |
| CTV5112 | TV | 1268 | SOME MODELS | TV | 1105 | | | | | | |
| CTV5129 | TV | 1219 | SOME MODELS | TV | 1095 | | | | | | |
| CTV5132 | TV | 1170 | SOME MODELS | TV | 1105 | | | | | | |
| INFRREMCONTR | TV | 1041 | SOME MODELS | TV | 1119 | | | | | | |
| M1439 / M2039 | TV | 1119 | SOME MODELS | TV | 1059 | | | | | | |
| RC206 | TV | 1097 | SOME MODELS | TV | 1119 | | | | | | |
| SERIE M | TV | 1119 | SOME MODELS | TV | 1119 | | | | | | |
| SERIE M3/70 | TV | 1098 | SOME MODELS | TV | 1105 | | | | | | |
| SERIE M | TV | 1059 | SOME MODELS | TV | 1105 | | | | | | |
| SERIE M2130 | TV | 1146 | SOME MODELS | TV | 1119 | | | | | | |
| SM20 / 21 / 25 / 28 | TV | 1059 | SOME MODELS | TV | 1059 | | | | | | |
| SOME MODELS | TV | 1059 | SOME MODELS | TV | 1059 | | | | | | |
| SOME MODELS | TV | 1098 | SOME MODELS | TV | 1098 | | | | | | |
| SOME MODELS | TV | 1105 | SOME MODELS | TV | 1105 | | | | | | |
| SOME MODELS | TV | 1119 | SOME MODELS | TV | 1119 | | | | | | |
| SOME MODELS | TV | 1119 | SOME MODELS | TV | 1119 | | | | | | |
| SOME MODELS | TV | 1119 | SOME MODELS | TV | 1119 | | | | | | |
| ITL | | | ITL | | | | | | | | |
| ITS | | | ITS | | | | | | | | |
| ITV | | | ITV | | | | | | | | |
| JAMO | | | JAMO | | | | | | | | |
| JET POINT | | | JET POINT | | | | | | | | |
| JINXING | | | JINXING | | | | | | | | |
| JOHNSON | | | JOHNSON | | | | | | | | |
| JVC | | | JVC | | | | | | | | |
| K | | | K | | | | | | | | |
| L | | | L | | | | | | | | |
| M | | | M | | | | | | | | |
| N | | | N | | | | | | | | |
| O | | | O | | | | | | | | |
| P | | | P | | | | | | | | |
| Q | | | Q | | | | | | | | |
| R | | | R | | | | | | | | |
| S | | | S | | | | | | | | |
| T | | | T | | | | | | | | |
| U | | | U | | | | | | | | |
| V | | | V | | | | | | | | |
| W | | | W | | | | | | | | |
| X | | | X | | | | | | | | |
| Y | | | Y | | | | | | | | |
| Z | | | Z | | | | | | | | |

...LOEWE

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|-------------------------------------|-----|------|---------------------|----|------|-------------------------------------|-----|------|
| 26379400050 | TV | 1087 | FB52 | VCR | 2023 | 1909501 | TV | 1062 | 68090VA | TV | 1211 |
| 26379470 | TV | 1087 | FB52TXT | TV | 1051 | 190950115 | TV | 1062 | 68090VS | TV | 1211 |
| 26379470001 | TV | 1087 | FB52TXT | VCR | 2023 | 190950127 | TV | 1079 | C1 / C2 / C3 / C4 / CM1 | TV | 1110 |
| 26379980 | TV | 1087 | FB640 | TV | 1051 | 1909511 | TV | 1079 | D2MAC | TV | 1226 |
| 26379980001 | TV | 1087 | FB70 / FB72 | TV | 1051 | 190951110 | TV | 1079 | DIGITAL | DVB | 3178 |
| 26380030 | TV | 1087 | FB72 | VCR | 2023 | 190951118 | TV | 1079 | EM2 | TV | 1211 |
| 26380030001 | TV | 1087 | FB82 | TV | 1123 | 190951190 | TV | 1079 | ES1 | TV | 1229 |
| 26380050 | TV | 1087 | FB82 | VCR | 2074 | 1909512 | TV | 1062 | ES3/B | TV | 1226 |
| 26380050001 | TV | 1087 | FB90 | TV | 1051 | 190951210 | TV | 1062 | ESS | TV | 1226 |
| 26381360 | TV | 1051 | FB90 | VCR | 2023 | 190951290 | TV | 1062 | ESS/1 | TV | 1226 |
| 26381360 | VCR | 2023 | FB91 | TV | 1051 | 190959315 | TV | 1007 | IL1S / IL1SK | TV | 1110 |
| 26381360001 | TV | 1051 | FB91 | VCR | 2023 | 190959615 | TV | 1007 | IR2 | TV | 1007 |
| 26381370 | TV | 1051 | FB930 | VCR | 2074 | 190959660 | TV | 1007 | IR2TXT | TV | 1079 |
| 26381370 | VCR | 2023 | FB930LCD | VCR | 2026 | 190990121 | TV | 1154 | IRC2 | TV | 1110 |
| 26381370001 | TV | 1051 | INFRACONTROL | TV | 1123 | 210004091 | TV | 1036 | IRN3 | TV | 1211 |
| 26381400 | TV | 1096 | OC570H | TV | 1123 | 2101001 | TV | 1063 | IRS1 | TV | 1110 |
| 26381400001 | TV | 1104 | OC570H | VCR | 2074 | 210100109 | TV | 1063 | LM1/E | TV | 1211 |
| 26381410 | TV | 1051 | OC6022 / OC6024 | VCR | 2023 | 210100110 | TV | 1063 | LN2/S | TV | 1211 |
| 26381410 | VCR | 2023 | OC640 | TV | 1051 | 210100111 | TV | 1063 | RC0405 | TV | 1226 |
| 26381410001 | TV | 1051 | OC640 | VCR | 2023 | 210100119 | TV | 1063 | RC0611 | TV | 1226 |
| 26381420 | TV | 1096 | OC640M | VCR | 2074 | 210100511 | TV | 1103 | RC0811 / RC2061 | TV | 1226 |
| 26381420001 | TV | 1104 | OC820 / OC960 / OC985 | VCR | 2074 | 2101006 | TV | 1154 | RC3 | TV | 1079 |
| 26381440001 | TV | 1104 | OS26 | TV | 1104 | 210100611 | TV | 1154 | RC399CH/29PROG | TV | 1063 |
| 26382500 | TV | 1051 | RC1002 | TV | 1115 | 210100614 | TV | 1154 | RC3MONOTXT | TV | 1079 |
| 26382500 | VCR | 2023 | SOME MODELS | TV | 1051 | 210100618 | TV | 1154 | RC3ST/NXT | TV | 1063 |
| 26382600 | TV | 1051 | SOME MODELS | TV | 1115 | 210100621 | TV | 1154 | RC3STXT | TV | 1079 |
| 26382600 | VCR | 2023 | SOME MODELS | VCR | 2020 | 210101011 | TV | 1103 | RC3XTTV | TV | 1062 |
| 26382700 | TV | 1051 | TELEOPTIMATT12 | TV | 1087 | 210101419 | TV | 1036 | RC4811(S) / RC4818 | TV | 1110 |
| 26382700 | VCR | 2023 | TELEOPTIMATT18 | TV | 1087 | 210101711 | TV | 1036 | RC500 / RC501 / RC505 | AUD | 4096 |
| 26382700002 | TV | 1051 | TPV385 / TYP386 | VCR | 2020 | 210102811 | TV | 1036 | RC500 / RC501 / RC505 | TV | 1233 |
| 26382729 | TV | 1051 | VP386 | VCR | 2020 | 210103111 | TV | 1154 | RC550 | AUD | 4096 |
| 26382729 | VCR | 2023 | LOGIC | | | 210103119 | TV | 1154 | RC550 | TV | 1233 |
| 26383340 | TV | 1051 | 01M4740002 | TV | 1081 | 210103121 | TV | 1154 | RCF601 | TV | 1113 |
| 26383340 | VCR | 2023 | 076200F002 | TV | 1073 | 210103418 | TV | 1036 | RCN600 | TV | 1218 |
| 26383340050 | TV | 1051 | 469803 | TV | 1073 | 210104091 | TV | 1036 | S03 | TV | 1165 |
| 26383600 | TV | 1051 | HRS2031012121 | TV | 1073 | 210104119 | TV | 1036 | SCN602 | DVB | 3178 |
| 26383600 | VCR | 2023 | LOGIX | | | 210104411 | TV | 1036 | SERIE180 | TV | 1036 |
| 26383600050 | TV | 1051 | DVD3300 / JX2002 | DVD | 2344 | 210104418 | TV | 1036 | SM1 | TV | 1226 |
| 26383870 | TV | 1123 | SOME MODELS | DVD | 2344 | 210105011 | TV | 1154 | SM1VT | TV | 1226 |
| 26383870 | VCR | 2074 | LOOMAX | | | 210105225 | TV | 1211 | SM2 | TV | 1226 |
| 26383930050 | TV | 1051 | LOOMAX | DVD | 2216 | 210105235 | TV | 1211 | SOME MODELS | TV | 1036 |
| 26383930050 | VCR | 2023 | LOVE | | | 210105275 | TV | 1211 | SOME MODELS | TV | 1063 |
| 26384360 | TV | 1123 | S94MD | TV | 1040 | 210105715 | TV | 1211 | SOME MODELS | TV | 1211 |
| 26384360050 | TV | 1123 | LUKS | | | 210105925 | TV | 1211 | ST1 | TV | 1226 |
| 26385000050 | TV | 1267 | STV208 | TV | 1170 | 210105955 | TV | 1211 | ST2 | TV | 1226 |
| 26385000053 | TV | 1267 | LUMA | | | 2151005 | TV | 1103 | T5C | TV | 1226 |
| 26385000056 | TV | 1267 | 2030A / 2030S / 2031M | TV | 1022 | 215100511 | TV | 1103 | TELAIOB3 | TV | 1063 |
| 26385000057 | TV | 1267 | 30D1 | TV | 1039 | 215100618 | TV | 1154 | TELAIOB32 | TV | 1063 |
| 26385000061 | TV | 1267 | 784TLUMATRON | TV | 1099 | 215100621 | TV | 1154 | TELAIOK1 | TV | 1154 |
| 26390065 | VCR | 2020 | LF56H96 | TV | 1020 | 2151009 | TV | 1103 | TELAIOK1 | TV | 1103 |
| 26390065995 | VCR | 2020 | LF56M10 / LF56M11 | TV | 1011 | 2151010 | TV | 1103 | TELAIOK2 | TV | 1036 |
| 26390095 | VCR | 2020 | LF66M02 / LF66M03 | TV | 1011 | 252105225 | TV | 1211 | TELAIONC3000 | TV | 1154 |
| 26390218978 | TV | 1208 | LF66M12 / LF66M13 | TV | 1011 | 252105275 | TV | 1211 | TELAIONC4000 | TV | 1154 |
| 26390270940 | TV | 1051 | LF66M24 | TV | 1068 | 33KEYS | TV | 1036 | TELAIONII | TV | 1154 |
| 26390275911 | TV | 1267 | LF67H90 / LF67H99 | TV | 1020 | 56521301 / 56521303 | TV | 1110 | TELAION | TV | 1211 |
| 2962203721 | VCR | 2020 | LUMATRON | TV | 1099 | 56521312 | TV | 1031 | TYPE9901 | TV | 1154 |
| 2962203771 | VCR | 2020 | M13 / MF1 | TV | 1011 | 56521327 / 56521332 | TV | 1110 | US0383 | TV | 1165 |
| 8360050 | TV | 1051 | STUL12 | TV | 1020 | 56521350 / 56521352 | TV | 1110 | VIDEOCOMMANDER | TV | 1127 |
| CONCEPT550 | TV | 1267 | LUMATRON | | | 56521373 | TV | 1110 | VIDEOSKANTIC | TV | 1127 |
| CONTROL | TV | 1209 | DIGITALRC | TV | 1269 | 56521378 | TV | 1211 | M.D.C. | | |
| CONTROL 50 | TV | 1387 | TS40 | TV | 1099 | 56521379 | TV | 1211 | CTV9220 | TV | 1273 |
| CONTROL150 | DVD | 2208 | LUXOR | | | 56521383 | TV | 1211 | M.ELECTRONIC | | |
| CONTROL150 | TV | 1387 | TV: 1007;1025;1031;1036;1062; | | | 56521402 | TV | 1211 | TV: 1023;1097;1100;1113;1115; | | |
| CONTROL150 | VCR1 | 2201 | 1063; 1079; 1103; 1105; 1110; 1113; | | | 56521415 / 56521653 | TV | 1226 | 1122; 1129; 1130; 1138; 1139; 1146; | | |
| DIALOGCON. FB300 | TV | 2208 | 1116; 1127; 1154; 1165; 1211; 1218; | | | 56521807 | TV | 1226 | 1168; 1207; 1218; 1220; 1226; 1233; | | |
| DIALOGCONTROL | TV | 1123 | 1226; 1229; 1233; | | | 56521808 | TV | 1226 | 1273; 1275; 1285; | | |
| FB1 | TV | 1087 | DVB: 33178; | | | 56521809 | TV | 1226 | AUDIO: 4096; | | |
| FB10 / FB100 | TV | 1123 | AUDIO: 4096; | | | 56521811 | TV | 1226 | patrz takze (look at) FINLUX, NOKIA | | |
| FB1000 | TV | 1267 | patrz takze (look at) FINLUX, NOKIA | | | 56521815 | TV | 1226 | 105042A | TV | 1146 |
| FB1000 | VCR | 2026 | 105053A | TV | 1105 | 56521821 | TV | 1226 | 29PROG | TV | 1023 |
| FB12 | TV | 1087 | 105520B | TV | 1116 | 56521830 | TV | 1226 | 30PROG | TV | 1130 |
| FB1A / FB1B | TV | 1087 | 16PROG | TV | 1079 | 56521854 | TV | 1211 | 312812700581 | TV | 1207 |
| FB2 | TV | 1087 | 1803351 | TV | 1103 | 56522033 / 56522034 | TV | 1110 | 56521807 | TV | 1226 |
| FB20 | TV | 1123 | 1804874 | TV | 1036 | 56522035 | TV | 1110 | 56521830 | TV | 1226 |
| FB200 | TV | 1209 | 1806399 | TV | 1025 | 56522052 | TV | 1211 | 56521915 / 56521916 | TV | 1218 |
| FB2A | TV | 1087 | 189980 | TV | 1063 | 56522076 / 56522077 | TV | 1110 | 56521963 / 56522331 | TV | 1218 |
| FB30 | TV | 1237 | 1909010 | TV | 1079 | 56522078 / 56522082 | TV | 1110 | 9177810007 | TV | 1226 |
| FB300 / FB3000 | TV | 1267 | 190901010 | TV | 1079 | 56522084 | TV | 1110 | 9177810008 | TV | 1113 |
| FB40 / FB40VS/TXT | TV | 1096 | 190901018 | TV | 1079 | 56522097 | TV | 1211 | 9177810010 | TV | 1218 |
| FB50 | TV | 1051 | 190901110 | TV | 1079 | 565221079 | TV | 1110 | 9177810014 | TV | 1226 |
| FB50 | VCR | 2023 | 190901160 | TV | 1079 | 56522179 | TV | 1110 | 9177810015 | TV | 1218 |
| FB50FS/VCR | TV | 1051 | 1909012 | TV | 1079 | 56522194 | TV | 1165 | DIGICOMP | TV | 1097 |
| FB50FS/VCR | VCR | 2023 | 190901210 | TV | 1079 | 56622088 | TV | 1165 | DIGICOMPPSA7420 | TV | 1097 |
| FB50VCR/TXT | TV | 1051 | 190901218 | TV | 1079 | 600000 / TXT | TV | 1103 | DIGISYSTEM | TV | 1129 |
| FB50VCR/TXT | VCR | 2023 | 19090123 | TV | 1079 | 68020VA | TV | 1211 | J60 / J70 | TV | 1130 |
| FB52 | TV | 1051 | 190901310 | TV | 1079 | 68020VS | TV | 1211 | MTP1439TX | TV | 1285 |

...M.ELECTRONIC

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|------|
| MTP1459 | TV | 1273 | RC2001 / RC3000 | TV | 1269 | MANHATTAN | | 23120756 | TV | 1005 | |
| MTP14D1 | TV | 1285 | RCM / RCMST | TV | 1101 | 40T1 | TV | 1164 | 2580 | TV | 1129 |
| MTP15A90 | TV | 1273 | RM140/14 | TV | 1119 | UKV506 | TV | 1017 | 6142K00501 | TV | 1023 |
| MTS2039TX | TV | 1285 | RM215 | TV | 1041 | MANTA | | 7599020014 | TV | 1224 | |
| MTS2059 | TV | 1273 | SOME MODELS | TV | 1011 | DVD007EMPEROR | DVD | 2233 | 7599030000 | TV | 1224 |
| MTS20D1 | TV | 1285 | SOME MODELS | TV | 1119 | DVD010PRINCE | DVD | 2233 | 79000151103 | TV | 1176 |
| MTS21SK90 | TV | 1273 | T2000 | TV | 1247 | DVD015 | DVD | 2233 | 8801103100 | TV | 1180 |
| MTS2921 | TV | 1097 | T2001 | TV | 1269 | EMPEROR3 | DVD | 2280 | 8801108100 | TV | 1180 |
| P56 / P63 / P67 / P70 | TV | 1130 | T30 / T31 / T32 | TV | 1269 | LORD | DVD | 2415 | 9851904501 | TV | 1023 |
| PA5300 | TV | 1139 | T3000 | TV | 1269 | PRINCE2 | DVD | 2233 | 9851908205 | TV | 1023 |
| PA5302 / PA5510 | TV | 1100 | TC99 | TV | 1077 | MARANTZ | | G2 | TV | 1224 | |
| PA5510N | TV | 1273 | TR999/16 | TV | 1087 | TV: | 1041;1049;1097;1124;1130; | HR50084011630 | TV | 1049 | |
| PP3600 / PP3620 | TV | 1023 | TR599/16 | TV | 1077 | 1140; | | HR52032012111 | TV | 1073 | |
| PP3650 | TV | 1139 | TR599/32 | TV | 1077 | AUDIO: | 4059;4298; | HS1465RCASSY | TV | 1023 | |
| PP4220 | TV | 1023 | TVC161TRS | TV | 1077 | patrz takze (look at) PHILIPS | | HS147703 / HS147704 | TV | 1105 | |
| PP4230 | TV | 1139 | VT577 | TV | 1059 | 076G045070 | TV | 1049 | R4 | TV | 1023 |
| PP4240 | TV | 1023 | VT599/30 | TV | 1059 | 482221820391 | TV | 1041 | RC1 | TV | 1005 |
| PP5100 / PP5102 | TV | 1023 | MAGNAFON | | | 482221820592 | TV | 1041 | RC33 | TV | 1073 |
| PP5112 / PP5140 | TV | 1023 | TV: | 1023;1026;1041;1059;1077; | | 482221820598 | TV | 1124 | RC37 | TV | 1019 |
| PP5170 / PP5300 | TV | 1139 | 1095; 1097; 1100; 1101; 1105; 1122; | | | 482221820793 | TV | 1140 | RC40 | TV | 1049 |
| PP5500 | TV | 1146 | 1129; 1199; 1247; 1269; | | | 482221820912 | TV | 1041 | RCASSY001 | TV | 1023 |
| PSA5520 | TV | 1273 | 30PROG | TV | 1199 | DV-4610 | KD | 2416 | RCT | TV | 1019 |
| PSA5530 | TV | 1097 | 33T1 | TV | 1095 | MV462 | TV | 1041 | REM001 | TV | 1049 |
| PSA5532 | TV | 1273 | 37T1 / 47T1 / 50T1 | TV | 1059 | MV762 | TV | 1041 | SOME MODELS | TV | 1073 |
| PSA6430 / PSA7420 | TV | 1097 | DIGICOMP | TV | 1269 | RC5373 | TV | 1041 | SOME MODELS | TV | 1105 |
| PSA8500 | TV | 1097 | DIGIT2000 | TV | 1129 | RC5383 | TV | 1124 | TRC1 | TV | 1224 |
| R28B03 | TV | 1220 | EDO/20/16CH | TV | 1105 | RC62PM | AUD | 4059 | MAXELL | | |
| RC1000 | TV | 1115 | EPM32 | TV | 1095 | RC63CD | CD | 4298 | 12PROG | TV | 1133 |
| RC106 / RC108 | TV | 1138 | INFRECONTR | TV | 1199 | RC885 | TV | 1041 | INFRECONTR | TV | 1023 |
| RC211 | TV | 1220 | IR16 | TV | 1105 | RMC462 | TV | 1041 | KT3251 | TV | 1212 |
| RC3000 / RC3001 | TV | 1168 | IR16/30 | TV | 1059 | RMC464 | TV | 1041 | SOME MODELS | TV | 1023 |
| RC3002 / RC3010 | TV | 1168 | IR1791 | TV | 1026 | RMC73 | TV | 1097 | SOME MODELS | TV | 1133 |
| RC322 / RC323 | TV | 1168 | IRVTS99/30ST | TV | 1059 | RMC762 | TV | 1041 | TELECONTR | TV | 1023 |
| RC352 / RC355 | TV | 1168 | JOLLY/14/16CH | TV | 1105 | RMC870 | TV | 1130 | TVC146/20 | TV | 1212 |
| RC370 | TV | 1168 | LIFE/14 | TV | 1097 | RT5994 | TV | 1041 | MAXIMAL | | |
| RC400 | AUD | 4096 | LINE/15/16CH | TV | 1105 | SR-5600 | KD | 2417 | TVC6030 | TV | 1094 |
| RC400 | TV | 1233 | LOGICOMP | TV | 1269 | MARECH | | | MAXON | | |
| RC500 RC501 / RC505 | AUD | 4096 | MASTER/28 | TV | 1097 | DIGICOMP | TV | 1013 | SOME MODELS | TV | 1023 |
| RC500 RC501 / RC505 | TV | 1233 | MILES/17 | TV | 1105 | MARSHALL | | | MAXTON | | |
| RC513 | AUD | 4096 | MTR / MTR2 | TV | 1100 | 25T1 | TV | 1070 | MDVD-101 DivX | DVD | 2418 |
| RC513 | TV | 1233 | MUNDIALCOLOR/26 | TV | 1105 | FA2320 | TV | 1023 | MAXWELL | | |
| RC523 | AUD | 4096 | PROFITRONIC | TV | 1059 | SOME MODELS | TV | 1023 | 16PROG | TV | 1095 |
| RC523 | TV | 1233 | RC1420 | TV | 1023 | MASCOM | | | DIGICOMP33KEYS | TV | 1269 |
| RC553 | AUD | 4096 | RCM / RCMST | TV | 1101 | 11X02 | TV | 1174 | MULTIMAT832 | TV | 1095 |
| RC553 | TV | 1233 | REFLEX/20/16CH | TV | 1105 | 2.12C | TV | 1280 | MULTIMAT99/30 | TV | 1059 |
| RC711 | TV | 1138 | RM215 | TV | 1041 | MC 1300T | DVB | 3309 | MEDION | | |
| RC8077VE | TV | 1207 | SDA200 | TV | 1122 | MC 1300T MK-II | DVB | 3309 | DV530S | DVD | 2282 |
| RC9000 | TV | 1122 | SOME MODELS | TV | 1077 | MASCOT | | | DVDP90 | DVD | 2273 |
| RCF602 | TV | 1113 | SOME MODELS | TV | 1105 | TC121 / TC123 | TV | 1044 | FBLT7000 | TV | 1220 |
| RCF622 / RCF632 | TV | 1218 | STYLE/17/16CH | TV | 1105 | MATCH | | | MD3710 / MD3795 | TV | 1273 |
| RCN600 | TV | 1218 | SYSTEM/17/16CH | TV | 1105 | 6314VR14 | TV | 1023 | MD5102VT / MD5502VT | TV | 1273 |
| S110 / S66 | TV | 1130 | T2000 | TV | 1247 | MATSUI | | | MD5350VT | TV | 1273 |
| SERIE1000 | TV | 1115 | T30 / T3000 | TV | 1269 | TV: | 1005;1019;1023;1049;1073; | | RC218 | TV | 1220 |
| SERIE9000 | TV | 1122 | TPG905B | TV | 1097 | 1075; 1105; 1129; 1176; 1180; 1224; | | | SOME MODELS | DVD | 2224 |
| SM1 | TV | 1226 | TV99CAN32PROGR | TV | 1077 | 1273; | | | SOME MODELS | TV | 1140 |
| SM1VT | TV | 1226 | TVC32PROG | TV | 1095 | patrz takze (look at) ORION | | | MEMOREX | | |
| SOME MODELS | TV | 1023 | TV C99 | TV | 1077 | 010270061 | TV | 1129 | CTV1420R | TV | 1170 |
| SOME MODELS | TV | 1100 | VISION2016CH | TV | 1105 | 010270061 | TV | 1129 | MEMPHIS | | |
| SOME MODELS | TV | 1130 | VT577 | TV | 1059 | 010270701 | TV | 1075 | RM40 | TV | 1163 |
| SOME MODELS | TV | 1139 | VTS99/30/ST | TV | 1059 | 01070701 | TV | 1075 | MERCURY | | |
| ST2 | TV | 1226 | MAGNASONIC | | | 076100R002 | TV | 1019 | DVD3783 | DVD | 2283 |
| ST5 | TV | 1275 | 28T1 / 29T1 | TV | 1273 | 076100R003 | TV | 1019 | METEOR | | |
| WIDERANGE | TV | 1100 | MAGNAT | | | 076100T001 | TV | 1019 | IR1791 | TV | 1026 |
| WRANGERCNT | TV | 1146 | CINEMOTION550 | KD | 2333 | 0761077004 | TV | 1049 | METZ | | |
| MACTECH | | | KF8999A | KD | 2333 | 076200G004 | TV | 1073 | TV: | 1028;1033;1087;1092;1138; | |
| 22T1 | TV | 1170 | KF-8999A | KD | 2333 | 076200G005 | TV | 1073 | 1193; 1227; 1237; 1242; 1273; 1282; | | |
| 25T1 | TV | 1070 | MAGNAVOX | | | 076200G012 | TV | 1073 | 1304; | | |
| 41T1 | TV | 1269 | M1432 | TV | 1174 | 0762056003 | TV | 1049 | patrz takze (look at) GRUNDIG | | |
| K3820ST/41T1 | TV | 1097 | MAGNUM | | | 0762098002 | TV | 1049 | 2752004101 | TV | 1193 |
| MAGNADYNE | | | 40T1 | TV | 1164 | 0762098004 | TV | 1049 | 550034VTBORNEOST | TV | 1138 |
| TV: | 1011;1023;1041;1059;1077; | | SOME MODELS | TV | 1280 | 0762098005 | TV | 1049 | 600RA114A | TV | 1138 |
| 1087; 1095; 1100; 1101; 1119; 1129; | | | MANESTH | | | 076R0DG200 | TV | 1443 | 6102 | TV | 1138 |
| 1247; 1269; | | | 4710 | TV | 1269 | 076ROHN02A | COM. | 2281 | 6203 | TV | 1242 |
| 32T1 | TV | 1077 | 51 | TV | 1105 | 100270300 | TV | 1075 | 6302 / 6203/2 | TV | 1242 |
| 32T2 | TV | 1087 | 54306501 | TV | 1110 | 105079C | TV | 1273 | 6303 / 6303/2 | TV | 1227 |
| DEMACOLOR | TV | 1119 | 55TLC | TV | 1019 | 10703D2 | TV | 1075 | 6305 / 6305/2 | TV | 1227 |
| DIGICOMP28KEYS | TV | 1269 | 9173SP9 | TV | 1013 | 1408R | TV | 1443 | 63341 | TV | 1138 |
| DIGIT2000 | TV | 1129 | CMC1 | TV | 1110 | 1436 / 1455 / 1465 | TV | 1023 | 662F03046 | TV | 1242 |
| EPM20 / EPM26 / EPM33 | TV | 1095 | CT9231 | TV | 1018 | 14801 / 1480A | TV | 1073 | 663F0304 / A | TV | 1227 |
| IR99 / IR99/16CH | TV | 1087 | DIGICOMP | TV | 1013 | 1580 | TV | 1075 | 663F0304A/2 | TV | 1227 |
| ITC610 | TV | 1100 | DIGICOMP31KEYS | TV | 1013 | 1580TT | TV | 1075 | 663F3414A | TV | 1138 |
| MD1401/14 | TV | 1119 | DIGICOMP44KEYS | TV | 1097 | 2038 | TV | 1176 | 674F02021 | TV | 1028 |
| MTR/TLV | TV | 1100 | DIGICOMP100 | TV | 1013 | 2091 | TV | 1273 | 674F02029 | TV | 1028 |
| MTR1 / MTR2 / MTR4 | TV | 1100 | IFB485 | TV | 1110 | 209R / 209T | TV | 1180 | 674F02123 | TV | 1028 |
| RC1420 | TV | 1023 | MC5000 | TV | 1110 | 2180T | TV | 1073 | 674F05020 | TV | 1028 |
| RC2000 | TV | 1247 | Q455 | TV | 1269 | 2190 | TV | 1129 | 676F02029 | TV | 1033 |

...NECKERMANN

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|------|--------------------|-----------|------|---------------------|---------------------|------|-----------------------|-----|------|
| RC7535 | TV | 1264 | NEWTECH | 210105715 | VCR | 2056 | 56520901/56520901UK | TV | 1071 | | |
| RM673 | TV | 1108 | 16PROG | TV | 1105 | 210105765 | TV | 1211 | 56520901/56520901UK | VCR | 2010 |
| RM689 | MDP | 2060 | 70515F | TV | 1269 | 25C60 | TV | 1110 | 56520902/56520902UK | TV | 1071 |
| RM689 | TV | 1198 | INFRREMCONTR | TV | 1105 | 262584163 | TV | 1307 | 56520902/56520902UK | VCR | 2010 |
| RM831 | MDP | 2060 | MULTISYSRC | TV | 1269 | 262584461 | DVB | 3178 | 56520903/56520903UK | TV | 1071 |
| RM831 | TV | 1162 | SHP401 | TV | 1269 | 2625852-61 | DVB | 3310 | 56520903/56520903UK | VCR | 2010 |
| RM836 / RM839 | TV | 1162 | | | | 3012 | TV | 1170 | 56520904 | TV | 1071 |
| RM862 | MDP | 2060 | 14015R | TV | 1133 | 312824712391 | DVB | 3310 | 56520904UK | TV | 1071 |
| RM862 | TV | 1162 | 24T1 | TV | 1018 | 3111 | TV | 1023 | 56520904UK | VCR | 2010 |
| RT5994 | TV | 1041 | CTV1401R | TV | 1133 | 3645 | TV | 1041 | 56520906 | TV | 1062 |
| S068243009 | TV | 1269 | TLG1409 | TV | 1105 | 4093600 | TV | 1068 | 56520907/56520908 | TV | 1110 |
| SOME MODELS | TV | 1041 | TLG99 | TV | 1063 | 4093600 | VCR | 2010 | 56520911/56520912 | TV | 1062 |
| SOME MODELS | TV | 1123 | TLG99/149 | TV | 1133 | 4136000 | TV | 1126 | 56520911/56520912 | VCR | 2010 |
| SOME MODELS | TV | 1269 | | | | 4139900 | TV | 1110 | 56520914/56520914UK | TV | 1071 |
| ST24 | TV | 1117 | 28T1 | TV | 1273 | 4139900T | TV | 1071 | 56520915 | TV | 1110 |
| STUL21 | TV | 1036 | SAT18TASTI | TV | 1163 | 421VTZASERIE | TV | 1273 | 56520917/56520920 | TV | 1110 |
| STUL46 | TV | 1036 | | | | 4758 | TV | 1110 | 56520917/56520920 | VCR | 2010 |
| STUL47 | TV | 1103 | 30T1 | TV | 1147 | 4963 | VCR | 2019 | 56520918 | TV | 1110 |
| STUL51 / STUL53 | TV | 1036 | | | | 543031040 | TV | 1110 | 56520921/56520922 | TV | 1110 |
| STUL60 | TV | 1025 | SOME MODELS | TV | 1023 | 54306501 | TV | 1110 | 56520924/56520925 | TV | 1110 |
| T819 | TV | 1095 | SOME MODELS | TV | 1060 | 55430241 | VCR | 2019 | 56520926/56520927 | TV | 1110 |
| TC105 | TV | 1044 | SOME MODELS | TV | 1065 | 55718240 | TV | 1131 | 56520927IT | TV | 1071 |
| TC150 / TC160 / TC190 | TV | 1213 | SOME MODELS | TV | 1069 | 55744950 | TV | 1165 | 56520928 | TV | 1110 |
| TELECOMP4900 | TV | 1299 | SOME MODELS | TV | 1139 | 56100/L OGICOM. | TV | 1179 | 56520928IT | TV | 1071 |
| TELECOMPOSD | TV | 1269 | SOME MODELS | TV | 1147 | 56520211 | TV | 1068 | 56520929 | TV | 1062 |
| TP711 / TP712 | TV | 1138 | SOME MODELS | TV | 1171 | 56520211 | VCR | 2010 | 56520930 | TV | 1062 |
| TP720 | TV | 1138 | | | | 56520331 | TV | 1068 | 56520930 | VCR | 2010 |
| TP760 | TV | 1138 | 16PROG / 22T1 | TV | 1105 | 56520331 | VCR | 2010 | 56520931/56520932 | TV | 1110 |
| TP770 | TV | 1138 | 28T1 | TV | 1127 | 56520524 | TV | 1068 | 56520933 | TV | 1110 |
| TP771 | TV | 1138 | 30PROG | TV | 1098 | 56520524 | VCR | 2010 | 56520933 | VCR | 2010 |
| TP800 | TV | 1138 | 37T1 | TV | 1059 | 56520551 | TV | 1068 | 56520938/56520939 | TV | 1110 |
| TP900 | TV | 1138 | 43T1 | TV | 1118 | 56520551 | VCR | 2010 | 56520941 | TV | 1071 |
| TS40 | TV | 1099 | 48T1 | TV | 1059 | 56520552/56520553 | TV | 1068 | 56520941/56520942/UK | TV | 1071 |
| TV1 | TV | 1130 | 50PROG / 51T1 | TV | 1118 | 56520560 | TV | 1068 | 56520941/56520942/UK | VCR | 2010 |
| VS068J | TV | 1273 | INFRREMCONTR | TV | 1098 | 56520560 | VCR | 2010 | 56520943 | TV | 1071 |
| | | | INFRREMCONTR | TV | 1127 | 56520561 | TV | 1068 | 56520943/56520944/UK | TV | 1071 |
| | | | INFRREMCONTR | TV | 1201 | 56520561 | VCR | 2010 | 56520943/56520944/UK | VCR | 2010 |
| 1451 | TV | 1119 | REMETETRANS. | TV | 1118 | 56520565 | TV | 1068 | 56520944/56520945 | TV | 1071 |
| 1451TX | TV | 1179 | SDA200 | TV | 1122 | 56520565 | VCR | 2010 | 56520945UK | TV | 1071 |
| 1481TX / 1551TX | TV | 1097 | SOME MODELS | TV | 1059 | 56520802 | TV | 1068 | 56520945UK | VCR | 2010 |
| 2031 | TV | 1119 | SOME MODELS | TV | 1098 | 56520802 | VCR | 2010 | 56520946/56520948 | TV | 1110 |
| 2031TX | TV | 1179 | SOME MODELS | TV | 1105 | 56520810 | TV | 1068 | 56520949/56520950 | TV | 1110 |
| 2051/R | TV | 1097 | SOME MODELS | TV | 1127 | 56520810 | VCR | 2010 | 56520949IT/56520950IT | TV | 1071 |
| 2131 | TV | 1119 | SOME MODELS | TV | 1199 | 56520811 | TV | 1068 | 56520951/56520952 | TV | 1110 |
| 2131TX | TV | 1179 | TVC16PROG | TV | 1105 | 56520811 | VCR | 2010 | 56520951IT/56520952IT | TV | 1071 |
| 2151 / 2151TX / 215TX | TV | 1097 | TVC2299CH | TV | 1199 | 56520812 | TV | 1068 | 56520953/56520954 | TV | 1110 |
| 24T1 | TV | 1070 | TVC2799CH | TV | 1199 | 56520812 | VCR | 2010 | 56520953IT/56520954IT | TV | 1071 |
| 49900011 | TV | 1163 | TVC99/30 | TV | 1059 | 56520822 | TV | 1068 | 56520955 | TV | 1068 |
| 49900023 | TV | 1276 | TVC99CH/30PROG | TV | 1127 | 56520823/56520824 | TV | 1068 | 56520955 | VCR | 2010 |
| C25 / C28 | TV | 1163 | TVC99CH/30PRISERIE | TV | 1127 | 56520823/56520824 | VCR | 2010 | 56520956/56520958 | TV | 1110 |
| INDIANA | TV | 1041 | TVC99CH/30PR ST. | TV | 1098 | 56520825/56520826 | TV | 1068 | 56520959/56520960 | TV | 1110 |
| KT8551TX | TV | 1041 | TVC99CH/30PRTLVD | TV | 1059 | 56520825/56520826 | VCR | 2010 | 56520961 | TV | 1062 |
| RC893 / 8934 / 8954 | TV | 1119 | TVC99CH/50PROG | TV | 1118 | 56520827 | TV | 1106 | 56520961 | VCR | 2010 |
| SOME MODELS | TV | 1041 | | | | 56520828 | TV | 1068 | 56520962/56520962UK | TV | 1071 |
| SOME MODELS | TV | 1070 | | | | 56520828 | VCR | 2010 | 56520962/56520962UK | VCR | 2010 |
| | | | | | | 56520829/56520830 | TV | 1068 | 56520963/56520964 | TV | 1110 |
| | | | | | | 56520831/56520834 | TV | 1068 | 56520965/56520966 | TV | 1110 |
| | | | | | | 56520831/56520834 | VCR | 2010 | 56520967 | TV | 1110 |
| | | | | | | 56520835 | TV | 1068 | 56520967 | VCR | 2010 |
| | | | | | | 56520835 | VCR | 2010 | 56520972/56520973 | TV | 1110 |
| | | | | | | 56520839/56520842 | TV | 1106 | 56520974/56520977 | TV | 1110 |
| | | | | | | 56520843/56520843UK | TV | 1106 | 56520978/56520981 | TV | 1110 |
| | | | | | | 56520844/56520844UK | TV | 1106 | 56520983/56520984 | TV | 1110 |
| | | | | | | 56520845 | TV | 1106 | 56520987/56521001 | TV | 1110 |
| | | | | | | 56520852/56520853 | TV | 1068 | 56521003 | VCR | 2003 |
| | | | | | | 56520852/56520853 | VCR | 2010 | 56521301/56521303 | TV | 1110 |
| | | | | | | 56520854 | TV | 1068 | 56521304 | TV | 1110 |
| | | | | | | 56520855 | TV | 1068 | 56521309 | TV | 1185 |
| | | | | | | 56520857/56520858 | TV | 1068 | 56521312/56521313 | TV | 1031 |
| | | | | | | 56520857/56520858 | VCR | 2010 | 56521314 | TV | 1110 |
| DSR5002FTA | DVB | 3268 | 1439410064480 | VCR | 2056 | 56520859/56520860 | TV | 1068 | 56521321 | TV | 1185 |
| DSR5003FTA | DVB | 3268 | 1439410064482 | VCR | 2056 | 56520861/56520863 | TV | 1068 | 56521322 | TV | 1110 |
| RC044 | DVB | 3268 | 185551445 | TV | 1211 | 56520865 | TV | 1068 | 56521323 | TV | 1031 |
| | | | 185631435 | TV | 1211 | 56520866 | TV | 1068 | 56521324/56521326 | TV | 1110 |
| | | | 185631445 | TV | 1211 | 56520866 | VCR | 2010 | 56521327/56521328 | TV | 1110 |
| DVB5013 / DVB5013M | DVB | 3269 | 185701435 | TV | 1211 | 56520868/56520869 | TV | 1110 | 56521329/56521331 | TV | 1110 |
| ST201 | DVB | 3269 | 185701445 | TV | 1211 | 56520868/56520869 | VCR | 2010 | 56521332/56521334 | TV | 1110 |
| | | | 2030M | TV | 1022 | 56520870 | TV | 1068 | 56521338 | TV | 1110 |
| | | | 2030ME | TV | 1107 | 56520870 | VCR | 2010 | 56521339 | TV | 1211 |
| | | | 2030S | TV | 1022 | 56520871/56520872 | TV | 1110 | 56521339 | VCR | 2056 |
| NTP876 | TV | 1179 | 2091596 | TV | 1023 | 56520871/56520872 | VCR | 2010 | 56521350/56521352 | TV | 1110 |
| SOME MODELS | TV | 1105 | 20YKSGRANADA | TV | 1103 | 56520874/56520879 | TV | 1110 | 56521370/56521371 | TV | 1110 |
| TP849 | TV | 1105 | 2101050 | TV | 1154 | 56520874/56520879 | VCR | 2010 | 56521372/56521373 | TV | 1110 |
| TP875 | TV | 1119 | 210105225 | TV | 1211 | 56520885 | TV | 1110 | 56521374 | TV | 1110 |
| TP876 | TV | 1179 | 210105225 | VCR | 2056 | 56520886 | TV | 1110 | 56521375 | TV | 1211 |
| TP887 | TV | 1256 | 210105715 | TV | 1211 | 56520886 | VCR | 2010 | 56521375 | VCR | 2056 |

...NORDMENDE

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|---------------------|------|------|-------------------|------|------|-----------------------|------|------|
| 277896 / 277897 | VCR | 2004 | IG7 | TV | 1055 | RCTK10003 | TV | 1052 | V2000P | TV | 1303 |
| 277898 / 277995 | VCR | 2004 | IG7 | TXT | 1056 | RMC35 | TV | 1055 | V2000P | VCRa | 2079 |
| 277996 | VCR | 2004 | IMC10 | TV | 1052 | RMC35 | TXT | 1056 | V2000P | VCRb | 2080 |
| 349398184 | TV | 1034 | IMC10 | VCR1 | 2042 | SOME MODELS | TV | 1055 | V2405 | TV | 1303 |
| 36T1 | TV | 1225 | IMC10 | VCR2 | 2138 | SOME MODELS | TV | 1077 | V2405 | VCRa | 2042 |
| 482221820689 | TV | 1041 | IMC10P | TV | 1052 | SOME MODELS | TXT | 1056 | V2405 | VCRb | 2138 |
| 482221820689 | VCR | 2023 | IMC10T | TV | 1052 | SOME MODELS | VCR | 2042 | V3000H | VCR | 2042 |
| 570948 | VCR | 2081 | IMC10T | VCR1 | 2138 | SOME MODELS | VCR | 2055 | V3005 / V3005H | TV | 1303 |
| 582559 | TV | 1021 | IMC10T | VCR2 | 2139 | SOME MODELS | VCR | 2139 | V3005 / V3005H | VCR | 2018 |
| 583437 / 583449 | TV | 1112 | IMC10TT / IMC10Z | TV | 1052 | SPECTRASK3COL1147 | TV | 1112 | V3005K | VCR | 2018 |
| 583437 / 583449 | VCR | 2127 | IMC14 | TV | 1225 | T110VTR | VCR | 2004 | V302 | VCR | 2004 |
| 583455 | TV | 1112 | IMC14S | TV | 1052 | TC2101 / VT | TV | 1112 | V302STEREO | VCR | 2004 |
| 583457 / 583480 | TV | 1112 | IMC14S | TV | 1225 | TC2101 / VT | VCR | 2127 | V303PSN | VCR | 2004 |
| 583457 / 583480 | VCR | 2127 | IMC2/IMC3/IMC4/IMC5 | TV | 1052 | TC2102 | TV | 1032 | V304 / H / K / STEREO | VCR | 2004 |
| 583482 | TV | 1032 | IMC500 / 501 / 501C | TV | 1052 | TC2112 | TV | 1090 | V3105 | TV | 1303 |
| 583482 | VCR | 2126 | IMC502 / 503 / 525 | TV | 1052 | TC2212 | TV | 1084 | V3105 | VCR | 2018 |
| 583483 | TV | 1112 | IMC5F/IMC5F(TT)FPIL | TV | 1052 | TC2236 | TV | 1085 | V3201IMC | TV | 1225 |
| 583485 | TV | 1112 | IMC5M / IMC5MTT | TV | 1052 | TC2239 | TV | 1047 | V3201IMC | VCRa | 2055 |
| 583485 | VCR | 2127 | IMC6 / IMC60 | TV | 1052 | TC2300 / TC2301 | TV | 1112 | V3201IMC | VCRb | 2069 |
| 583489 | TV | 1032 | IMC605 / IMC62 | TV | 1052 | TC2300 / TC2301 | VCR | 2127 | V3400E | TV | 1303 |
| 583501 | TV | 1032 | IMC62105 / IMC625 | TV | 1052 | TC2336 | TV | 1085 | V3400E | VCRa | 2079 |
| 583501 | VCR | 2126 | IMC63 / IMC64 | TV | 1052 | TC2401 | TV | 1032 | V3400E | VCRb | 2080 |
| 583503 | TV | 1085 | IMC66 / IMC7 | TV | 1052 | TC2401 | VCR | 2126 | V3401J | TV | 1225 |
| 583504 | TV | 1055 | IMC702 | TV | 1225 | TC2436 | TV | 1055 | V3401J | VCR | 2055 |
| 583504 | TXT | 1056 | IMC702 | VCRa | 2055 | TC2436 | TXT | 1056 | V3404 / V3404J | TV | 1225 |
| 583519 | TV | 1055 | IMC702 | VCRb | 2069 | TC3519 | TV | 1047 | V3404 / V3404J | VCR | 2055 |
| 583519 | TXT | 1056 | IMC7T / TOP/TT | TV | 1052 | TC3539 | TV | 1055 | V3405H/K | VCR | 2042 |
| 583520 | TV | 1047 | IMC8 / T / TOP | TV | 1052 | TC3539 | TXT | 1056 | V380 | VCR | 2004 |
| 583523 | VCR | 2021 | IMC9 | TV | 1052 | TC93 | TV | 1052 | V4000H / V4000K | TV | 1303 |
| 583526 | TV | 1047 | IMC9 | VCR1 | 2138 | V1000IMC | TV | 1225 | V4000H / V4000K | VCRa | 2079 |
| 583527 / 583552 | TV | 1021 | IMC9 | VCR2 | 2006 | V1000IMC | VCRa | 2055 | V4000H / V4000K | VCRb | 2080 |
| 583559 / 583561 | TV | 1021 | IMC9 | VCR3 | 2139 | V1000IMC | VCRb | 2069 | V4080J / V4400J | TV | 1303 |
| 583566 / 583570 | TV | 1021 | IMC9T / TOP/TT | TV | 1052 | V1000M | VCR | 2081 | V4080J / V4400J | VCRa | 2079 |
| 583571 / 583577 | TV | 1052 | IMCK100 | TV | 1052 | V1005K | VCR | 2018 | V4080J / V4400J | VCRb | 2080 |
| 583580 / 583583 | TV | 1052 | MC8 | TV | 1052 | V1005M | TV | 1047 | V4405K | VCR | 2042 |
| 583586 / 583594 | TV | 1052 | PQ10344AEE/EK | VCR | 2042 | V1005M | VCR | 2081 | V500 | VCR | 2019 |
| 583595 | TV | 1052 | PRESTIGE | TV | 1021 | V101 / V1015 | VCR | 2004 | V5000J | TV | 1303 |
| 754354 | TV | 1193 | PU52097D | VCR | 2004 | V1015C | TV | 1303 | V5000J | VCRa | 2079 |
| 754354 | VCR | 2009 | RC08 | VCR | 2032 | V1015C | VCRa | 2004 | V5000J | VCRb | 2080 |
| 755167 | TV | 1193 | RC1131 | TV | 1052 | V1015C | VCRb | 2079 | V5000S | VCR | 2042 |
| 755167 | VCR1 | 2009 | RC1345 / RC1346 | TV | 1034 | V1015C | VCRc | 2080 | V5005J / V5010J | TV | 1303 |
| 755167 | VCR2 | 2070 | RC1360 | TV | 1052 | V102 | VCR | 2004 | V5005J / V5010J | VCRa | 2079 |
| 925TX0397 | TV | 1047 | RC2203 / X | TV | 1225 | V1035T | VCR | 2018 | V5005J / V5010J | VCRb | 2080 |
| 925TX1298 / TX1311 | TV | 1303 | RC2203 / X | VCRa | 2055 | V1065 | TV | 1303 | V502 HI FI STEREO | VCR | 2004 |
| 925TX1298 / TX1311 | VCRa | 2079 | RC2203 / X | VCRb | 2069 | V1065 / V1105K | VCR | 2018 | V6005 / V6005S | TV | 1303 |
| 925TX1298 / TX1311 | VCRb | 2080 | RC2207 / X | TV | 1225 | V1140IMC | VCR | 2055 | V6005 / V6005S | VCRa | 2079 |
| 925TX1344 | TV | 1303 | RC2207 / X | VCRa | 2055 | V1200E | TV | 1303 | V6005 / V6005S | VCRb | 2080 |
| 925TX1344 | VCRa | 2079 | RC2207 / X | VCRb | 2069 | V1201 | TV | 1225 | V6400S | TV | 1303 |
| 925TX1344 | VCRb | 2080 | RC2208X | TV | 1225 | V1201 | VCRa | 2055 | V6400S | VCRa | 2079 |
| 925TX1351 | TV | 1303 | RC2208X | VCRa | 2055 | V1201 | VCRb | 2069 | V6400S | VCRb | 2080 |
| 925TX1412 / 925TX2145 | TV | 1052 | RC2208X | VCRb | 2069 | V1202SV | VCR | 2055 | V6A10E | VCR | 2018 |
| 925TX2236 | TV | 1052 | RC31 | VCR | 2027 | V1205 | VCR | 2018 | V8005K | TV | 1303 |
| 97PA206820 | VCR | 2036 | RC3204X / RC4008X | TV | 1225 | V1205H/K | TV | 1303 | V8005K | VCRa | 2042 |
| 981424 | VCR | 2004 | RC3204X / RC4008X | VCR | 2055 | V1205H/K | VCR | 2018 | V8005K | VCRb | 2138 |
| 98142411 / 981424H | VCR | 2004 | RC4203X | VCR | 2055 | V1235 | TV | 1303 | V900M | TV | 1047 |
| ACTRTV750HIF1 | VCR | 2108 | RC4205 / RC4205X | TV | 1225 | V1235 | VCR | 2018 | V900M | VCR | 2081 |
| ADS2003 | VCR | 2115 | RC4205 / RC4205X | VCRa | 2055 | V1300E | TV | 1303 | V905M | TV | 1047 |
| BC1002 | TV | 1272 | RC4205 / RC4205X | VCRb | 2069 | V1302SV | TV | 1225 | V905M | VCR | 2081 |
| COMP CONTR1 | TV | 1047 | RC4208X / RC4209X | TV | 1225 | V1302SV | VCRa | 2055 | V950C / V950CR | VCR | 2116 |
| COMP CONTR3 | TV | 1047 | RC4208X / RC4209X | VCRa | 2055 | V1302SV | VCRb | 2069 | VIDE04000 | VCR | 2001 |
| COMP CONTR4 | TV | 1021 | RC4208X / RC4209X | VCRb | 2069 | V1305 | TV | 1303 | VIDE05000 | VCR | 2001 |
| COMP CONTR5 | TV | 1047 | RC5 | VCR | 2004 | V1305 | VCR | 2018 | VKE312E | VCR | 2019 |
| COMP CONTR6 | TV | 1021 | RC500L | TV | 1225 | V1400E | TV | 1303 | VR7923 | VCR | 2042 |
| COMP CONTR61 | TV | 1021 | RC500L | VCRa | 2055 | V1400J | TV | 1225 | NORFOLK | | |
| EUR51140 | TV | 1185 | RC500L | VCRb | 2069 | V1400J | VCR | 2055 | WT5314 | TV | 1119 |
| EUR51140 | VCR | 2002 | RC5204X | TV | 1225 | V1403 / V1403K | VCR | 2042 | NORM N | | |
| EUR51142 | TV | 1185 | RC5204X | VCR | 2055 | V1404SV | VCR | 2055 | 5158 | TV | 1097 |
| EUR51142 | VCR | 2002 | RC53 | VCR | 2022 | V1405K | TV | 1082 | NORMEREL | | |
| EUR51143 | TV | 1185 | RC5300 | TV | 1124 | V1405K | VCRa | 2042 | RMC470 | TV | 1178 |
| EUR51143 | VCR | 2002 | RC5300 | VCR | 2023 | V1405K | VCRb | 2138 | NORTON | | |
| EUR51200 | TV | 1185 | RC57 | TV | 1046 | V1440IMC | VCR | 2069 | SX8820 | TV | 1212 |
| EUR51200 | VCR | 2002 | RC58 | VCR | 2030 | V1500L | TV | 1303 | NORWAY | | |
| EUR51203 | TV | 1185 | RC5903 | TV | 1041 | V1500L | VCR | 2139 | P100 | TV | 1266 |
| EUR51203 | VCR | 2002 | RC5903 | VCR | 2023 | V1500P | VCR | 2042 | UKV505 | TV | 1017 |
| EUR51204 | TV | 1185 | RC7000 | TV | 1052 | V1500T | TV | 1303 | NOVA | | |
| EUR51204 | VCR | 2002 | RC81 | VCR | 2014 | V1500T | VCRa | 2079 | 44T1 | TV | 1115 |
| EUR51207 | TV | 1185 | RCT300 | TV | 1052 | V1500T | VCRb | 2080 | NOVATRONIC | | |
| EUR51207 | VCR | 2002 | RCT6000 | TV | 1052 | V1503K | VCR | 2004 | CTV2150 | TV | 1097 |
| F2005 | VCR | 2018 | RCT7000 | TV | 1052 | V1505K | TV | 1303 | FB1 | TV | 1023 |
| F550 | VCR | 2021 | RCT7000 | VCR1 | 2138 | V1505K | VCR | 2042 | FB2 | TV | 1170 |
| IG10 | TV | 1052 | RCT7000 | VCR2 | 2139 | V1705C | TV | 1303 | FB3 | TV | 1023 |
| IG12 | TV | 1085 | RCT8000 | TV | 1052 | V1705C | VCRa | 2079 | FB4 / FB5 | TV | 1041 |
| IG3 | TV | 1021 | RCT8000 | VCR1 | 2042 | V1705C | VCRb | 2080 | FB6 | TV | 1139 |
| IG4 / IG5 | TV | 1047 | RCT8000 | VCR2 | 2139 | V1805K | TV | 1082 | FB7 | TV | 1285 |
| IG6 | TV | 1112 | RCT8000P | TV | 1052 | V1805K | VCR | 2042 | NTW PLUS | | |
| IG6 | VCR | 2127 | RCTK100 | TV | 1052 | V2000D | VCR | 2042 | XSAT300 | DVB | 3244 |

...ORION

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|------|-------------------------------------|-----|------|-------------------------------------|---------------------|-----|------|
| 076M028001 | TV | 1019 | RC56/MONO | TV | 1019 | 1065; 1074; 1075; 1077; 1097; 1102; | 596618/6 | TV | 1019 |
| 076M028040 | TV | 1019 | RC57 | TV | 1046 | 1105; 1108; 1110; 1119; 1123; 1124; | 596722 | TV | 1023 |
| 076R066020 | VCR | 2041 | RC58 | VCR | 2030 | 1129; 1130; 1131; 1134; 1138; 1140; | 617402H | TV | 1025 |
| 086G0AA010 | VCR | 2032 | RC66 | TV | 1046 | 1155; 1156; 1162; 1174; 1176; 1185; | 655602H | TV | 1036 |
| 105188H | TV | 1332 | RC67 | TV | 1279 | 1193; 1198; 1205; 1208; 1210; 1215; | 663302H / 6803AVH | TV | 1025 |
| 12T1 | TV | 1133 | RC75 | TV | 1049 | 1220; 1235; 1237; 1258; | 7029200 | TV | 1176 |
| 14VR | TV | 1070 | RC78 | TV | 1200 | patrz takze (look at) | 705265 // 705266 | TV | 1097 |
| 18100150 / 18100381 | TV | 1133 | RC81 / RC82 / RC83 | VCR | 2014 | PHILIPS, TELEFUNKEN, SONY, | 754354 | TV | 1193 |
| 21401RC | TV | 1019 | RC87 | VCR | 2031 | SHARP, GRUNDIG,PANASONIC, | 755167 | TV | 1193 |
| 24T1 | TV | 1110 | RC88 / RC89 / RC90 | TV | 1046 | GOLDSTAR | 755586 | TV | 1237 |
| 25T1 | TV | 1269 | RC90/1 // RC92 | TV | 1046 | 02280227 | 756194 | TV | 1237 |
| 28T1 | TV | 1097 | RC98 | TV | 1049 | 0761000001 | 756404 | TV | 1237 |
| 352/076100Q001 | TV | 1019 | RCB / RCD / RCE / RCF | VCR | 2032 | 0762090001 | 756404 | TV | 1237 |
| 4200 / 4300 | TV | 1269 | RCG | TV | 1073 | 076G013010 | A1470844A | TV | 1108 |
| 4900 | TV | 1299 | RCG | VCR | 2025 | 076G096001 | A1470876A | TV | 1108 |
| 5422 | TV | 1097 | RCG | VCR | 2041 | 076G092009 | A516660 | TV | 1105 |
| 56TC001 | VCR | 2014 | RCJ | VCR | 2032 | 076M027001 | CB338 / CB338XS | TV | 1287 |
| 57TC001 | VCR | 2032 | RCM(TWINTAPE) | VCR | 2083 | 1007684 | CLE870C | TV | 1261 |
| 6325 / 7000 / 7028 | TV | 1129 | RCN | VCR | 2032 | 1013011 / 1017721 | CLE872A | TV | 1261 |
| 6540 | TV | 1129 | RCO | VCR | 2041 | 104320 | CT9296 | TV | 1010 |
| 6900 | TV | 1262 | RCQ | TV | 1019 | 146536311 | CTRM200M | TV | 1025 |
| 766094140 | VCR | 2027 | RCW | VCR | 2032 | 146536311 | CTV70F | TV | 1075 |
| A76100D060 | VCR | 2032 | RGNTM601 | VCR | 2032 | 146536311 | DIGICOMP | TV | 1013 |
| A76100N030 | VCR | 2032 | S068134809 | TV | 1061 | 146579611 | DIGICOMP43KEYS | TV | 1013 |
| A76100Q001 | TV | 1019 | S068134969 | TV | 1299 | 146579611 | DIGICOMP53KEYS | TV | 1013 |
| A76100Q005 | TV | 1019 | S068136529 | TV | 1129 | 146713011 | DIGICOMPOSD | TV | 1097 |
| A76100Q006 | TV | 1019 | S068243009 | TV | 1269 | 146727211 | DTV1 / DTV2 | TV | 1129 |
| A76200W001 | VCR | 2032 | SHF101 | TV | 1269 | 146727221 | DTV3 | TV | 1265 |
| A762058010 | VCR | 2030 | SOME MODELS | TV | 1046 | 146770611 | ERC103 | TV | 1269 |
| A76G00020 | VCR | 2032 | SOME MODELS | TV | 1170 | 147319411 | EUR51920 | TV | 1155 |
| A76G008006 | VCR | 2032 | SOME MODELS | TV | 1379 | 147369211 | EUR53716 / EUR53724 | TV | 1046 |
| A76G008120 | VCR | 2032 | SOME MODELS | TV | 1554 | 15974003502 | EUR53850 | TV | 1019 |
| A76G03805A | TV | 1019 | SOME MODELS | VCR | 2137 | 169317611 | FB100 | TV | 1123 |
| A76G044200 | VCR | 2032 | SV57TC01 | VCR | 2032 | 19T1 | FB100/Q | TV | 1193 |
| A76G045050 | VCR | 2032 | T112DOUBLEDECK | VCR | 2083 | 2015 | FB101 | TV | 1237 |
| A76G090020 | TV | 1046 | TC4800 | TV | 1061 | 23120540 | FB102TOP | TV | 1237 |
| A76M027002 | TV | 1019 | TELECOMP4200 | TV | 1269 | 23145003502 | FB30 | TV | 1237 |
| A76M028030 | TV | 1019 | TELECOMP4300 | TV | 1269 | 26382600 | FB300 | TV | 1267 |
| A76M028040 | TV | 1019 | TELECOMP4900 | TV | 1299 | 26382700 | FB52 | TV | 1051 |
| CT142R | TV | 1049 | TELECOMP6900 | TV | 1262 | 26385000050 | FB52FS/TXT | TV | 1051 |
| CT149TX / CT208 | TV | 1073 | TELECOMPUTER4900 | TV | 1299 | 26385000056 | FB70 | TV | 1051 |
| D1098 / D1598 | VCR | 2349 | TM101 | TV | 1073 | 26T1 | HRS0232011100 | TV | 1046 |
| DETROIT | TV | 1133 | TM101 | VCR | 2025 | 2850862 | IFB485 | TV | 1110 |
| DIGISYSTEM | TV | 1129 | TV134R07660BD110 | TV | 1443 | 2962205801 | INFRECONTR | TV | 1023 |
| DOUBLEDECK | VCR | 2083 | TVP230C / TVP900 | VCR | 2014 | 2962205802 | IR3524 | TV | 1023 |
| DVDPLAYER828 | DVD | 2210 | TWINTAPE | VCR | 2083 | 2962205821 | IRS3 | TV | 1110 |
| EUR531103 | TV | 1205 | UHFEPG | DVB | 3249 | 2962205901 | JOYJOG | TV | 1265 |
| EUR531331 | TV | 1279 | VCM | VCR | 2031 | 2962205906 | R121 | TV | 1110 |
| EUR5330 | TV | 1133 | VCP | TV | 1046 | 2964205901 | R56/5710 | TV | 1019 |
| EUR53460 | VCR | 2014 | VCRM3 | VCR | 2032 | 2964205903 | RC101 | TV | 1023 |
| EUR5354A | TV | 1133 | VH10600 | VCR | 2032 | 2964205951 | RC103 / RC121 | TV | 1269 |
| EUR53716 / EUR53724 | TV | 1046 | VH897RC | VCR | 2032 | 2964206101 | RC202 | TV | 1176 |
| EUR53733 | TV | 1049 | | | | 2964206201 | RC204 | TV | 1220 |
| EUR538 | TV | 1073 | MULTIMAT832 | TV | 1095 | 2964206301 | RC5300 | TV | 1124 |
| EUR538 | VCR | 2025 | | | | 31006 | RC5301 | TV | 1124 |
| EUR53850 / EUR53853 | TV | 1019 | SOME MODELS | AUD | 4124 | 310421722141 | RC5420 | TV | 1041 |
| EUR53950 / EUR53958 | VCR | 2032 | | | | 310421722971 | RC56 / RC56MONO | TV | 1019 |
| EUR53969 / EUR53994 | VCR | 2032 | patrz takze (look at) ORION | | | 317512 / 32T1 | RC5701 | TV | 1041 |
| GIOIELLO390 | TV | 1279 | 082288603 | TV | 1170 | 36382700 | RC5801 | TV | 1041 |
| HRS0232011100 | TV | 1046 | 3F1400032 | TV | 1041 | 37582003502 | RC5901 | TV | 1041 |
| IR6325 / IR6540 | TV | 1129 | 3F1400032300 | TV | 1273 | 3877738 | RC5903 | TV | 1041 |
| N700E | VCR | 2032 | 3F1400032330 | TV | 1273 | 3F1400007253 | RC5915 | TV | 1140 |
| OPENBOX | DVB | 3249 | 3F1400033140TM3 | TV | 1273 | 40T1 | RC595 | TV | 1077 |
| R56/5710 | TV | 1019 | C15012R / C15013T | TV | 1273 | 482221820306 | RC6513 | TV | 1174 |
| RC02 | VCR | 2032 | P147R | TV | 1170 | 482221820518 | RC6802 | TV | 1041 |
| RC0302/00 | TV | 1140 | RC92 | TV | 1046 | 482221820689 | RC6803 | TV | 1140 |
| RC07 / RC08 | VCR | 2032 | | | | 482221820746 | RC7502 | TV | 1174 |
| RC1030 | TV | 1359 | CTV370 | TV | 1116 | 482221820914 | RC7535 | TV | 1264 |
| RC13 | TV | 1205 | OTAKE=ORION | | | 482221820995 | RC8201 | TV | 1140 |
| RC13TXT | TV | 1205 | | | | 482221821003 | RC823 | TV | 1077 |
| RC20 | VCR | 2027 | OTAVA | | | 482221821139 | RC901 | TV | 1131 |
| RC25 | TV | 1170 | 2242 | TV | 1371 | 482221821318 | RC9030 | TV | 1041 |
| RC31 | VCR | 2027 | 40043NIPPON | TV | 1363 | 4900065561 | RC9031 | TV | 1041 |
| RC33 | TV | 1073 | 417 | TV | 1361 | 4900065851 | RC9032 | TV | 1140 |
| RC33T | TV | 1205 | NIPPON40043 | TV | 1363 | 4900065852 | RC9050 | TV | 1041 |
| RC36 | AUD | 4034 | RC514 | TV | 1174 | 4900070701 | RC9073 | TV | 1140 |
| RC37 / RC38 | TV | 1019 | RD3700D / RD3755A | TV | 1378 | 4900071703 | RM101 W. I | TV | 1052 |
| RC40 | TV | 1049 | RD3900 / RD3930 | TV | 1361 | 4900075975 | RM101 W. II | TV | 1023 |
| RC43 | TV | 1205 | RN3200F | TV | 1382 | 4900076933 | RM658 | TV | 1045 |
| RC44 / RC44T | TV | 1049 | OTF=ORAVA | | | 4900078997 | RM673 | TV | 1108 |
| RC44 / RC44T | VCR | 2041 | | | | 56521632 / 56522036 | RM681 | TV | 1210 |
| RC45 | VCR | 2032 | OTHER LINE | | | 56522037 / 56621632 | RM816 / RM817 | MDP | 2060 |
| RC46 | TV | 1279 | 16PROG | TV | 1095 | 56622036 / 56622037 | RM816 / RM817 | TV | 1198 |
| RC47 MONO / ST | TV | 1279 | OTTO VERSAND | | | 590619/5 / 595823 | RM830/RM831/RM833 | MDP | 2060 |
| RC49 | TV | 1046 | TV: 1010;1013;1019;1023;1025; | | | 5960350 | RM830/RM831/RM833 | TV | 1162 |
| RC52 | TV | 1279 | 1036; 1041; 1045; 1046; 1051; 1052; | | | 596613 | RM836 / RM839 | TV | 1162 |

...PHILIPS

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|----------------------|------|------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------|------|
| RT135/443 | VCR | 2044 | RT731 | VCR1 | 2154 | TYPE20392 | TV | 1024 | CUVR011 | VCR | 2044 |
| RT136/423 | TV | 1041 | RT731 | VCR2 | 2136 | V2 | TV | 1041 | CUVSA022/CUVSA024 | VCR | 2143 |
| RT136/423 | VCR | 2044 | RT736 | TV | 1041 | V2 | VCR | 2023 | CUVSO064 | VCR | 2143 |
| RT140/114 | TV | 1041 | RT736 | VCR | 2044 | VCR29KANAL | TV | 1083 | CUVSO106 | AUD | 4336 |
| RT140/114 | VCR | 2044 | RT740/144 | TV | 1041 | VE2121 | VCR | 2058 | CUVSO107 | AUD | 4080 |
| RT142/114 | TV | 1124 | RT740/144 | VCR | 2044 | VP386 / VP615 | VCR | 2020 | CUVSO107 | AUD | 4098 |
| RT142/114 | VCR | 2044 | RT740/244 | TV | 1041 | VR4479 | VCR | 2044 | CUVSO107 | CD | 4052 |
| RT144 | VCR | 2044 | RT740/244 | VCR | 2044 | VR6680 | VCR | 2020 | CUVSO107 | TV | 1278 |
| RT144/513 | TV | 1041 | RT760 | TV | 1041 | VR6943 | VCR | 2058 | CUVSO107 | VCR | 2099 |
| RT144/513 | TV | 1264 | RT760 | TV | 1264 | WIZJATV | DVB | 3175 | CUVSO140 | REC | 4230 |
| RT150/211 | VCR | 2044 | RT780/100 | TV | 1041 | PHILIPS(F)=PHILIPS | | | | | |
| RT160 | VCR | 2044 | RT780/100 | TV | 1264 | PHOENIX=FORMENTI | | | | | |
| RT160/301 | VCR | 2044 | RT780/101 | TV | 1041 | PHONOLA=PHILIPS | | | | | |
| RT167 | TV | 1041 | RT780/101 | TV | 1264 | PHONOLA=PHILIPS | | | | | |
| RT167 | VCR | 2044 | RT780/102 | TV | 1041 | PHONOLA=PHILIPS | | | | | |
| RT167/101 | VCR | 2044 | RT780/102 | TV | 1264 | PHONOLA=PHILIPS | | | | | |
| RT172/101 | VCR | 2044 | RT780/104 | TV | 1041 | PINNACLE | | | | | |
| RT174 | TV | 1041 | RT780/104 | TV | 1264 | RC1124125 | TV | 1413 | PINNACLE | | |
| RT174 | VCR | 2044 | RT765 | TV | 1041 | PIONEER | | | | | |
| RT192/101JP01 | TV | 1041 | RT765 | TV | 1264 | TV: | 1021;1041;1097;1110;1124; | PIONEER | | | |
| RT192/101JP01 | VCR | 2044 | RT768/301 | VCR | 2044 | 1249; 1278; 1283; 1300; | PIONEER | | | | |
| RT200 | TV | 1140 | RT769/301 | TV | 1041 | VCR: | 2004;2016;2023;2044;2058; | PIONEER | | | |
| RT200(NOLCD) | TV | 1140 | RT769/301 | TV | 1264 | 2095; 2099; 2118; 2136; 2140; 2143; | PIONEER | | | | |
| RT200(NOLCD) | VCR | 2140 | RT770/101 | TV | 1041 | 2159; | PIONEER | | | | |
| RT200/104 | TV | 1140 | RT770/101 | TV | 1264 | AUDIO: | 4037(TAP2);4048(TUN); | PIONEER | | | |
| RT200/104 | VCR | 2154 | RT865 | TV | 1264 | 4052(CD); 4062(TUN); 4066(CD); | PIONEER | | | | |
| RT200/404(NOLCD) | TV | 1140 | RT865 | VCR | 2044 | 4068(TAP1/TAP2); 4071(CD); | PIONEER | | | | |
| RT200/404(NOLCD) | VCR | 2154 | RT9075 | TV | 1041 | 4080(TUN); 4088(TUN); 4090(TUN); | PIONEER | | | | |
| RT200/501(NOLCD) | TV | 1140 | RT942/414 | TV | 1041 | 4098(TAP1/TAP2); 4110(CD); | PIONEER | | | | |
| RT200/501(NOLCD) | VCR | 2154 | RT942/414 | VCR | 2044 | 4121(REC); 4128(MD); 4144(CD); | PIONEER | | | | |
| RT201(NOLCD) | TV | 1140 | RT943/114 | TV | 1041 | 4190; 4198(TUN); 4230; 4232; 4237; | PIONEER | | | | |
| RT201(NOLCD) | VCR | 2154 | RT943/114 | VCR | 2044 | 4241; | PIONEER | | | | |
| RT201/401(NOLCD) | TV | 1140 | RT944/114 | TV | 1041 | patrz takze (look at) PHILIPS | PIONEER | | | | |
| RT201/401(NOLCD) | VCR | 2154 | RT944/114 | VCR | 2044 | 482221820598 | TV | 1124 | RC5540 | VCR | 2023 |
| RT202 | TV | 1140 | RT950/681 | TV | 1041 | 482221820598 | VCR | 2058 | RC5541 | TV | 1124 |
| RT202 | VCR | 2140 | RT950/681 | VCR | 2044 | 862266202811 | TV | 1300 | RC5541 | VCR | 2023 |
| RT204 | TV | 1140 | RT952/414 | TV | 1041 | 862266202811 | VCR1 | 2140 | RC647340 | TV | 1097 |
| RT204 | VCR | 2154 | RT952/414 | VCR | 2044 | 862266202811 | VCR2 | 2136 | RT102 | TV | 1041 |
| RT210 | TV | 1174 | S40 | TV | 1124 | AV5600 | TV | 1041 | RT102 | VCR | 2118 |
| RT210 | VCR1 | 2154 | S40 | VCR | 2023 | AV5600 | VCR | 2023 | SOME MODELS | AUD | 4335 |
| RT210 | VCR2 | 2136 | S41 | TV | 1124 | AV5684 | TV | 1300 | SOME MODELS | AUD | 4337 |
| RT211 | VCR1 | 2154 | S41 | VCR | 2023 | AV5684 | VCR1 | 2140 | SOME MODELS | VCR | 2016 |
| RT211 | VCR2 | 2136 | SA46 | VCR | 2023 | AV5684 | VCR2 | 2136 | SOME MODELS | VCR | 2310 |
| RT211/114 | TV | 1174 | SBC3619 | TV | 1140 | AXD7247 | CD | 4066 | VCR545 / VR545 | VCR | 2118 |
| RT211/114 | VCR | 2118 | SBC3619 | VCR | 2118 | AXD7247 | DVD | 2095 | VXX2702 | DVD | 2095 |
| RT214 | TV | 1140 | SBC8501 | TV | 1041 | AXD7247 | KD | 4066 | VXX2865 / 2913 / 2914 | DVD | 2311 |
| RT214 | VCR | 2154 | SBC8502 | VCR | 2023 | AXD7247 | MD | 4128 | VXX3218 | DVD | 2474 |
| RT230/12 | VCR | 2023 | SBC8503 | TV | 1234 | AXD7247 | REC | 4121 | XX03034 | AUD | 4237 |
| RT231/12 | VCR | 2023 | SBC8503 | VCR | 2058 | AXD7247 | TUN. | 4198 | XXD3067 | AUX | 4354 |
| RT232 | TV | 1041 | SBCRP420(UNIWEERS.) | VCR | 2023 | AXD7247 | TV | 1293 | XXD3102 | CD | 4355 |
| RT232 | VCR | 2044 | SOME MODELS | TV | 1099 | AXD7440 | AUX | 4353 | XXD3102 | DVD | 2434 |
| RT235/443 | TV | 1041 | SOME MODELS | TV | 1105 | BCT11330 / 1430 / 1530 | DVB | 3181 | XXD3102 | DVD | 2436 |
| RT235/443 | VCR | 2044 | SOME MODELS | TV | 1140 | BCT11830 / BCT11730 | DVB | 3181 | XXD3102 | DVDR | 2435 |
| RT240 | VCR | 2044 | SOME MODELS | TV | 1237 | CU800E | VCR | 2004 | PIONEER | | |
| RT240/214PBM | TV | 1041 | SOME MODELS | TV | 1264 | CUA001 | VCR | 2143 | RCT5603 | TV | 1021 |
| RT240/214PBM | VCR | 2044 | SOME MODELS | VCR | 2009 | CUA013 | AUD | 4090 | PIXEL VIEW | | |
| RT240/214PBM | VCR | 2044 | SOME MODELS | VCR | 2023 | CUA013 | AUD | 4098 | RC2100 | TV | 1328 |
| RT241 | VCR | 2058 | SOME MODELS | VCR | 2044 | CUA013 | AUD | 4334 | SOME MODELS | TV | 1284 |
| RT242/53 | TV | 1140 | SOME MODELS | VCR | 2118 | CUA013 | CD | 4071 | PLANTRON | | |
| RT242/53 | VCR | 2058 | SOME MODELS | VCR | 2140 | CUDV042 | DVD | 2095 | INFREMEMCONTR | TV | 1023 |
| RT255/414 | TV | 1041 | SOME MODELS | VCR | 2154 | CUPD046 | AUD | 4110 | IR114/74 | TV | 1011 |
| RT255/414 | VCR | 2044 | ST550M | TV | 1129 | CUPD047 | AUD | 4066 | IR819 | TV | 1095 |
| RT260/95(GO740GE) | VCR | 2058 | STV511 | TV | 1130 | CUPD068 | AUD | 4144 | IRTRS | TV | 1077 |
| RT260/95(GO740GE) | VCR | 2058 | STV512 | TV | 1041 | CUPD096 | AUD | 4110 | P1250TELEDRIIVER | TV | 1011 |
| RT267 | VCR | 2058 | STV521 | TV | 1041 | CUSD043 | AUD | 4110 | SOME MODELS | TV | 1098 |
| RT36 | VCR | 2023 | STV521 | VCR | 2023 | CUSD043 | TV | 1249 | TELEDRIIVERP709 | TV | 1095 |
| RT401(NOLCD) | TV | 1140 | STV6000 / STV6500 | TV | 1130 | CUSD066 | TV | 1249 | PLAYSONIC | | |
| RT401(NOLCD) | VCR | 2154 | STV7000 / STV7190/ST | TV | 1130 | CUSD066 | VCR | 2143 | 16041 | TV | 1087 |
| RT410 | TV | 1174 | STV7200 / STV7300 | TV | 1129 | CUSV1 | TV | 1021 | 16PROG | TV | 1105 |
| RT410 | VCR | 2140 | SVC245 | VCR | 2057 | CUSV3 | TV | 1041 | 20PROG | TV | 1040 |
| RT415 | VCR | 2140 | SVC560 | VCR | 2031 | CUSV3 | VCR | 2023 | PLUSTRON | | |
| RT420 / RT431 | TV | 1174 | SVC574 | VCR | 2058 | CUSV3EASY15 | TV | 1041 | TVD 213 | TV | 1569 |
| RT420 / RT431 | VCR1 | 2154 | SVC580 | VCR | 2031 | CUSV4 | TV | 1041 | POLKOLOR | | |
| RT420 / RT431 | VCR2 | 2136 | T12 / T8 | TV | 1159 | CUSV4 | VCR | 2023 | EIKOLOR | TV | 1329 |
| RT436 | VCR | 2044 | TELAOTV12 | TV | 1124 | CUSX040 | AUD | 4048 | POLSAT | | |
| RT512 | TV | 1041 | TELAOTV12 | VCR | 2058 | CUSX040 | AUD | 4098 | 3275 / 4275 / 4285 | DVB | 3201 |
| RT512 | VCR | 2023 | T140 | TV | 1124 | CUSX040 | CD | 4144 | DSB305G | DVB | 3284 |
| RT520 | TV | 1041 | TP661 | TV | 1237 | CUSX109 | AUD | 4080 | DSB606 | DVB | 3248 |
| RT520 | VCR | 2154 | TP661 | VCR | 2009 | CUSX109 | CD | 4052 | DSI30 | DVB | 3236 |
| RT521 / RT536 | TV | 1041 | TRD | TV | 1087 | CUSX109 | TAP1 | 4098 | DSI50 | DVB | 3237 |
| RT521 / RT536 | VCR | 2023 | TVBN | TV | 1105 | CUSX109 | TAP2 | 4037 | DSR7000 | DVB | 3201 |
| RT567/101 | TV | 1041 | TVC99 | TV | 1087 | CUVR001 | TV | 1124 | ECHOSTAR DSB616 | DVB | 3246 |
| RT567/101 | VCR | 2044 | TVCOMBI | TV | 1448 | CUVR001 | VCR | 2023 | ECHOSTAR DSB717 | DVB | 3246 |
| RT5994 | TV | 1041 | TVR722 | TV | 1041 | CUVR002 | VCR | 2058 | INTERNET | DVB | 3201 |
| RT5994 | VCR | 2058 | TVR722 | TV | 1264 | CUVR007 | TV | 1124 | SAMSUNG DSB305G | DVB | 3284 |
| RT731 | TV | 1174 | TYPE20125 | TV | 1083 | CUVR007 | VCR | 2058 | SAMSUNG DSB-H370G HD | DVB | 3315 |
| | | | | | | | | | SAT005 | DVB | 3236 |

...SIEMENS

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|------|-----------------------|------|------|-------------------|---------------------|-----------------------|------|
| 752678 | TV | 1189 | 757463 | TV | 1138 | SIESTA=RFT | SIGMA | SOKOL | |
| 752678 / 752758 | TXT | 1190 | 757463 | VCR | 2009 | | | SMARTSK95 | DVD |
| 752737 / 752758 | TV | 1189 | 757481 | VCR | 2066 | | SMARTSK96 | DVD | 2240 |
| 752818 | TV | 1189 | 757500 | TV | 1237 | | SOLAVOX | | |
| 752818 | TXT | 1190 | 757500 | VCR | 2009 | | | 14R19 / 16R19 / 20R19 | TV |
| 752868 | TV | 1133 | 757512 / 757640 | VCR | 2066 | | DVBH-1000 | DVB | 3318 |
| 753055 | TV | 1189 | 757654 / 757803 | VCR | 2066 | | DVBH-2000 | DVB | 3318 |
| 753055 | TXT | 1190 | 758337 / 758462 | TV | 1138 | | SILELIS | | |
| 753078 | VCR | 2020 | 758640 | TV | 1138 | | | DV210 | TV |
| 753209 | TV | 1223 | 75876(NOTXT) | TV | 1186 | | SILMA | | |
| 753210 / 753211 | VCR | 2056 | 759019 / 759515 | TV | 1138 | | | TP615 | TV |
| 753212 | VCR | 2056 | 759531 / 759676 | TV | 1138 | | SILVA | | |
| 753214 / 753371 | TV | 1192 | 8627105438 | TV | 1186 | | | 00362400 | TV |
| 753375 | TV | 1232 | 8668302861 | TV | 1186 | | 366414 | TV | 1023 |
| 753380 / 753485 | VCR | 2056 | 8668811766 | TV | 1186 | | CDV520 | TV | 1065 |
| 753612 | VCR | 2020 | 8668811768 | TV | 1191 | | CKT9825 | TV | 1023 |
| 753740 | VCR | 2056 | 8668811856 | TV | 1191 | CTV1416RC | TV | 1105 | |
| 753748 / 753749 | VCR | 2056 | 8668811856 | TXT | 1187 | CTV1446 | TV | 1170 | |
| 753802 | TV | 1223 | 8668811856 | VCR | 2142 | CTV3864 | TV | 1023 | |
| 753803 / 753804 | TV | 1060 | 8668812058 | TV | 1191 | REM.CONTR. 12PR. | TV | 1133 | |
| 753818 / 753935 | TV | 1192 | 8668812225 | TV | 1186 | SOME MODELS | TV | 1023 | |
| 753953 | VCR | 2020 | 8668812226 | TV | 1186 | SOME MODELS | TV | 1105 | |
| 753994 / 754012 | VCR | 2056 | 8668812303 | TV | 1189 | SWR0019W / 019W | TV | 1133 | |
| 754071 | TV | 1193 | 8668812303 | TXT | 1190 | SILVER | | | |
| 754071 | VCR1 | 2009 | 8668812593 | TV | 1189 | | 2112 | TV | 1065 |
| 754071 | VCR2 | 2070 | 8668813001 | TV | 1192 | 21T1 | TV | 1070 | |
| 754302/F / 754308/F | TV | 1192 | 8668813008 | TV | 1192 | 22T1 | TV | 1170 | |
| 754340 / 754343 | TV | 1192 | 8668813010 | TV | 1192 | 24T1 / 25T1 | TV | 1070 | |
| 754354/IT | TV | 1193 | 8668813014 | TV | 1192 | 614201502 | TV | 1046 | |
| 754354/IT | VCR1 | 2009 | EUR5957A | VCR | 2119 | 614205102 | TV | 1070 | |
| 754354/IT | VCR2 | 2070 | FB100 | TV | 1193 | CV252 | TV | 1065 | |
| 754492 | VCR | 2070 | FB100 | VCR | 2009 | INFRAREDCOMM | TV | 1070 | |
| 754645 | VCR | 2056 | FB101 / FB102TOP | TV | 1237 | K3821 | TV | 1070 | |
| 754653 | VCR | 2103 | FB101 / FB102TOP | VCR | 2009 | SOME MODELS | TV | 1070 | |
| 754659 | VCR | 2141 | FB103TOP / FB104 | TV | 1138 | SOME MODELS | TV | 1170 | |
| 754680 / 754694 | VCR | 2103 | FB103TOP / FB104 | VCR | 2009 | TVCW/PICTURE+/- | TV | 1170 | |
| 754695 / 754841 | VCR | 2103 | FB104ATS / FB105 | TV | 1138 | SINGER | | | |
| 755062 | VCR | 2103 | FB104ATS / FB105 | VCR | 2009 | | 00P041 | TV | 1064 |
| 755071/IT | TV | 1193 | FB105ATS / FB106 | TV | 1138 | 00P04105100 | TV | 1064 | |
| 755071/IT | VCR1 | 2009 | FB105ATS / FB106 | VCR | 2009 | 00P04111700 | TV | 1064 | |
| 755071/IT | VCR2 | 2070 | FB107 | TV | 1138 | 05100 | TV | 1064 | |
| 755167 | TV | 1193 | FB107 | VCR | 2009 | 15T4 | TV | 1312 | |
| 755167 | VCR1 | 2009 | FB201 | TV | 1269 | 4021 | TV | 1269 | |
| 755167 | VCR2 | 2070 | FB232 | VCR | 2044 | 9932/ST | TV | 1077 | |
| 755183 / 755209 | VCR | 2103 | FB29 | TV | 1138 | DIGICOMP33KEYS | TV | 1269 | |
| 755237 / 755274 | VCR | 2103 | FB30 | TV | 1237 | EPM16 / EPM32 | TV | 1095 | |
| 755288 / 755444 | VCR | 2103 | FB30 | VCR | 2009 | MTR / MTR2 | TV | 1100 | |
| 755455 | VCR | 2103 | FB31 / FB31TOP | TV | 1138 | SOME MODELS | TV | 1023 | |
| 755586 | TV | 1237 | FB31 / FB31TOP | VCR | 2009 | SOME MODELS | TV | 1041 | |
| 755586 | VCR | 2009 | FB32ATS / FB33 | TV | 1138 | SOME MODELS | TV | 1087 | |
| 755788 / 755914 | VCR | 2103 | FB32ATS / FB33 | VCR | 2009 | SOME MODELS | TV | 1139 | |
| 755833 / 755979 | VCR | 2103 | FB33ATS | TV | 1138 | TC230D / TC339B | TV | 1064 | |
| 756012 | TV | 1193 | FB33ATS | VCR | 2009 | TELECOMP99/32ST | TV | 1077 | |
| 756012 | VCR | 2009 | FB35 | TV | 1138 | TELEDIGIT | TV | 1087 | |
| 756027 | VCR | 2103 | FB3935 | TV | 1192 | TLc99/32 | TV | 1077 | |
| 756088 / 756089 | TV | 1237 | FB785 | TV | 1189 | TOPS1 | TV | 1098 | |
| 756088 / 756089 | VCR1 | 2061 | FB932 / FB935 | TV | 1192 | TPE604 | TV | 1105 | |
| 756088 / 756089 | VCR2 | 2062 | FC011 / FC013 / FC113 | TV | 1189 | TRD/1 | TV | 1087 | |
| 756194 | TV | 1237 | FC601(NOTXT) | TV | 1186 | TV/CL24P | TV | 1273 | |
| 756194 | VCR | 2009 | FC602 | TV | 1133 | TVC749 | TV | 1273 | |
| 756256 | VCR | 2066 | FC603 | TV | 1191 | TVC99/16TRD | TV | 1087 | |
| 756266 | VCR | 2103 | FC606 | TV | 1232 | VTS77 | TV | 1059 | |
| 756367 | TV | 1237 | FC607 / FC616 / FC653 | TV | 1191 | SIREL | | | |
| 756367 | VCR | 2009 | FC742 | TV | 1189 | | NL2020 | TV | 1095 |
| 756404 | TV | 1237 | FC746 | TV | 1191 | SKY | | | |
| 756404 | VCR | 2009 | FC801 / FC843 | TV | 1189 | | SKY | DVB | 3319 |
| 756452 | TV | 1193 | FM392 / FM556 | VCR | 2103 | SKYMASTER | | | |
| 756452 | VCR | 2009 | FM564 / FM620 | VCR | 2103 | | Skymaster | DVB | 3246 |
| 756453 | VCR | 2103 | FM622 | VCR | 2070 | SKYMAX | | | |
| 756456 | VCR | 2066 | FM624 | VCR | 2103 | | SK771ST | DVB | 3286 |
| 756464 / 756466 | VCR | 2103 | FM634 | VCR | 2066 | SKYTRONIC | | | |
| 756694 | VCR | 2103 | FZ916/TELEBOY | TV | 1138 | | 25T1 | TV | 1023 |
| 756702 | VCR | 2056 | IR8609 | TV | 1186 | 34T1 | TV | 1269 | |
| 756723 / 756768 | VCR | 2066 | RC344 | TV | 1223 | TV2120/34T1 | TV | 1097 | |
| 756770 / 756799 | VCR | 2066 | RP10 / RP13 | VCR | 2044 | SLAVA | | | |
| 756800 / 756801 | VCR | 2066 | SM57848 | VCR | 2020 | | C433 | TV | 1105 |
| 756852 / 756873 | VCR | 2066 | SOME MODELS | VCR | 2009 | TP604 | TV | 1105 | |
| 756877 / 756898 | VCR | 2103 | TC610 / TP610 / TP611 | TV | 1193 | SMARAGD | | | |
| 757026 | VCR | 2066 | TC610 / TP610 / TP611 | VCR1 | 2009 | | MT3712VT | TV | 1224 |
| 757058 | TV | 1237 | TC610 / TP610 / TP611 | VCR2 | 2070 | TRC1 | TV | 1224 | |
| 757058 | VCR | 2009 | TP660 | TV | 1193 | SMART | | | |
| 757070 | VCR | 2066 | TP660 | VCR | 2009 | | Smart MX 56 | DVB | 3320 |
| 757180 | TV | 1138 | TP661 | TV | 1237 | SMASUNG | | | |
| 757180 | VCR | 2009 | TP661 | VCR | 2009 | | AH5900048A | AUD | 4254 |
| 757400 | VCR | 2066 | TPV385 | VCR | 2020 | SOGERA | | | |
| 757443 / 757453 | VCR | 2066 | VP615 | VCR | 2020 | | DIGICOMP / TELECOMH | TV | 1013 |

...TELEFUNKEN

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|-----------------------|------|------|----------------------------|------|------|---|
| FB6948 | TV | 1303 | RC3104 | VCRa | 2055 | VZ901 / VZ903 | VCR | 2004 | TENSAI TV: 1013;1023;1026;1041;1046; 1059; 1070; 1077; 1097; 1100; 1105; 1115; 1119; 1124; 1133; 1139; 1140; 1146; 1168; 1176; 1201; 1258; 1269; 1273; 1308; patrz takze (look at) ORION, FINLUX |
| FB6948 | VCRa | 2079 | RC3104 | VCRb | 2069 | VZ905 / VZ906 | VCR | 2018 | |
| FB6948 | VCRb | 2080 | RC345 | TV | 1052 | VZ907 / VZ908 / VZ909 | VCR | 2004 | |
| FB6949 | VCR | 2080 | RC4000 / RC4100 | TV | 1272 | VZ910 / VZ914 / VZ915 | VCR | 2042 | |
| FB732 / FB7329VT | TV | 1186 | RC4104X / RC4104X1 | VCR | 2055 | VZ917 | TV | 1303 | |
| FB732 / FB7329VT | TVT | 1187 | RC4129 / RC4130 | TV | 1272 | VZ917 | VCRa | 2042 | |
| FB738 / FB739 | TV | 1186 | RC4155 / RC4156 | TV | 1272 | VZ917 | VCRb | 2138 | |
| FB739 / FB7390 | TV | 1186 | RC5104N / RC5105MX | TV | 1225 | VZ919 | VCR | 2004 | |
| FB739 / FB7390 | TVT | 1187 | RC5104N / RC5105MX | VCRa | 2055 | VZ940 | VCR | 2042 | |
| FB7392/VT / FB7399 | TVT | 1186 | RC5104N / RC5105MX | VCRb | 2069 | VZ941 | TV | 1303 | |
| FB7392/VT / FB7399 | TVT | 1187 | RC5106 / RC5106M | TV | 1314 | VZ941 | VCR | 2081 | |
| FB890 | VCR | 2081 | RC5106 / RC5106M | VCRa | 2055 | VZ942 | VCR | 2042 | |
| FB890X | TV | 1034 | RC5106 / RC5106M | VCRb | 2069 | VZ943 / TOP | TV | 1303 | |
| FB930 | VCR | 2018 | RC5950 | TV | 1303 | VZ943 / TOP | VCRa | 2042 | |
| FB950 | VCR | 2115 | RC5950 | VCR | 2081 | VZ943 / TOP | VCRb | 2138 | |
| FB980 | VCR | 2018 | RC6 / RC6+ | TV | 1186 | VZ944 / VZ945 / VZ946 | TV | 1303 | |
| FB985 / FB990 | VCR | 2081 | RC6 / RC6+ | TVT | 1187 | VZ944 / VZ945 / VZ946 | VCRa | 2042 | |
| FBA280/VT | TV | 1186 | RC69 | TV | 1303 | VZ944 / VZ945 / VZ946 | VCRb | 2138 | |
| FBA280/VT | TVT | 1187 | RC69 | VCR | 2101 | VZ948A | TV | 1303 | |
| FBU2 / FBU3 | TV | 1186 | RC7 / RC8 | TV | 1186 | VZ948A | VCRa | 2079 | |
| FBU2 / FBU3 | TVT | 1187 | RC7 / RC8 | TVT | 1187 | VZ948A | VCRb | 2080 | |
| FBU4 | TV | 1050 | RC9 | TV | 1050 | VZ949 / A | TV | 1303 | |
| FBU5 | TV | 1053 | RC1355 | TV | 1052 | VZ949 / A | VCRa | 2042 | |
| IMC2 / IMC4 | TV | 1052 | RC13600 | TV | 1047 | VZ949 / A | VCRb | 2138 | |
| MB100 | TV | 1272 | RC13TV000SD | TV | 1052 | VZ984 | TV | 1047 | |
| MD800 | TV | 1047 | RC14511M | TV | 1047 | VZ984 | VCR | 2081 | |
| MD800F W. I | TV | 1021 | RC15644 | TV | 1050 | VZ985 | TV | 1303 | |
| MD800F W. II | TV | 1078 | RH880/1/TX | TV | 1035 | VZ985 | VCRa | 2079 | |
| MPR212 | TV | 1050 | RMP7200 | VCR | 2019 | VZ985 | VCRb | 2080 | |
| PQ10181U | VCR | 2018 | RMP72EG / RMP76EG | VCR | 2004 | TELEOPTA | | | |
| PQ10344AEE/EK | VCR | 2042 | SOME MODELS | VCRa | 2042 | 311T | TV | 1023 | |
| PQ10344B /E | VCR | 2004 | SOME MODELS | VCRb | 2138 | 8813 / 8821 / 8920 | TV | 1023 | |
| PQ10543AK | VCR | 2042 | T770 | TV | 1081 | SOME MODELS | TV | 1023 | |
| PQ10543AN | TV | 1082 | TC100 | TV | 1044 | TELEPAC | | | |
| PQ10543AN | VCR | 2042 | TC1000 | VCR | 2081 | 20PROG | TV | 1023 | |
| PQ10882B2 | VCR | 2004 | TC101 / TC102 / TC103 | TV | 1044 | TELERENT | | | |
| PU10882B2 | VCR | 2004 | TC104 / TC105 | TV | 1044 | 40T1 / 68409 | TV | 1123 | |
| PU11099A | VCR | 2004 | TC1100S | TV | 1303 | SOME MODELS | TV | 1123 | |
| PU49477 | VCR | 2019 | TC1100S | VCR | 2101 | TELESTAR | | | |
| PU52097C/D | VCR | 2004 | TC115 | TV | 1119 | 27T1 | TV | 1269 | |
| R29C19 | VCR | 2049 | TC43 | TV | 1047 | 3055/42T1 | TV | 1276 | |
| RC10 | TV | 1053 | TC53 W. I | TV | 1021 | 35T1 / 35T1RC | TV | 1164 | |
| RC100 | TV | 1272 | TC53 W. II | TV | 1078 | 42T1 | TV | 1269 | |
| RC11 | TV | 1047 | TC93 | TV | 1052 | 6055/42T1 | TV | 1276 | |
| RC1120 / 1121 / 1123 | TV | 1052 | TCM3000 | TV | 1034 | CTV2103/27T1 | TV | 1273 | |
| RC1124/1126/1126OZ | TV | 1052 | TCM3000 / TCM4000 | VCR | 2081 | CTV2225/27T1 | TV | 1273 | |
| RC1127 / RC1130 | TV | 1052 | TVFB110 / TVFB110S | TV | 1052 | PROFILO70 | TV | 1281 | |
| RC1131 | TV | 1034 | TVFB120 / 121 / 123 | TV | 1052 | PTOFILO70 | TV | 1281 | |
| RC1132 / RC1140 | TV | 1052 | TVFB1310/VT | TV | 1053 | R802 | DVD | 2114 | |
| RC1141 | TV | 1034 | TVFB1330 / TVFB1350 | TV | 1034 | RC26 | TV | 1276 | |
| RC1142 / RC1143 | TV | 1052 | TVFB310 | TV | 1053 | SOME MODELS | AUD | 4156 | |
| RC1193S | VCR | 2081 | TVFB330 / TVFB330TOR | TV | 1034 | TELESTAR | TV | 1389 | |
| RC12 / RC121 | TV | 1052 | TVFB340 / TVFB345 | TV | 1034 | VS068J | TV | 1273 | |
| RC13 | TV | 1034 | TVRC1123 / TVRC1124 | TV | 1052 | TELETECH | | | |
| RC1317 | VCR | 2055 | TVRC1127 / TVRC1130 | TV | 1052 | 5702B2833E00 | TV | 1044 | |
| RC1320 | TV | 1225 | TVRC1131 | TV | 1034 | CTV2971 | TV | 1044 | |
| RC1320 | VCRa | 2055 | TVRC1132 / TVRC1341 | TV | 1052 | CTV5622 | TV | 1023 | |
| RC1320 | VCRb | 2069 | TVRC1345 / TVRC1345I | TV | 1034 | DVD142TV | DVD | 2273 | |
| RC1321 | TV | 1225 | TVRC1346 / TVRC1350 | TV | 1034 | DVD142TV | TV | 1290 | |
| RC1321 | VCRa | 2055 | TX | TV | 1035 | SOME MODELS | TV | 1044 | |
| RC1321 | VCRb | 2069 | U4 | TV | 1050 | TELETON | | | |
| RC1322 | TV | 1225 | U5 | TV | 1053 | 2030M | TV | 1022 | |
| RC1322 | VCRa | 2055 | UKV110 | TV | 1119 | 2030ME | TV | 1107 | |
| RC1322 | VCRb | 2069 | V1000M | VCR | 2081 | 2030S | TV | 1022 | |
| RC1340/SLIM | TV | 1034 | VM4100 | VCR | 2004 | 2060S | TV | 1066 | |
| RC1341/SLIM | TV | 1052 | VR260 / VR263 | VCR | 2081 | 30D1 | TV | 1039 | |
| RC1345/TOP | TV | 1034 | VR270M / VR310XM | VCR | 2081 | 30M | TV | 1089 | |
| RC1346 / 1350 / 1351 | TV | 1034 | VR3945 | TV | 1303 | 30S | TV | 1022 | |
| RC1355 | TV | 1314 | VR3945 | VCRa | 2042 | 6174020 | TV | 1036 | |
| RC1356 | TV | 1052 | VR3945 | VCRb | 2138 | 804000000 | TV | 1107 | |
| RC1360 | TV | 1314 | VR4930 | TV | 1047 | 804119000 | TV | 1022 | |
| RC1360 | VCRa | 2055 | VR4930 | VCR | 2081 | 804122000 | TV | 1089 | |
| RC1360 | VCRb | 2069 | VR4942I | TV | 1303 | 804262000 | TV | 1039 | |
| RC1401 / RC141 | VCR | 2055 | VR4942I | VCR | 2081 | 930702264 | TV | 1022 | |
| RC1430 | TV | 1034 | VR4945 | TV | 1082 | 930702269 | TV | 1022 | |
| RC2100 | TV | 1272 | VR4945 | VCR | 2042 | CP141 | TV | 1105 | |
| RC2101/2101X/2103/X | TV | 1225 | VR5945 | VCR | 2042 | STUL46 | TV | 1036 | |
| RC2101/2101X/2103/X | VCRa | 2055 | VR6865N / VR6948 | TV | 1303 | TELEVIDEON=FORMENTI | | | |
| RC2101/2101X/2103/X | VCRb | 2069 | VR6865N / VR6948 | VCRa | 2079 | TELEVISIO | | | |
| RC2104 / RC2104X | TV | 1225 | VR6865N / VR6948 | VCRb | 2080 | 00P04105100 | TV | 1064 | |
| RC2104 / RC2104X | VCRa | 2055 | VR6965 / VR6975 | TV | 1303 | TC230D | TV | 1064 | |
| RC2104 / RC2104X | VCRb | 2069 | VR6965 / VR6975 | VCRa | 2079 | TELEXA | | | |
| RC2107X / RC2207X | TV | 1225 | VR6965 / VR6975 | VCRb | 2080 | 30PROG | TV | 1201 | |
| RC2107X / RC2207X | VCRa | 2055 | VR7910 / 7923 / 7970 | VCR | 2004 | TENNESSEE | | | |
| RC2107X / RC2207X | VCRb | 2069 | VR7972 | VCR | 2018 | T9471 | TV | 1269 | |
| RC3104 | TV | 1225 | VR7980/VR925/VR925U | VCR | 2004 | | | | |

...UHER

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|-------------------------------|-----|------|--------------------------------|-----|------|---------------------|----|------|
| 49T1 | TV | 1201 | 7080 | TV | 1126 | TRC005 / TRC006 | TV | 1021 | WT517/WT537/WT551 | TV | 1196 |
| 557651 | TV | 1097 | DIGICOMP33KEYS | TV | 1269 | TRC011 | TV | 1196 | WT556/WT585/WT620 | TV | 1196 |
| 804000000 | TV | 1107 | MTRTELETXT | TV | 1100 | TRC012 | TV | 1260 | WT632 | TV | 1025 |
| 8960009 | TV | 1194 | RCS62921 / RCS62922 | TV | 1087 | TRC013 | TV | 1196 | WT6320 | TV | 1146 |
| 930702264 | TV | 1022 | SELECTRON/S03 | TV | 1087 | TRC014 | TV | 1260 | WT637/WT651/WT655 | TV | 1196 |
| CTV2590 | TV | 1123 | SOME MODELS | TV | 1126 | TRC016 | TV | 1196 | WT657 / WT770 | TV | 1196 |
| CTV2890 | TV | 1123 | SOME MODELS | TV | 1269 | TRC021 / TRC022 | TV | 1021 | WT7701/35T2 | TV | 1021 |
| DIGICOMP | TV | 1013 | TM900SD | TV | 1273 | TRC023 | TV | 1425 | WATSON | | |
| DIGICOMP43KEYS | TV | 1013 | TP875 | TV | 1119 | TRC030 | TV | 1426 | 01308058 | TV | 1013 |
| DIGICOMP53KEYS | TV | 1013 | TP877 | TV | 1040 | TS4352TXTOSD/35T2 | TV | 1021 | 25T1 | TV | 1070 |
| DIGICOMPOSD | TV | 1097 | UNIWERSUM=QUELLE | | | TVC29PROG | TV | 1196 | 40CH / 50T1 | TV | 1013 |
| IR2030M | TV | 1022 | UNK | | | UKV503 / 504 / 506 | TV | 1017 | 701308043 | TV | 1013 |
| IR2030ME | TV | 1107 | | | | WT632 / WT655 | TV | 1196 | 701308058 | TV | 1013 |
| IR2030S | TV | 1022 | 14JOLLY | TV | 1097 | WT6328 | TV | 1196 | 782006 | TV | 1273 |
| UC142 | TV | 1199 | SOME MODELS | TV | 1179 | VIDICRON | | | 8668812231 | TV | 1186 |
| UC156 | TV | 1194 | SOME MODELS | TV | 1202 | TGT33 | TV | 1013 | DIGICOMP | TV | 1013 |
| UC267 | TV | 1130 | SOME MODELS | TV | 1269 | VPF40 | TV | 1041 | DIGICOMPOSD | TV | 1097 |
| UNITED | | | URANYA=FORMENTI | | | VIDIKRON | | | DIGICOMPUTER | TV | 1013 |
| UNITED | DVD | 2343 | UTAX | | | DCU2603 | TV | 1484 | EC55503 | TV | 1269 |
| ULTRAVOX | | | 16PROG | TV | 1105 | TGS301 / TGS601 | TV | 1484 | FA2125 | TV | 1170 |
| TV: 1013;1020;1029;1077;1087;1097;1098;1105;1201;1217;1236;1269;1273; | | | ETRON | TV | 1023 | VIDION | | | FA2130 | TV | 1049 |
| 16/32TRS | TV | 1077 | SOME MODELS | TV | 1105 | TC1410 | TV | 1023 | FA214032PROG | TV | 1011 |
| 25T1 / 25T2 | TV | 1105 | VANGUARD | | | VISION | | | FA2145 | TV | 1170 |
| 40PROG | TV | 1236 | 14H1000 / 14M1000 | TV | 1105 | 4241 | TV | 1600 | FA2170 / FA2320 | TV | 1023 |
| 45T1 | TV | 1098 | 15L3000 | TV | 1103 | 701308118 | TV | 1097 | FA233032PROG | TV | 1011 |
| 6000 MONO/ ST | TV | 1098 | 16PROG | TV | 1105 | DIGICOMP | TV | 1013 | FA2425 | TV | 1170 |
| 8133 | TV | 1105 | 20K1000 | TV | 1023 | DIGICOMPOSD | TV | 1097 | FA2430 | TV | 1269 |
| 99/30 PROG /ST | TV | 1098 | 21L500 / 24L5002 | TV | 1036 | PM42SX | TV | 1601 | FA2510 | TV | 1070 |
| CS8K | TV | 1201 | 26L3000 | TV | 1036 | VP1020 | DVB | 3243 | FA253032PROG | TV | 1011 |
| DIGICOMP | TV | 1013 | DIGICOMP | TV | 1036 | VISIONET | | | FA2560 | TV | 1269 |
| IR16/32+VCR | TV | 1020 | SOME MODELS | TV | 1023 | F-1000 | DVB | 3330 | FA257032PROG | TV | 1011 |
| IR16/32TRS | TV | 1077 | SOME MODELS | TV | 1105 | FCIS-7000 | DVB | 3330 | FA2785 | TV | 1097 |
| IR16BN | TV | 1105 | VECO | | | FS-7000 | DVB | 3330 | FA2875 | TV | 1013 |
| IR5470 / 5492 / 5497 | TV | 1201 | SOME MODELS | TV | 1023 | FX-7700 | DVB | 3330 | FA2896 | TV | 1041 |
| IR6000 | TV | 1098 | SOME MODELS | TV | 1273 | FX-8800 | DVB | 3330 | FA5470 | TV | 1269 |
| IR6000MO/ST | TV | 1098 | T1714R | TV | 1023 | HOF05D157D10 | DVB | 3330 | IR1760 | TV | 1013 |
| IR6017 | TV | 1217 | T1720R | TV | 1023 | VN-8000CIS | DVB | 3330 | IR3580 | TV | 1269 |
| IR99/30 / ST | TV | 1098 | TVC14 | TV | 1023 | VN-8000S | DVB | 3330 | RC4 | TV | 1269 |
| M6STOP / M70TOP | TV | 1029 | VECTRA | | | VISIONREX | | | SOME MODELS | TV | 1011 |
| M75TOP | TV | 1029 | RC9760C | TV | 1276 | MULTIMAT832 | TV | 1095 | SOME MODELS | TV | 1041 |
| RC / RC1 | TV | 1201 | VESTEL | | | VISTAR | | | SOME MODELS | TV | 1049 |
| RC3 | TV | 1273 | CTV3743 / 5554 / 7294 | TV | 1269 | 255FM021/T041361 | TV | 1126 | SOME MODELS | TV | 1170 |
| RC4 / RC5 / RC6 / RC7 | TV | 1269 | MFB01 | TV | 1017 | VOXSON | | | SOME MODELS | TV | 1269 |
| S63/70 | TV | 1029 | RC930 | TV | 1291 | 16PROG | TV | 1011 | TELECOMPOSD | TV | 1269 |
| S7096 | TV | 1029 | SOME MODELS | TV | 1017 | 30T1 / 32PROG | TV | 1011 | TRD99/32 / TRS99/32 | TV | 1077 |
| S7096 | TV | 1097 | UKV551 / 602 / 610 | TV | 1097 | 32T1 / 32T2 / 32T3 | TV | 1011 | WATT RADIO | | |
| SOME MODELS | TV | 1029 | UKV620 / 910 / 920 | TV | 1097 | IR32 | TV | 1011 | 16PROG / 22T1 | TV | 1105 |
| SOME MODELS | TV | 1077 | VEXA | | | IRTRD | TV | 1087 | DIGIT2000 | TV | 1129 |
| SOME MODELS | TV | 1201 | IC701 | TV | 1273 | SOME MODELS | TV | 1011 | IR16B/N | TV | 1105 |
| SOME MODELS | TV | 1098 | SOME MODELS | TV | 1023 | TRD99/16 | TV | 1087 | IR1791 | TV | 1026 |
| TOPSI | TV | 1087 | SOME MODELS | TV | 1070 | TS05 | TV | 1127 | IR20 | TV | 1040 |
| TRD99/16 | TV | 1087 | SOME MODELS | TV | 1105 | WALKIE | | | RC206 | TV | 1097 |
| TRS99/32 | TV | 1077 | SOME MODELS | TV | 1212 | 30M | TV | 1089 | RC208 | TV | 1255 |
| TVM371 | TV | 1269 | VX1101 | TV | 1212 | WALLIS | | | SOME MODELS | TV | 1017 |
| UV01119 / UV12999 | TV | 1029 | VX1141 | TV | 1023 | 90011731 | DVB | 3289 | SOME MODELS | TV | 1268 |
| LUX28 | TV | 1201 | VX1201 | TV | 1105 | 90011731 | TV | 1290 | TRS | TV | 1077 |
| LUX28S | TV | 1098 | VX1201TXT | TV | 1097 | 90115445 | TV | 1602 | TRS99/16 / TRS99/32 | TV | 1077 |
| V63/70 | TV | 1029 | VX1211 | TV | 1105 | DVD 142 TV | DVB | 3289 | VTS99/30 | TV | 1059 |
| UNIC RADIO | | | VIDEOLOGIC | | | DVD 142 TV | TV | 1290 | VTSMO/ST | TV | 1059 |
| 1403 | TV | 1105 | CT369 | TV | 1070 | WALTHAM | | | WEGA COLOR | | |
| 39PROG | TV | 1119 | DCS450VR / 451VR | TV | 1105 | patrz takze (look at) VIDEOTON | | | 16PROGRIR | TV | 1065 |
| 5803 | TV | 1095 | IR | TV | 1070 | 01184004 | TV | 1196 | 607911370 | TV | 1135 |
| 6830 | TV | 1105 | IRC(IR3250C) | TV | 1070 | 109 / 117 | TV | 1119 | A1470/470A | TV | 1135 |
| 7858 | TV | 1119 | REMCONTRUNIT | TV | 1070 | 29PROGTXT | TV | 1196 | SOME MODELS | TV | 1065 |
| 88141 | TV | 1119 | SOME MODELS | TV | 1070 | 29PROGTXT/VCR | TV | 1029 | TVVTBT | TV | 1135 |
| 88142 | TV | 1110 | VIDEOSAT | | | 35T1 | TV | 1173 | WEGA VOX | | |
| 9160 | TV | 1268 | IR5442 | TV | 1044 | 35T1 | TV | 1196 | 6314VR14 | TV | 1023 |
| CR7858 | TV | 1119 | NP2000 / NP2700 | TV | 1044 | 35T2 / 36T1 | TV | 1021 | MFB01 | TV | 1017 |
| TELEMANDO9160 | TV | 1268 | TC105 | TV | 1044 | 395672 | TV | 1025 | SOME MODELS | TV | 1023 |
| TP819 | TV | 1095 | VIDEOSTRADA | | | 5158E | TV | 1273 | TC153 | TV | 1017 |
| TP875 | TV | 1119 | ITAD 81 | DVB | 3329 | CTV3753 | TV | 1097 | TC240 | TV | 1247 |
| UNIMOR | | | VIDEOSTRADA | DVB | 3329 | R20PS | TV | 1105 | WELTBlick | | |
| RB900 | TV | 1276 | VIDEOSYSTEM | | | R21PS | TV | 1040 | 154/064A | TV | 1269 |
| RB970 | TV | 1145 | 14AS3737 | TV | 1097 | SOME MODELS | TV | 1025 | WELTBlich | | |
| UNITED | | | VIDEOTON | | | SOME MODELS | TV | 1129 | 21 | TV | 1269 |
| DVH5083 | DVD | 2249 | patrz takze (look at) WALTHAM | | | SOME MODELS | TV | 1146 | DIGICOMP | TV | 1013 |
| UNIVE | | | 108 / 109 / 117 | TV | 1119 | TC114 / TC115 | TV | 1119 | DIGICOMP | TV | 1269 |
| SOME MODELS | AUD | 4202 | 35T1 / 35T2 | TV | 1021 | TC140 / TC142 / TC240 | TV | 1247 | DIGICOMP43KEYS | TV | 1013 |
| UNIVERSUM | | | R21PS | TV | 1040 | TRC013 | TV | 1196 | DIGICOMPOSD | TV | 1269 |
| 450A Merkur | DVB | 3328 | RC365 | TV | 1021 | TVC36CM | TV | 1025 | DIGICOMPQ455 | TV | 1273 |
| HDD FT 8123 | TV | 1424 | SOME MODELS | TV | 1036 | UKV110 | TV | 1119 | WESTA=ELEMIS | | |
| UNIWERSUM=QUELLE | | | SOME MODELS | TV | 1196 | UKV503 / UKV504 | TV | 1017 | WESTON | | |
| UNIVOX | | | SOME MODELS | TV | 1247 | UKV506 / UKV514 | TV | 1017 | DIGITAL | TV | 1180 |
| 55A250 | TV | 1119 | TC142 | TV | 1247 | UKV552 | TV | 1124 | WESTPOINT | | |
| | | | TRC001 / TRC002 | TV | 1021 | UKV557 | TV | 1041 | CT21-39S | TV | 1603 |
| | | | TRC003 / TRC004 | TV | 1021 | VIDEOTON | TV | 1196 | | | |

WHARFEDALE

| WHARFEDALE | | W9165MANTHA | TV | 1097 | RAV302 | AUD | 4346 |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|-------------------------------------|---------------------------|------|
| CTV850 | TV | W9174SPITFIRE | TV | 1097 | RAV302 | KD | 2461 |
| RC1123702/00 | TV | W9185VECTOR | TV | 1097 | RAV302 | VCR | 2360 |
| WHITE WESTINGHOUSE | | W9383SEBRING | TV | 1097 | RAV353 | AUD | 4347 |
| TV: | 1013;1022;1097;1105;1107; | W9462ELAN | TV | 1097 | RAV4VV48640 | AUD | 4159 |
| 1118; 1122; 1179; 1201; 1213; 1247; | | W9654KRISS | TV | 1097 | RAV4VV48640 | CD | 4158 |
| 1269; 1273; | | W9760/W9771/W9774 | TV | 1097 | RAV6VV48660 | AUD | 4140 |
| patrz takze (look at) CONDOR | | WILSON | | | RAV6VV48660 | TUN. | 4143 |
| 5071 | TV | DVDJX2002 | DVD | 2175 | RAX7VZ45350 | AUD | 4140 |
| 56/100//LOGICCOMPUTE | TV | WINFAST | | | RAX9V499920 | AUD | 4140 |
| 701308043 | TV | Y0400040 | TV | 1465 | RC1113202/00 | DVD | 2094 |
| 701308058 | TV | WINSTON | | | RC1113202 | DVD | 2094 |
| 701308075 | TV | 29PROG | TV | 1023 | RC2K | DVD | 2202 |
| 7092A/GOLBE/27 | TV | INFRREMCONTR | TV | 1023 | RDSV891340 | AUD | 4342 |
| 804000000 | TV | REMCMM | TV | 1070 | S510 | DVD | 2094 |
| 930702284 | TV | SOME MODELS | TV | 1212 | S550 | DVD | 2202 |
| C9314 | TV | SOME MODELS | TV | 1273 | SOME MODELS | VCR | 2004 |
| C9314A | TV | W2592 | TV | 1212 | SOME MODELS | VCR | 2034 |
| C9315 | TV | W3750/14 | TV | 1273 | SY54VY86160 | AUD | 4148 |
| C9315A | TV | WINTERNITZ | | | V209590 | AUD | 4191 |
| C9320 | TV | INFRREMCONTR | TV | 1023 | V268660EU | DVD | 2157 |
| C9320A | TV | IRC29CH | TV | 1023 | VR09400 | AUD | 4140 |
| C9321 | TV | SOME MODELS | TV | 1139 | WD10860EU | AUD | 4347 |
| C9321A | TV | SUPERSCANNER | TV | 1139 | YAMAKAWA | | |
| DIGICOMP | TV | WISI | | | DP215 | DVD | 2215 |
| DIGICOMP OSD W. I | TV | 8531450800 | TV | 1196 | YOKO | | |
| DIGICOMP OSD W. II | TV | WIWA | | | TV: | 1023;1070;1075;1097;1100; | |
| DIGICOMP26 | TV | 128 / 138 / 138B | DVD | 2356 | 1105; 1119; 1139; 1170; 1269; 1270; | | |
| DIGICOMP28KEYS | TV | 228 / 228B | DVD | 2356 | 12PROG | TV | 1105 |
| DIGICOMP33KEYS | TV | 238 / 238B | DVD | 2356 | 1491 / 1492 | TV | 1023 |
| DIGICOMP36KEYS | TV | HD228 | DVD | 2356 | 16PROG / 20T1 | TV | 1105 |
| DIGICOMP43KEYS | TV | WIZJA TV | | | 22T1 | TV | 1070 |
| DIGICOMP44KEYS | TV | PHILIPS | DVB | 3175 | 25T1 | TV | 1119 |
| DIGICOMP45KEYS | TV | WORLD TECH | | | 29PROG | TV | 1023 |
| DIGICOMP53KEYS | TV | 10402 / 20431 | TV | 1097 | 30038293 | TV | 1105 |
| DIGICOMP58KEYS | TV | XANTRAX | | | 30051293/12PROG | TV | 1105 |
| DIGICOMPQ455 | TV | SW009 | TV | 1364 | 30PROG | TV | 1023 |
| EASYCONTROL | TV | XCELLENT | | | 31T1 | TV | 1139 |
| EASYREMOTE | TV | 1402 | TV | 1273 | 3780 | TV | 1170 |
| FACILITYSYS | TV | 2024TXT / 2077TXT | TV | 1273 | 5701A2077E00 | TV | 1105 |
| IA0737 | TV | XONYCS | | | CTV1465 | TV | 1023 |
| IA1454ASTRA/21 | TV | MULTISYSDIGITRC | TV | 1269 | DCF2050VR | TV | 1105 |
| IA2351ZODIAC/20 | TV | TC1430 | TV | 1273 | DIGITALRC | TV | 1269 |
| IA737 | TV | XORO | | | FA2125 | TV | 1170 |
| IA9171SIRIO/28 | TV | HSCD400PLUS | DVD | 2243 | IR16 | TV | 1105 |
| IA9182ORIONE/32 | TV | KRYPTON | | | IR5421 | TV | 1270 |
| IA9655LUNA/21 | TV | 1407 | TV | 1269 | IR6009 / IR6010 | TV | 1269 |
| IA9660MARTE/25 | TV | CTV2770TXT | TV | 1273 | MTR/2 | TV | 1100 |
| IA9671MERCURIO | TV | CTV8219 | TV | 1269 | MULTISYSDIGITRCST | TV | 1097 |
| IR2030ME | TV | SOME MODELS | TV | 1269 | PROFEXFIDELITY | TV | 1075 |
| IR2030S | TV | XSAT | | | RB1637/20T1 | TV | 1105 |
| IR5514 / IR5515 | TV | CDTV200 | DVB | 3257 | RR103 | TV | 1269 |
| PROFITRONIC | TV | CDTV200430M | DVB | 3257 | SOME MODELS | TV | 1023 |
| PSA7420 | TV | CDTV410 | DVB | 3274 | TCT2540 | TV | 1075 |
| Q455 | TV | SATTV300 | DVB | 3244 | UKV110 | TV | 1119 |
| RC510 | TV | SOME MODELS | DVB | 3244 | VS37PAL | TV | 1105 |
| SD1001 / SD2001 | TV | SOME MODELS | DVB | 3257 | YCT110 | TV | 1070 |
| SOME MODELS | TV | SOME MODELS | DVB | 3281 | YCT1467/14KTV | TV | 1023 |
| SOME MODELS | TV | YAKUMO | | | YCT2040 | TV | 1075 |
| SOME MODELS | TV | DVDMASTERDX2 | DVD | 2244 | YCT2085 / YCT2103 | TV | 1269 |
| SOME MODELS | TV | DVDMASTERDX4DIVIX | DVD | 2244 | YCT2140 | TV | 1075 |
| SOME MODELS | TV | YAMADA | | | YCT2183 | TV | 1269 |
| TC143 | TV | DVD5520 | DVD | 2320 | YCT2540 | TV | 1075 |
| TC160 / TC180 | TV | DVD6500X | DVD | 2357 | YCT501 | TV | 1170 |
| TELAIOG3 | TV | DVR8400X | DVDR | 2359 | YORK | | |
| TELAIOG3ST | TV | DX6600 | DVD | 2244 | CT369 | TV | 1070 |
| TELECOMP26KEYS | TV | L151 | TV | 1604 | ZAMPA | | |
| TELECOMP26KEYS | TV | L5MTK6 | TV | 1604 | SOME MODELS | TV | 1112 |
| VIVALDI | TV | YAMAHA | | | TVC2100IR | TV | 1112 |
| VIVALDI2700 | TV | 313822887 | DVD | 2094 | ZANUSSI=SELECO | | |
| VIVALDI7373VT | TV | 313924871873 | DVD | 2202 | | | |
| W1071WALZER | TV | 319922887081 | DVD | 2094 | | | |
| W1255CARRERA | TV | CDC1VV27510 | AUD | 4282 | | | |
| W1260MIURA | TV | CRXE300 / CRXE400 | AUD | 4342 | | | |
| W1271JARAMA | TV | DVD16 | DVD | 2459 | | | |
| W1354COUGAR | TV | DX-S 300 | KD | 2460 | | | |
| W1355COUGAR | TV | RAV15V829490 | AUD | 4284 | | | |
| W1360PANTHER | TV | RAV173 | DVD | 2157 | | | |
| W1371TIGER | TV | RAV173V268660EU | AMP | 4129 | | | |
| W1451MIAMI | TV | RAV173V268660EU | CD | 4130 | | | |
| W1751ROCK | TV | RAV173V268660EU | TAPE | 4140 | | | |
| W2351/W6501/W7172 | TV | RAV173V268660EU | TV | 1041 | | | |
| W8162DUKE | TV | RAV173V268660EU | VCR | 2001 | | | |
| W8165CORSAIR | TV | RAV173V268660EU | VCR | 2157 | | | |
| W8174MEXICO | TV | RAV302 | AUD | 4344 | | | |
| W8260 / W8271 / W8671 | TV | RAV302 | AUD | 4345 | | | |

- Tabele odzwozowań oznaczeń przycisków
- Таблица symbolů tlačítek
- Таблицы схем обозначений пультов
- A nyomógombok leképzésének táblázata

- Πίνακας λειτουργιών κουμπιών
- Tabulka symbolov tlačidiel
- Key mapping tables
- Zuordnungstabellen der Tastenbezeichnungen

| KOD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | | | |
|------|-------|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1005 | Shift | OFF | TV | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | | |
| 1006 | Shift | OFF | TV | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | | |
| 1007 | Shift | OFF | TV | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | |
| 1008 | Shift | OFF | TV | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | |
| 1009 | Shift | OFF | TV | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | |
| 1010 | Shift | OFF | TV | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | |
| 1011 | Shift | OFF | TV | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | |
| 1012 | Shift | OFF | TV | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | |
| 1013 | Shift | OFF | TV | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | |
| 1014 | Shift | OFF | TV | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT |
| 1015 | Shift | OFF | TV | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT |
| 1016 | Shift | OFF | TV | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT |
| 1017 | Shift | OFF | TV | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT |
| 1018 | Shift | OFF | TV | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT |
| 1019 | Shift | OFF | TV | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT |
| 1020 | Shift | OFF | TV | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT |
| 1021 | Shift | OFF | TV | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT |
| 1022 | Shift | OFF | TV | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|----|----|------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|------|-------|-----|------|------|-----|-------|--------|------|-----|----|----|----|
| 1099 | Shift | TV/SAT | SIZE | TV/SAT | SIZE | TV/SAT | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1100 | Shift | TV/SAT | TX | TV/SAT | TX | TV/SAT | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1101 | Shift | TV/SAT | MA | MA | MA | MA | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1102 | Shift | TV/SAT | MOD | MOD | MOD | MOD | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1103 | Shift | TV/SAT | EXPAND | EXPAND | EXPAND | EXPAND | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1104 | Shift | TV/SAT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1105 | Shift | TV/SAT | REVEAL | REVEAL | REVEAL | REVEAL | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1106 | Shift | TV/SAT | REVEAL | REVEAL | REVEAL | REVEAL | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1107 | Shift | TV/SAT | TRIP | TRIP | TRIP | TRIP | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1108 | Shift | TV/SAT | SLEEP | SLEEP | SLEEP | SLEEP | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1109 | Shift | TV/SAT | AV | AV | AV | AV | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1110 | Shift | TV/SAT | AV3 | AV3 | AV3 | AV3 | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1111 | Shift | TV/SAT | TV/SAT | TV/SAT | TV/SAT | TV/SAT | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1112 | Shift | TV/SAT | LIST | LIST | LIST | LIST | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1113 | Shift | TV/SAT | AU | AU | AU | AU | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1114 | Shift | TV/SAT | SAT | SAT | SAT | SAT | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1115 | Shift | TV/SAT | AUX | AUX | AUX | AUX | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1116 | Shift | TV/SAT | ALL | ALL | ALL | ALL | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1117 | Shift | TV/SAT | ASD | ASD | ASD | ASD | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1118 | Shift | TV/SAT | TIME | TIME | TIME | TIME | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1119 | Shift | TV/SAT | SLEEP | SLEEP | SLEEP | SLEEP | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1120 | Shift | TV/SAT | U | U | U | U | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1121 | Shift | TV/SAT | BOTTOM | BOTTOM | BOTTOM | BOTTOM | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1122 | Shift | TV/SAT | CLOCK | CLOCK | CLOCK | CLOCK | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |
| 1123 | Shift | TV/SAT | BIX | BIX | BIX | BIX | STOP | STOP | TV | TV | DISP | VOL | VOL | VOL | CH | CH | CH | CP+ | CP+ | CP+ | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | RED | GREEN | YELLOW | BLUE | ESC | PG | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|--------|-------|------|-------|------|-------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Power | Off | Source | Zoom | Freeze | Text | Play | Stop | Home | Mute | Volume | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | Mute | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1124 | Shift | 1125 | Shift | 1126 | Shift | 1127 | Shift | 1128 | Shift | 1129 | Shift | 1130 | Shift | 1131 | Shift | 1132 | Shift | 1133 | Shift | 1134 | Shift | 1135 | Shift | 1136 | Shift | 1137 | Shift | 1138 | Shift | 1139 | Shift | 1140 | Shift | 1141 | Shift | 1142 | Shift | 1143 | Shift | 1144 | Shift | 1145 | Shift | 1146 | Shift | 1147 | Shift | 1148 | Shift | 1149 | Shift |
| 1124 | Shift | 1125 | Shift | 1126 | Shift | 1127 | Shift | 1128 | Shift | 1129 | Shift | 1130 | Shift | 1131 | Shift | 1132 | Shift | 1133 | Shift | 1134 | Shift | 1135 | Shift | 1136 | Shift | 1137 | Shift | 1138 | Shift | 1139 | Shift | 1140 | Shift | 1141 | Shift | 1142 | Shift | 1143 | Shift | 1144 | Shift | 1145 | Shift | 1146 | Shift | 1147 | Shift | 1148 | Shift | 1149 | Shift |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
|-------|-------|----|----|-------|--------|------|------|-----|------|-----|----|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|-------|-----|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1282 | POWER | TV | CD | TUNER | TV/SAT | SIZE | TEXT | 100 | STOP | MIX | TV | DISP | VOL | VOL | + | + | + | + | + | + | + | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Shift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1283 | POWER | TV | CD | TUNER | TV/SAT | SIZE | TEXT | 100 | STOP | MIX | TV | DISP | VOL | VOL | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1284 | POWER | TV | CD | TUNER | TV/SAT | SIZE | TEXT | 100 | STOP | MIX | TV | DISP | VOL | VOL | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1285 | POWER | TV | CD | TUNER | TV/SAT | SIZE | TEXT | 100 | STOP | MIX | TV | DISP | VOL | VOL | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1286 | POWER | TV | CD | TUNER | TV/SAT | SIZE | TEXT | 100 | STOP | MIX | TV | DISP | VOL | VOL | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1287 | POWER | TV | CD | TUNER | TV/SAT | SIZE | TEXT | 100 | STOP | MIX | TV | DISP | VOL | VOL | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1288 | POWER | TV | CD | TUNER | TV/SAT | SIZE | TEXT | 100 | STOP | MIX | TV | DISP | VOL | VOL | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1289 | POWER | TV | CD | TUNER | TV/SAT | SIZE | TEXT | 100 | STOP | MIX | TV | DISP | VOL | VOL | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1290 | POWER | TV | CD | TUNER | TV/SAT | SIZE | TEXT | 100 | STOP | MIX | TV | DISP | VOL | VOL | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1291 | POWER | TV | CD | TUNER | TV/SAT | SIZE | TEXT | 100 | STOP | MIX | TV | DISP | VOL | VOL | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SLEEP | PAUSE | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT |
| EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT | EXIT |
| ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- | ...ESC+PG2- |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | | | |
|---------|-------|---------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
| Display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2105 | Power | ON | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2106 | Power | OFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2107 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2108 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2112 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2113 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2114 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2115 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2116 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2117 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2118 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2119 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2121 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2122 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2123 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2124 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2125 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2126 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2127 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2128 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2129 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2131 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2132 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2133 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2134 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2135 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2136 | Power | Standby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shift | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
|-------------------|-------|---------------|----|----|---------------|-------|------|--------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|------|-------|-----|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|---|
| 2409 Shift | AV | SEARCH/MARKER | | + | CD | TUNER | SIZE | TV/SAT | AV | | | | | | | | | | | | | OK | MODE | SETUP | EPG | EXIT | MENU | SEARCH | ANGLE | ANGLE | ANGLE | ANGLE | ANGLE | ESC+ | 0 | |
| 2410 Shift | TV | AV | AV | AV | SELECT/MARKER | AV | | | | | | IN | | | | | | | | | | ENTER | PRGS | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2411 Shift | TV | POWER | AV | TV | AV | AV | | | | | | DISP | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2412 Shift | TV | POWER | AV | TV | AV | AV | | | | | | DISP | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2413 Shift | POWER | DVD | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2414 Shift | TV | POWER | AV | TV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2415 Shift | POWER | AV | AV | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2416 Shift | POWER | AV | AV | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2417 Shift | POWER | AV | AV | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2418 Shift | POWER | AV | AV | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2419 Shift | POWER | AV | AV | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2420 Shift | POWER | AV | AV | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2421 Shift | POWER | AV | AV | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2422 Shift | POWER | AV | AV | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2423 Shift | POWER | AV | AV | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2424 Shift | POWER | AV | AV | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2425 Shift | POWER | AV | AV | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2426 Shift | POWER | AV | AV | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2427 Shift | POWER | AV | AV | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2428 Shift | POWER | AV | AV | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2429 Shift | POWER | AV | AV | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2430 Shift | POWER | AV | AV | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2431 Shift | POWER | AV | AV | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |
| 2432 Shift | POWER | AV | AV | AV | AV | AV | | | | | | | | | | | | | | | | ENTER | PROG | SETUP | A-B | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | | | | |
| POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | |
| SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | SHIFT | |
| POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | |
| POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER |
| POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER |
| POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER | POWER |

Table with 35 columns and multiple rows. Columns include function keys (1-35) and their corresponding actions. The table contains various controls like PAUSE, VOLUME, CHANNEL, and other navigation functions.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5007 | POWER | TV | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 5008 | Shift | TV | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 5009 | Shift | TV | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 5011 | Shift | TV | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 5011 | Shift | TV | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |