



PC MAK PANEL

Odbiornik podczerwieni wbudowany w panel 3,5", przystosowany do montażu wewnątrz obudowy komputera w miejsce stacji dyski.

Dzięki zastosowaniu nowego rozwiązania umożliwia **włączenie komputera za pomocą pilota**, co jeszcze bardziej upodabnia naszego PC sprzętu Audio Video.

Zawartość zestawu:

Pilot PC MAK

Odbiornik podczerwieni PANEL

Instrukcja obsługi i montażu


Oprogramowanie na dysku CD-ROM

Dodatkowo w panelu wbudowaliśmy gniazdo USB pozwalające na podłączenie innych urządzeń USB, np. FLASH PEN-a lub aparatu cyfrowego.

Wyklejka panelu dostępna jest w kilku wersjach kolorystycznych: srebrna, czarna.

Dla większych zamówień dostosowujemy kolorystykę wyklejki do obudowy komputera.

elmak@elmak.pl

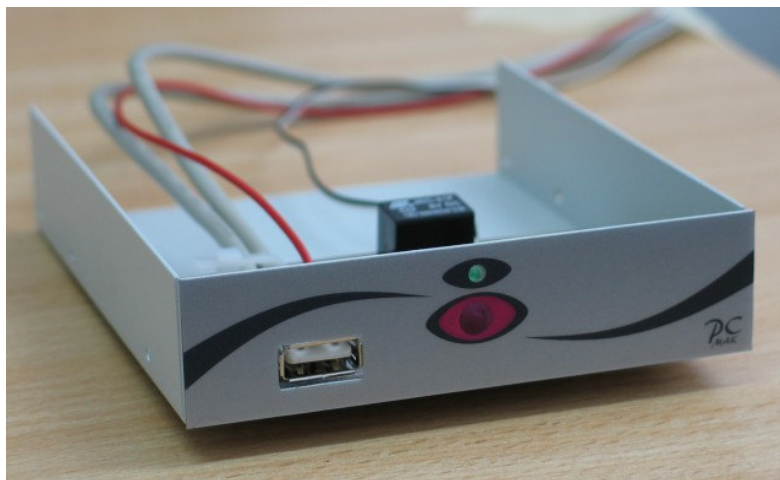


Włączanie komputera

Włączenie komputera następuje gdy naciśniemy czerwony przycisk pilota na około 3-5 sekund.



Instrukcja montażu i sposób podłączenia przewodów

Opis wyprowadzeń

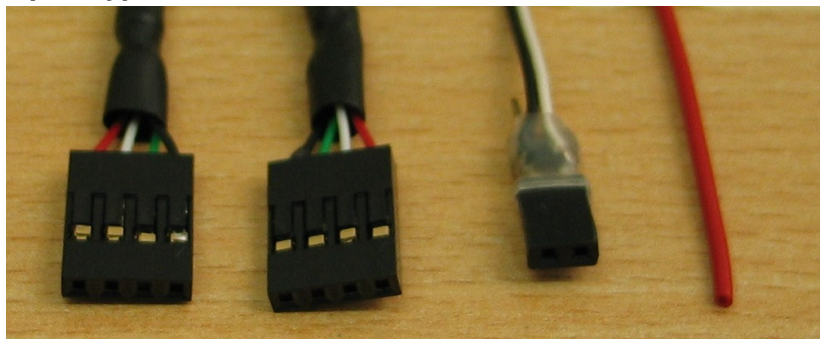

USB1

USB2

Power SW


+5V

USB1 , USB2 –
złącza USB

Power SW –
włączanie komputera

+5V – przewód
zasilający panel

Odłączyć komputer z sieci 230V.

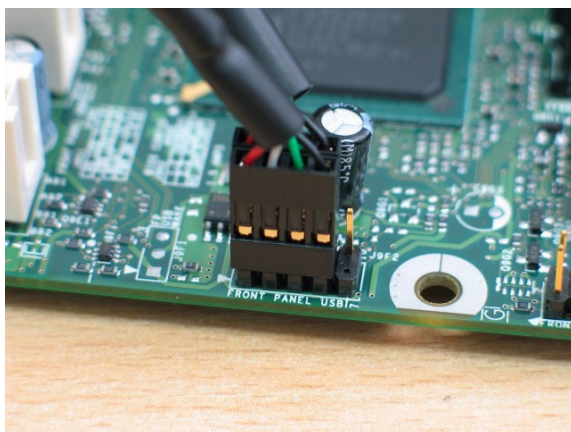


Opis złącz USB1, USB2

| Kolor przewodu | |
|----------------|-----|
| Czerwony | +5V |
| Biały | D- |
| Zielony | D+ |
| Czarny | GND |

Wtyki USB1 i USB2 należy podłączyć do gniazda na płycie głównej oznaczonego FRONT PANEL USB. Poprawność połączeń skontrolować z dokumentacją płyty głównej.



Wtyk POWER SW obudowy komputera połączyć z wtykiem POWER SW panelu PCMAK a następnie włączyć w odpowiednie złącze płyty głównej.

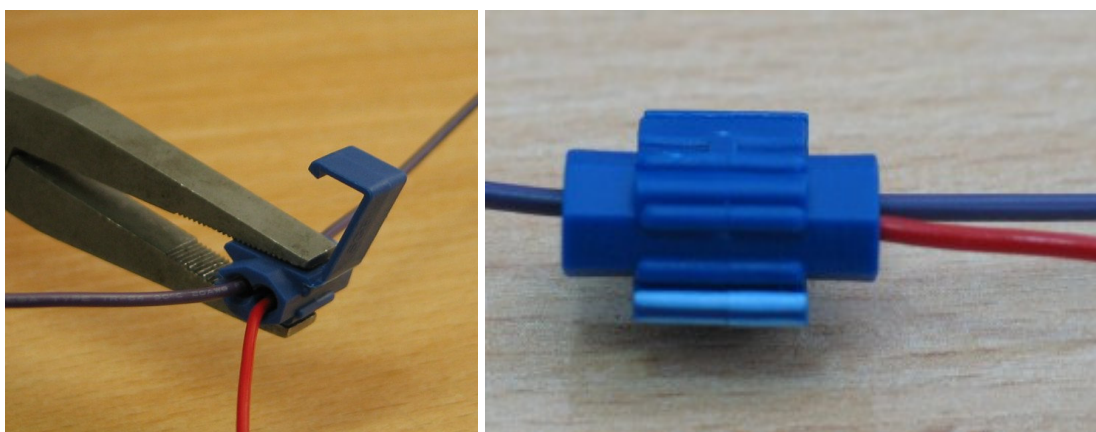

Czerwony przewód panelu za pomocą szybkozłączki połączyć z fioletowym przewodem zasilacza (napięcie +5Vsb -stand by).